



Руководство по эксплуатации HB-410



Bluetooth стерео наушники с микрофоном

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- 1) Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
- 2) В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- 3) Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
- 4) Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
- 5) Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
- 6) Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
- 7) Не пользуйтесь наушниками в грозу.
- 8) Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

УПРАВЛЕНИЕ



- 1) Включение / ответ на звонок
- 2) Увеличение громкости / предыдущий трек
- 3) Уменьшение громкости / следующий трек
- 4) Микрофон
- 5) USB порт


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

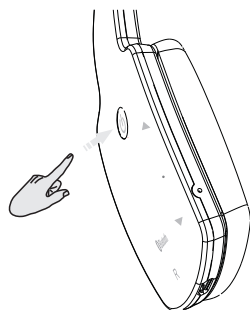

1. Для включения режима Bluetooth удерживайте нажатой кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет попеременно мигать синим и красным цветом. Синхронизация с различными устройствами может иметь свою специфику в зависимости от операционной системы и версии прошивки. Более подробные инструкции вы можете найти в руководстве пользователя устройства, с которым вы проводите синхронизацию.
2. После завершения синхронизации нажатием кнопки вы можете начать проигрывание музыки со своего устройства. Повторное нажатие поставит воспроизведение на паузу.

3. При входящем звонке (если устройство синхронизировано с телефоном) кратко нажмите на кнопку , чтобы принять звонок через гарнитуру или используйте длительное (3 секунды) нажатие, чтобы принять звонок на телефоне. Чтобы отклонить входящий звонок, используйте двойное нажатие на кнопку .
4. В режиме синхронизации с телефоном используйте двойное нажатие на кнопку , чтобы повторить вызов на последний набранный на телефоне номер.

5. Область управления уровнем звука разделена посередине хорошо ощутимой отметкой в форме точки. В режиме проигрывания музыки короткое нажатие выше этой отметки служит командой переключиться к следующему треку. Долгое нажатие служит командой увеличить уровень звука. При достижении максимального уровня вы услышите предупреждающий сигнал. Короткое и длинное нажатия ниже этой отметки служат командами переключиться к предыдущему треку и уменьшить уровень звука соответственно.

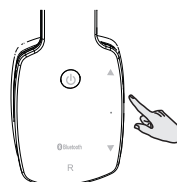


Линейный вход

Устройство оборудовано линейным аудио входом, что позволяет использовать его как обычные наушники при помощи аудио кабеля. В этом режиме Bluetooth модуль принудительно отключается и остается неактивным до того, как кабель будет отсоединен.

Зарядка аккумулятора:

Подключите зарядный USB кабель к устройству как показано на рисунке:

Другой конец кабеля подключите к USB порту компьютера. В процессе зарядки индикатор устройства будет мигать красным. При достижении полного заряда аккумулятора, индикатор автоматически выключится.

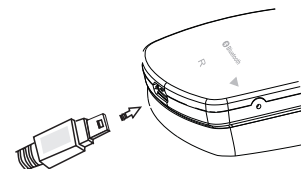

Технические характеристики устройства:

- Версия Bluetooth: 4.0+ EDR
- Емкость аккумулятора: 300мА/ч
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 95 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Размер динамика: 32 мм
- Время полной зарядки: 2 ч
- Мощность: 50 мВт
- Время работы при полном заряде аккумулятора: 8-10 ч

Товар не подлежит обязательной сертификации.
Гарантийный срок – 1 год.
Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте www.iharper.ru