



Инструкция по эксплуатации



**РАДИОБУДИЛЬНИК
HRCB-7768**

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	6
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	6
ПРОСЛУШИВАНИЕ FM РАДИО.....	7
СОХРАНЕНИЕ FM РАДИОСТАНЦИЙ	7
ВЫБОР СОХРАНЕННОЙ FM РАДИОСТАНЦИИ	8
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	8
«НЕ ХОЧУ ВСТАВАТЬ» (кнопка SNOOZE)	9
УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ	9
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ	10
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ.....	10
РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ С ПОМОЩЬЮ БАТАРЕЕК	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	11

Благодарим Вас за покупку изделия компании HARPER.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы в полной мере использовать возможности прибора.

ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ:

- Прочитайте эту инструкцию
- Обращайте внимание на все предостережения
- Следуйте всем указаниям
- Установите прибор на горизонтальную, нескользящую поверхность
- Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла, такими, как отопительные батареи, нагревательные элементы, стояки отопления и т.п. Держите его подальше от источников пламени, например зажженных свечей, каминов и т.п.
- Предохраняйте шнур электропитания от пережима или повреждения, особенно следите за штепсельной вилкой и *местом входа контакта питания в радиобудильник*
- Если на улице гроза, мы рекомендуем отключить радиобудильник. Если вы собираетесь не пользоваться прибором длительное время, также отключайте его.
- Избегайте попадания влаги, брызг или воды на прибор. Это может повредить его.
- Не ставьте и не кладите на радиобудильник никаких предметов.
- Если вы по какой-то причине хотите удалить батарейки из радиобудильника, помните об охране окружающей среде. Не выбрасывайте батарейки в мусор. Сейчас во многих городах существует множество центров по приему отработавших свой ресурс батарей питания.
- На перекрывайте доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. Для обеспечения достаточной вентиляции прибора, старайтесь не прижимать его к стене. Минимальное свободное пространство вокруг прибора должно составлять 5 сантиметров, со всех сторон.
- В случае обнаружения неисправностей обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор.



Молния с символом стрелы внутри равнобедренного треугольника предназначена для того, чтобы предупредить пользователя о наличии неизолированного “опасного напряжения” внутри корпуса продукта, которое может быть достаточным для того, чтобы создать риск поражения людей электрическим током.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по прямому назначению.
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия.
- Подключайте прибор только к источнику переменного

тока в розетку с надежными контактами.

- Размещайте шнур питания так, чтобы на него не наступали, не допускайте зажим кабеля какими-либо предметами.
- Вилка сетевого питания радиобудильника должна быть легкодоступна для выключения. Для полного отключения радиобудильника выньте вилку кабеля питания из розетки.
- При отключении радиобудильника от электросети никогда не тяните за шнур питания или сам прибор, беритесь только за сетевую вилку.
- Запрещается растягивать, сгибать и скручивать шнур питания.
- Запрещается заменять или наращивать шнур питания.
- Не используйте шнур питания, если он поврежден.
- Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, не беритесь за прибор, немедленно от-


ключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности радиобудильника.

- Не оставляйте радиобудильник под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается (даже в отклю-

ченном состоянии) подвергать прибор воздействию высоких температур (выше $+60^{\circ}\text{C}$), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства.

- Рабочая температура прибора от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

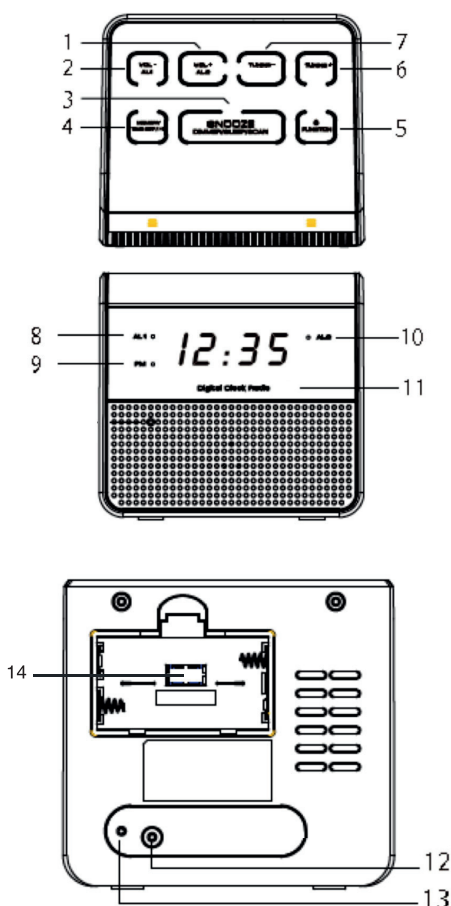

1. Громкость + / AL2
2. Громкость - / AL1
3. Кнопка SNOOZE / Яркость дисплея / Установка таймера отключения / Сканирование
4. Установка памяти / времени / В
5. Вкл. / Выкл. / Функции
6. Настройка Tuning +
7. Настройка Tuning -
8. Установка будильника 1
9. Индикатор PM
10. Установка будильника 2
11. Цифровой дисплей

12. Вход для адаптера питания
13. Антенна FM
14. Отделение для батарей питания.

ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!

Риск повреждения изделия! Убедитесь, что напряжение вашей сети электропитания соответствует напряжению, указанному на обратной стороне радиобудильника.

Риск поражения электрическим током! Когда вы извлекаете адаптер питания из розетки, извлекайте именно штепсельную вилку. Никогда не тяните за шнур!

На нижней части прибора расположено отделение для батарей питания (16). Прибор может использовать 2 батареи типа AA (LR06/UM3, в комплектацию не входят) в качестве резервного источника питания (подробнее в разделе “резервное питание с помощью батареек”.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку TIME SET (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ)
2. На экране появится 12 Н или 24 Н (в зависимости от заводских настроек), то есть 12-ти или 24-х часовой формат времени. Если предложенное заводом значение вас не устраивает нажмите кноп-

ку Tuning + или Tuning - для выбора другого формата времени. Теперь нажмите на кнопку TIME SET (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) еще раз.

3. Система запомнит ваш выбор и сразу предложит приступить к настройке времени. Когда мигает первая цифра, нажмите кнопку Tuning + или Tuning - для установки часа. Затем снова нажмите на TIME SET (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ). Система запомнит установленное вами время часа, и сразу перейдет к настройке минут.
4. Когда мигает вторая цифра, нажмите кнопку Tuning + или Tuning - для установки минут. Затем снова нажмите на TIME SET (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ). Система запомнит установленное вами время минут, и на этом настройка времени будет считаться законченной.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если во время настройки вы выбрали какое-то значение, но не нажали на кнопку TIME SET (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ), через 3 секунды ожидания система сама запомнит ваш выбор и сохранит его.

Если вы выбрали 12-ти часовой формат времени, то с 12:00 дня до 23:59 минут ночи рядом с индикатором PM будет гореть зеленый огонек, означая, что показывается время “после полудня”.

ПРОСЛУШИВАНИЕ FM РАДИО

1. Нажмите / FUNCTION (ВКЛЮЧЕНИЕ) для включения FM радио.

Отобразится [FM frequency] [Частота FM радиостанции].

2. Для выбора радиочастоты нажмите кнопку Tuning + или Tuning - однократно.

Тюнер FM радио автоматически настраивается на станцию с наиболее четким приемом сигнала.

Для ручного выбора радиостанции нажимайте на кнопки Tuning + или Tuning - многократно, частота при каждом нажатии будет меняться на 1 значение вверх или вниз.

СОХРАНЕНИЕ FM РАДИОСТАНЦИЙ

Вы можете сохранить до 20 FM радиостанций с предустановленным каналами автоматически или вручную.

Запоминание FM радиостанций автоматически (автоматическое сканирование):

1. Нажмите  / FUNCTION (ВКЛЮЧЕНИЕ) для включения FM радио.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку "SNOOZE/ DIMMER/ SLEEP/ SCAN" (Кнопка 3 - SNOOZE / Яркость дисплея / Установка таймера

отключения / Сканирование) в течение двух секунд.

3. Принятые станции автоматически запоминаются по предустановленным номерам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматическое сканирование начинается с первой станции, на которую будет возможно настроиться. Автоматическое сканирование прекратится, как только будут заполнены все 20 ячеек для запоминания.

Запоминание FM радиостанций вручную:

1. Нажмите  / FUNCTION (ВКЛЮЧЕНИЕ) для включения FM радиоприемника
2. Настройтесь вручную на желаемую радиочастоту с помощью кнопок Tuning + или Tuning -
3. Нажмите MEMORY (ПАМЯТЬ) и удерживайте более двух секунд для активирования режима сохранения. На дисплее начнет мигать номер ячейки, на которую вам предложено сохранить радиочастоту.
4. Нажмите Tuning + или Tuning - для выбора другой ячейки (от P01 до P20)

5. Снова нажмите MEMORY (ПАМЯТЬ) для подтверждения сохранения FM радиостанции.

ПРИМЕЧАНИЯ

В первую очередь вам будет предложено сохранить радиостанцию в ячейке, в которую ничего не записано. Если все 20 ячеек заняты, сохранять радиостанции будет предложено поверх предыдущих сохраненных станций.

Для удаления ранее сохраненной радиостанции достаточно сохранить другую станцию вместо нее в эту же ячейку.

ВЫБОР СОХРАНЕННОЙ FM РАДИОСТАНЦИИ

1. Нажмите  / FUNCTION (ВКЛЮЧЕНИЕ) для включения FM радио.
2. Нажмите MEMORY (ПАМЯТЬ) для выбора ячейки с сохраненной радиостанцией (от P01 до P20). Нажимайте на кнопку до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужная вам ячейка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, цифровой дисплей возвратится к отображению времени.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Вы можете установить два отдельных будильника. В зависимости от вашего выбора, будильник будет звучать как зуммер, или как радио.

1. Если вы находитесь в режиме радио, вам нужно нажать и удерживать кнопку  FUNCTION (ВКЛЮЧЕНИЕ) до того момента пока на дисплее не отобразится слово OFF и не начнет показываться текущее время
2. Нажмите и удерживайте кнопку AL1 или AL2 (Будильник 1 или Будильник 2) в течение двух секунд. Отобразится мигание часов [0:00].
3. С помощью кнопок Tuning + или Tuning - установите часы. Нажмите AL1 или AL2 (в зависимости от того, какой из них вы настраиваете) еще раз.
4. Отобразится мигание минут [00].
5. С помощью кнопок Tuning + или Tuning - установите минуты. Нажмите AL1 или AL2 (в зависимости от того, какой из них вы настраиваете) еще раз.
6. Теперь вам будет предложено выбрать источник звука для будильника: RADIO (РАДИО) или BUZZER (ЗУММЕР).

- Мигает [rAd], если в качестве источника звука выбирается радио и светится индикатор AL1 / AL2.
- Мигает [bu2], если в качестве источника звука выбирается зуммер и светится индикатор AL1 / AL2.
- Переключаться между этими режимами можно с помощью кнопок Tuning + или Tuning -.
- Снова нажмите AL1/AL2 (в зависимости от того, какой из них вы настраиваете) еще раз для установки уровня громкости сигнала
- На дисплее будет отображаться текущий уровень сигнала будильника (например, V12). Воспользуйтесь кнопками Tuning + или Tuning - для увеличения/уменьшения громкости сигнала будильника.
- Нажмите однократно AL1 или AL2, чтобы выключить функцию будильника. При этом соответствующие индикаторы погаснут.

«НЕ ХОЧУ ВСТАВАТЬ» (КНОПКА SNOOZE)

Когда звучит сигнал будильника, вы можете нажать на кнопку SNOOZE. Соответствующий индикатор (AL1 или AL2) будет мигать, а будильник напомнит о себе еще раз только через 9 минут.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ

Радиобудильник может автоматически переключаться в режим ожидания после определенного (установленного заранее) времени.

1. Нажмите  /FUNCTION (ВКЛЮЧЕНИИ), чтобы войти в режим проигрывания радио.
2. Нажмите однократно многофункциональную кнопку “SNOOZE / DIMMER / SLEEP / SCAN” (Кнопка 3 - SNOOZE / Яркость дисплея / Установка таймера отключения / Сканирование) для выбора периода таймера отключения (в минутах).

Для того, чтобы деактивировать таймер отключения, нажимайте повторно многофункциональную кнопку “SNOOZE / DIMMER / SLEEP / SCAN” (Кнопка 3 - SNOOZE / Яркость дисплея / Установка таймера отключения / Сканирование), пока на дисплее не отобразится OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ)

Можно выбрать следующие значения для таймера отключения:

90 > 80 > 70 > 60 > 50 > 40 > 30 > 20 > 10

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

Для настройки уровня громкости во время прослушивания нажмите VOL+ (увеличение громкости) или VOL- (уменьшение громкости).

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Во время режима ожидания (радио не работает, блютуз не работает, на дисплее отображаются часы) нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку “SNOOZE / DIMMER / SLEEP / SCAN” (Кнопка 3 - SNOOZE / Яркость дисплея / Установка таймера отключения / Сканирование) в течение двух секунд. Дисплей будет более ярким или более тусклым, в зависимости от вашего выбора.

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ С ПОМОЩЬЮ БАТАРЕЕК

В случае, когда вам надо перенести радиобудильник в другое место (например, в другую комнату и т.п.) вы можете установить в него 2 батарейки. На нижней части прибора расположено отделение для батарей питания. Прибор может использовать 2 батареи типа AA (LR06/UM3, в комплектацию не входят) в качестве источника резервного питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАДИОБУДИЛЬНИК HARPER HRCB-7768 -1шт.,
руководство пользователя -1шт.,
гарантийный талон -1шт.,
адаптер питания -1шт.

ВНИМАНИЕ

Питание от батареек используется только для сохранения в памяти установленных настроек, например времени, времени будильника, сохраненных радиостанций. Использование радиобудильника без подключения к сети питания невозможно.

В случае, если произошел сбой в сети электропитания (например: свет выключился, а потом сразу включился) все настройки будут сбиты. Установка батареек в этом случае спасет положение, и все настройки будут сохранены (только в случае, если батареи питания не разряжены и вставлены заранее).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип РАДИОБУДИЛЬНИК
Настройка частоты Цифровая
Поддержка диапазонов FM + (64 - 108,0 Mhz)
Количество динамиков /
характеристики 1 / (57мм, 0,5Вт, 8Ом)
Дисплей (размер /тип) 0,6"(1.52 см) / LED (светодиодный)
Тип питания
Резервное питание - От батарей..... Постоянный ток: 1,5 вольта (2XAA/
LR06/UM3), 2 шт
Основное питание - От сети Переменный ток: 110-240 В 50 Гц
Потребляемая мощность: 5 Вт
Дисплей/ Цвет индикации Да / зелёный
Цвет корпуса комбинированный Зелёный/Черный
Рабочая температура: от +5° С до +40°С
Рабочая влажность: 20-80%

В соответствии с постоянным усовершенствованием Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию , конструкцию и дизайн данной модели без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы

повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Товар сертифицирован в соответствии
с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется
согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации
являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре
и данные авторизованного сервисного центра
вы можете узнать на сайте www.harper.ru

Производитель:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Ковзэй Бэй, Гонконг, КНР

Сделано в КНР

