

aceline

Руководство
по эксплуатации

Мобильный кондиционер
A027D-07C

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
СХЕМА УСТРОЙСТВА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
ПУЛЬТ ДУ	9
УСТАНОВКА	10
Выбор правильного местоположения	10
Установка воздуховыпускного шланга	10
Установка с помощью оконного комплекта	11
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
Охлаждение	12
Осушение	12
Вентилятор	12
Таймер	12
Ночной режим	13
Отвод воды.....	13
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	13
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ.....	14
КОДЫ ОШИБОК	14
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	15
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для охлаждения, осушения и вентиляции воздуха в бытовых помещениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Процесс установки должен производиться в соответствии с настоящим руководством. Во избежание лишения права на гарантийное обслуживание внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой устройства.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Установка и заземление устройства должны производиться квалифицированными специалистами. Неправильная установка или заземление может вызвать угрозу жизни и здоровья пользователя.
- Устанавливайте устройство на ровной твердой поверхности. Несоблюдение этого требования может привести к аномальной вибрации, шуму или повреждению устройства.
- Убедитесь в том, что устройство не заблокировано другими предметами.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не подключайте кондиционер к неисправной розетке. Не пользуйтесь переходниками и удлинителями.

Внимание! Опасность возгорания! НЕ устанавливайте кондиционер:

- вблизи открытого пламени;
- в зонах, где возможно попадание брызг воды, масла и химически активных веществ на кондиционер;
- в зонах воздействия прямых солнечных лучей;
- вблизи ванных и душевых комнат или плавательных бассейнов;
- в зонах с повышенной влажностью.
- Не размещайте вблизи устройства легковоспламеняющиеся материалы или жидкости.

- Устройство оснащено роликами для облегчения перемещения. Не перемещайте устройство по ковру и не перекачивайте его через предметы, т.к. это может привести к опрокидыванию устройства.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием или под мебелью.
- Не блокируйте входные и выходные отверстия устройства.
- Используйте устройство и его комплектующие только по назначению.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.
- Не используйте для чистки кондиционера опасные химические вещества, которые могут вступить в контакт с устройством. Не используйте устройство рядом с горючими веществами или испарениями, такими как спирт, инсектициды, бензин и т.д.
- Кондиционер должен всегда находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздуховыпускную решетку кондиционера.
- Не закрывайте воздуховыпускные отверстия устройства.
- Не садитесь на устройство и не ставьте на него никакие предметы.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание опасности перегрева сетевого шнура всегда полностью разматывайте его.
- Не включайте в розетку электропитания, к которой подключен кондиционер, другие электроприборы.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

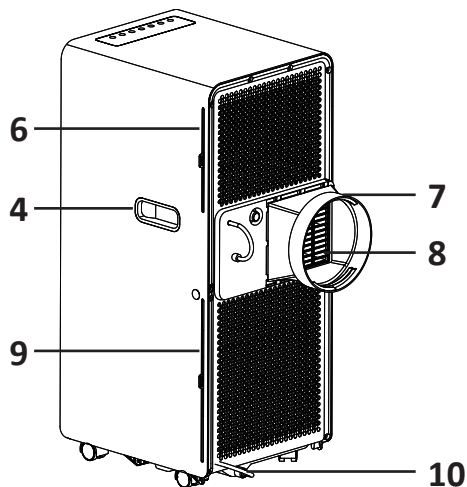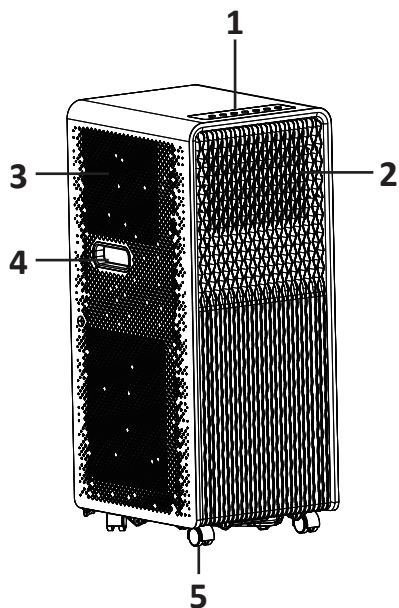

1. Панель управления.
2. Воздуховыпускная решетка.
3. Воздуховпускные отверстия.
4. Ручка.
5. Колесики.
6. Верхняя заглушка дренажного отверстия.
7. Адаптер для воздуховода.
8. Воздуховыпускное отверстие.
9. Нижняя заглушка дренажного отверстия.
10. Дренажное отверстие.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: A027D-07C.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц, 3,5 А.
- Потребляемая мощность при охлаждении: 765 Вт.
- Рекомендуемая площадь помещения: 14 м².
- Расход электроэнергии в режиме охлаждения в год: 418 кВт.
- Воздушный поток: 350 м³/ч.
- Хладагент: R290.
- Масса хладагента: 85 г.
- Диапазон рабочей температуры: от +18 до +35 °С.
- Интенсивность осушения: 0,8 л/ч.
- Класс энергопотребления: В.
- Максимально допустимое давление всасывания: 1,2 МПа.
- Максимально допустимое давление разряжения: 3,2 МПа.
- Холодопроизводительность: 7000 BTU.
- Уровень шума: 64 дБ.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX4.
- Область применения: бытовое.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Дренажный шланг.
- Переходник для оконного адаптера.
- Шланг для удаления конденсата.
- Пульт ДУ.
- Батарея AAA (2 шт).
- Руководство по эксплуатации.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

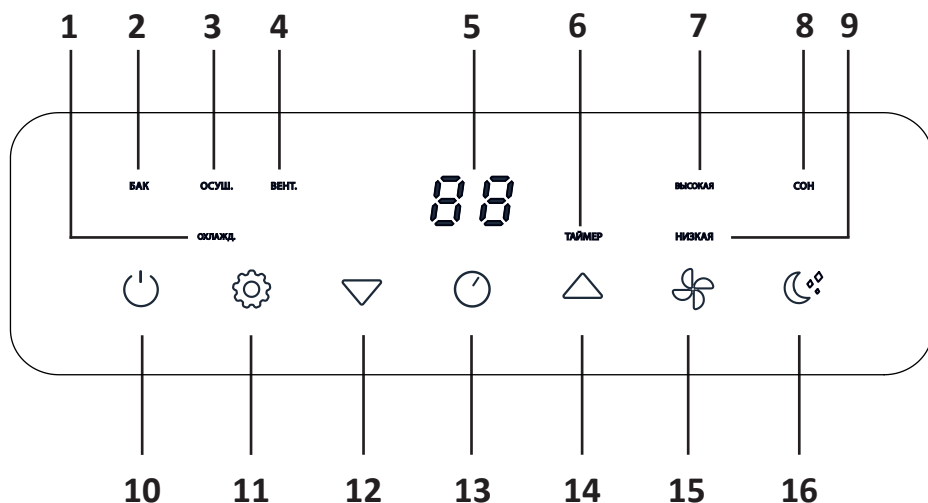


1. Индикатор охлаждения.
2. Индикатор «Бак»: горит, когда бак для воды заполнен.
3. Индикатор осушения воздуха.
4. Индикатор вентилятора.
5. Дисплей.
6. Индикатор таймера.
7. Индикатор высокой скорости вентилятора.
8. Индикатор ночного режима.
9. Индикатор низкой скорости вентилятора.
10. Кнопка питания.
11. Кнопка выбора режима.
12. Кнопка уменьшения температуры.
13. Кнопка включения/выключения таймера.
14. Кнопка увеличения температуры.
15. Кнопка выбора скорости вентилятора.
16. Кнопка ночного режима.

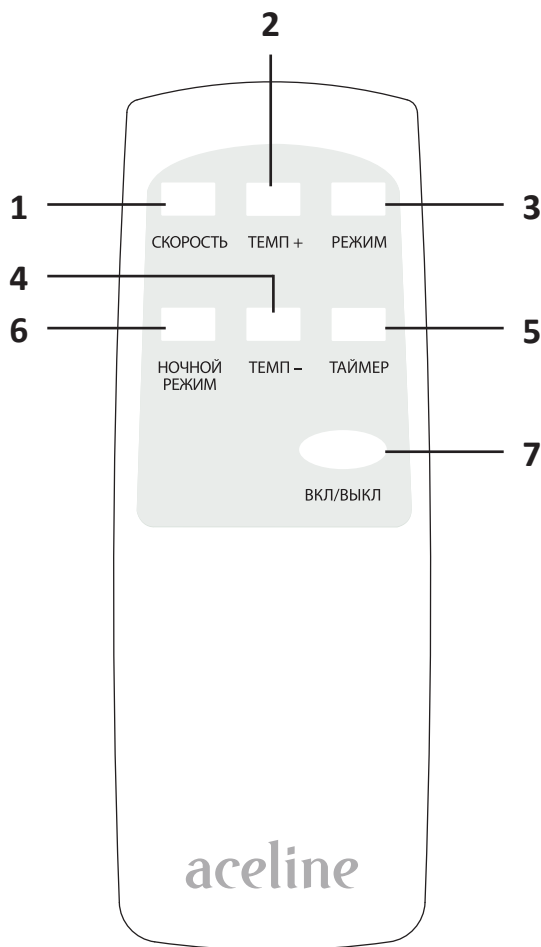

1. Кнопка выбора скорости вентилятора.
2. Кнопка увеличения температуры.
3. Кнопка выбора режима.
4. Кнопка уменьшения температуры.
5. Кнопка включения/выключения таймера.
6. Кнопка ночного режима.
7. Кнопка питания.


ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

- Убедитесь, что вы устанавливаете устройство на ровную поверхность, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию.
- Устройство должно быть установлено рядом с заземленной розеткой, а дренажные отверстия, расположенные на задней панели устройства, не заблокированы.
- Устройство должно располагаться на расстоянии не менее 50 см от ближайшей стены, чтобы обеспечить надлежащее кондиционирование воздуха.
- Воздухозаборные и воздуховывпускные отверстия не должны быть закрыты.

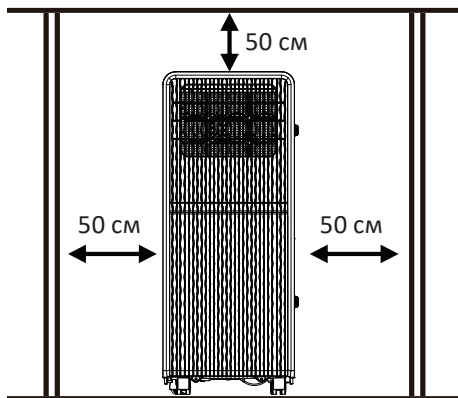

УСТАНОВКА ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО ШЛАНГА




1. Прикрутите адаптер к шлангу.
2. Прикрутите к шлангу адаптер воздухоотвод / оконный переходник.
3. Вставьте шланг в воздуховывпускное отверстие на задней стороне кондиционера.

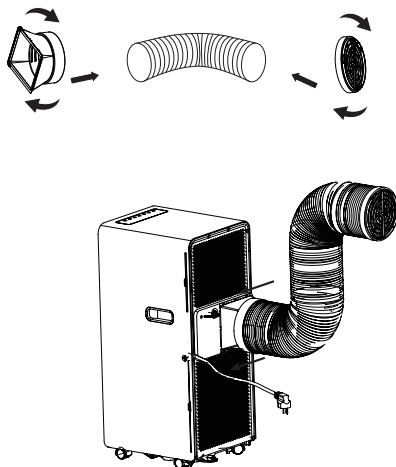

4. Подключите устройство к сети.
5. Нажмите кнопку питания на панели управления, чтобы включить кондиционер.

УСТАНОВКА ОКОННОГО КОМПЛЕКТА

1. Отрегулируйте длину оконного переходника в соответствии с шириной или высотой окна и закрепите его дюбелем.

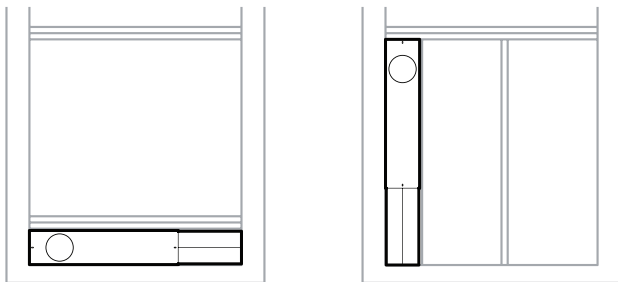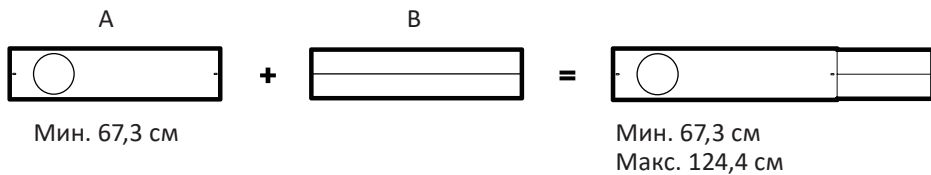


Ширина/высота окна

Мин: 67,5 см

Макс: 125 см

2. Вставьте воздуховыпускной шланг в отверстие в оконном комплекте.

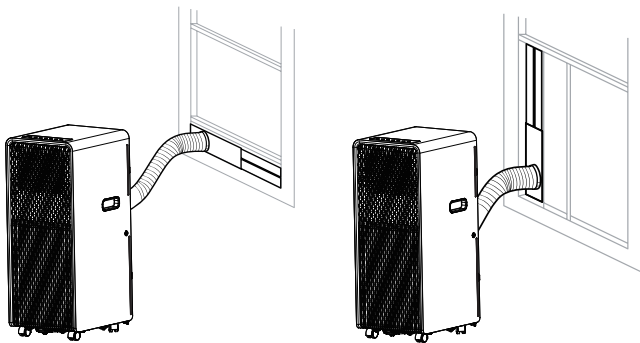

ОХЛАЖДЕНИЕ

- Нажимайте кнопку «», пока на панели управления не загорится индикатор «Охлажд.».
- Нажимайте кнопки увеличения/уменьшения температуры («» и «») для настройки комфортной температуры (16–31 °C).
- Нажимайте кнопку «» для выбора скорости работы вентилятора.

ОСУШЕНИЕ

- Нажимайте кнопку «», пока на панели управления не загорится индикатор «Осуш.».
- Устройство автоматически установит температуру на 2 °C ниже комнатной.
- Устройство автоматически установит низкую скорость работы вентилятора.

ВЕНТИЛЯТОР

- Нажимайте кнопку «», пока на панели управления не загорится индикатор «Вент.».
- Нажимайте кнопку «» для выбора скорости работы вентилятора.

ТАЙМЕР

Таймер включения

1. Когда кондиционер выключен, нажмите кнопку «» и выберите желаемое время работы устройства при помощи кнопок «» и «».
2. На панели управления отобразится установленное время.
Примечание: доступный диапазон времени — 0–24 часа.
3. Нажмите кнопку «» еще раз для подтверждения. Загорится соответствующий индикатор.
4. Для выключения таймера, нажмите кнопку «», пока не погаснет индикатор.

Таймер отключения


1. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «» и установите время, через которое устройство отключится, при помощи кнопок «» и «».
2. На панели управления отобразится установленное время.
Примечание: доступный диапазон времени — 0–24 часа.
3. Нажмите кнопку «» еще раз для подтверждения. Загорится соответствующий индикатор.
4. Для выключения таймера, нажмите кнопку «», пока не погаснет индикатор.

НОЧНОЙ РЕЖИМ

- Когда устройство находится в режиме охлаждения, нажмите кнопку «». В данном режиме температура увеличивается на 1 °C через час и поднимается максимум на 2 °C через 2 часа.
- Чтобы отключить режим, нажмите кнопку «» еще раз.

ОТВОД ВОДЫ


Когда бак для сбора воды заполнен, загорится индикатор «Бак». В таком случае снимите заглушку с дренажного отверстия и слейте воду из бака с помощью дренажного шланга.

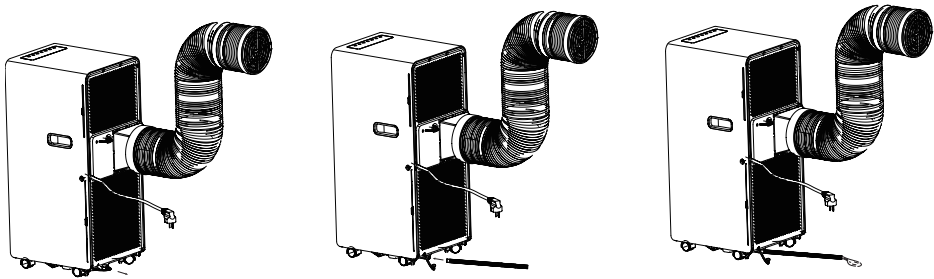

Внимание! Если Вы не планируете использовать кондиционер в течение долгого времени, снимите заглушку дренажного отверстия и вылейте всю воду.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой или обслуживанием всегда отсоединяйте устройство от электрической сети.
- Не используйте горючие жидкости или химикаты для очистки устройства.
- Не мойте устройство струей воды.
- Если устройство повреждено, обратитесь в сервисный центр.
- Очищайте фильтр каждые 2 недели. Для этого снимите воздуховыпускную решетку, очистите фильтр в теплой воде с нейтральным моющим средством и дождитесь его полного высыхания. Вставьте фильтр на место.

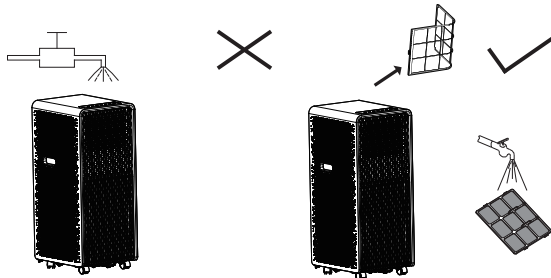

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается при нажатии кнопки питания	Отсек для сбора воды заполнен	Слейте воду
	В режиме охлаждения температура в помещении ниже заданной температуры	Установите другую температуру
Недостаточная мощность охлаждения	Воздухозаборное отверстие заблокировано	Отключите устройство и очистите воздухозаборное отверстие
	Воздуховыпускной шланг не подключен или заблокирован	Отключите устройство и очистите воздуховыпускной шланг
	Установлено высокое значение температуры	Уменьшите значение установленной температуры
	В помещении открыты окна и двери	Закройте все окна и двери в помещении
	В помещении есть источники тепла	Отключите или уберите источники тепла
Устройство сильно шумит	Устройство стоит на неровной поверхности	Установите устройство на ровной поверхности
	Звук раздается из-за хладагента	Это нормальное явление

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Значение	Решение
E0	Неисправность датчика температуры	Замените датчик
E1	Ошибка датчика температуры конденсата	Замените датчик
E2	Отсек для воды полон	Слейте воду
E3	Ошибка датчика температуры испарителя	Замените датчик

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Цзянмэнь ПОСИ Рифриджерейшн Эпплайенс Ко., Лтд.
6-е, 7-е, 8-е, 9-е зд., шоссе Дуннин №101, зона Гаосинь, г. Цзянмынь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Jiangmen POSI Refrigeration Appliance Co., Ltd.
6th, 7th, 8th, 9th Building, No. 101 Dongning Road, Gaoxin Area, Jiangmen City, Guangdong Province, P.R. China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline