

polaris

since 1995



PMC 5019AD

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.



СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Сфера использования	4
3	Описание прибора	4
	3.1. Устройство прибора	5
	3.2. Панель управления и дисплей	6
4	Подготовка к работе	8
5	Эксплуатация прибора	9
	5.1. Порядок работы	10
	5.2 Программы приготовления	11
	5.3 Режим «Отложенный старт»	26
	5.4 Краткая таблица программ приготовления	27
6	Чистка и уход за прибором	29
7	Транспортировка и хранение	31
8	Реализация	31
9	Требования по утилизации	31
10	Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой	32
11	Меры предосторожности при использовании мультиварки	33
12	Поиск и устранение неисправностей	35
13	Комплектация	36
14	Технические характеристики	36
15	Информация о сертификации	37
16	Гарантийные обязательства	38

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS **PMC 5019AD** (далее по тексту – мультиварка, прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
2. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
3. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка **PMC 5019AD** - это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Функция «Мой рецепт» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

3.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



АКСЕССУАРЫ



3.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ



Кнопка	Значение
Дисплей 	Отображает время приготовления и температуру приготовления, если программа допускает изменение температуры.
	Кнопка активации программ приготовления. Выберите программу при помощи кнопки “МЕНЮ” (см. далее). Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим ПОДОГРЕВ для поддержания температуры готовой пищи. О переходе в режим ПОДОГРЕВ после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор «Подогрев». Для отмены перехода программы в режим ПОДОГРЕВ нажмите повторно кнопку “СТАРТ”. Индикатор «Подогрев» погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода в режим ПОДОГРЕВ, вновь нажмите кнопку “СТАРТ”.
	При помощи данной кнопки можно отключить программу, не дожидаясь истечения установленного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”. При нажатии данной кнопки в режиме ожидания прибор переходит в режим ПОДОГРЕВ.

Кнопка	Значение
	Данная кнопка служит для выбора одной из 12-ти автопрограмм приготовления. Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели загорается соответствующий индикатор.
	При помощи данной кнопки Вы можете установить температуру приготовления для программ «МОЙ РЕЦЕПТ» и «Жарка». Выберите программу «МОЙ РЕЦЕПТ», используя соответствующую кнопку, или «Жарка», при помощи кнопки «МЕНЮ». Нажимая кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» измените время (при необходимости). Затем нажатиями кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» выставьте необходимую температуру.
	Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах
	Данная кнопка служит для включения универсального режима приготовления любых блюд к назначенному времени. Для активации режима выберите программу приготовления, установите требуемый по рецепту температурно-временной режим. Затем нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом загорится соответствующий индикатор. При помощи кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» выберите время, через которое должно закончиться приготовление блюда.
	Данная кнопка служит для входа в универсальный режим «МОЙ РЕЦЕПТ».

На заметку!



- В иллюстрациях, приведенных в данном Руководстве по эксплуатации, использованы лишь общие, схематичные изображения.
- Для получения идеального кулинарного результата, пожалуйста, всегда соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов, последовательность их добавления в чашу согласно рецептуре блюда, указанных в книге рецептов, а также придерживайтесь температурным рекомендациям продуктов, их свежести и сроков годности.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.



Внимание! Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.

- Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация).
- Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств.
- Тщательно просушите.

1



Снимите с корпуса все наклейки и протрите влажной тканью

2



Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой

3



Тщательно просушите





Упаковка детям не игрушка!

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.
- При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.



Внимание! Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена.


- Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме с кипением в течение 30 минут при заполнении чаши на 1/4.
- После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой.
- Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком.



Внимание: уплотнительное кольцо не снимается.



Перед 1-ым использованием, заполните на 1/3 водой

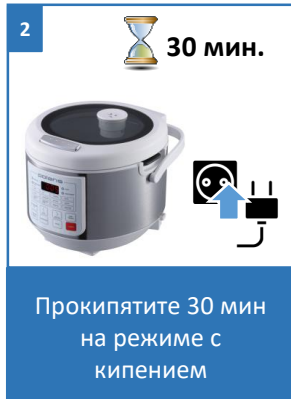

Прокипятите 30 мин на режиме с кипением



После окончания – отключите прибор от сети, дайте остыть



Слейте воду из чашки, протрите насухо, оставьте сушиться



Протрите уплотнительное кольцо крышки салфеткой

5.1. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.



Внимание: Используйте только оригинальную чашу данной модели, не имеющую вмятин и деформаций, не заменяйте ее чашей от другой мультиварки либо другой емкостью. Это может послужить причиной неисправности прибора.

- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.



2. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку

- При использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета).
- Прогрев до заданной температуры может занимать длительное время (до 20 минут)
- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.



ВНИМАНИЕ! При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.


3. Установите чашу в мультиварку

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении плотно на нагревательной поверхности.

4. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку во время прогрева с закрытой крышкой, после прогрева – с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.



Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

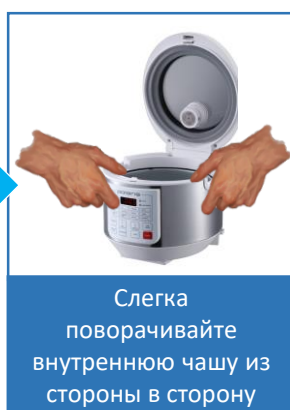

5. Включите мультиварку в сеть

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).

6. Выберите соответствующую программу приготовления, при необходимости настройте температуру и время.

7. Нажмите кнопку «СТАРТ».

5.2. ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ





Мультиварка 5019AD имеет 12 автоматических программ и многофункциональный режим «МОЙ РЕЦЕПТ».

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры (ПОДОГРЕВ), если он не был отключен ранее. Световой индикатор «Подогрев» при этом будет светиться и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

«Мой рецепт»

Программа «Мой рецепт» является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.






- Включите прибор. На дисплее загорятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Данная программа активируется нажатием кнопки «МОЙ РЕЦЕПТ». При нажатии кнопки «МОЙ РЕЦЕПТ» на панели загорается соответствующая индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с переменным шагом. Шаг составляет 1 минуту в диапазоне времени от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 до 12 часов. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Установите температуру приготовления. Нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА», при этом на дисплее отобразится значение температуры (по умолчанию - 120°C), которое будет мигать. Последовательными нажатиями кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» установите необходимый уровень температуры от 35°C до 160°C, в соответствии с рецептурой блюда. Шаг установки температуры составляет 5°C в диапазоне температур от 35 до 110°C, 10 °C – в диапазоне температур от 110 до 160 °C.
- Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ». Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

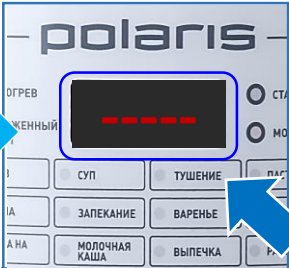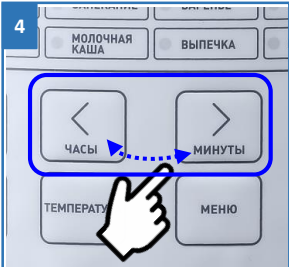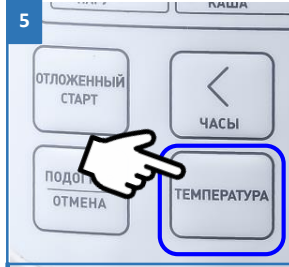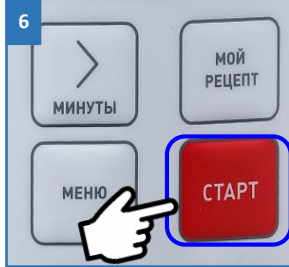 1	 2	 3	 4
Включите мультиварку в сеть	На дисплее загорится индикация (- - - -). Ждущий режим	Поместите необходимые продукты в чашу	Следуйте рецепту и программе приготовления
 5	 6	 7	 8
Нажмите кнопку «МОЙ РЕЦЕПТ»	Установите время приготовления «ЧАСЫ», «МИНУТЫ»	Установите температуру	Следуйте рецепту и программе приготовления

- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.
- В программе «МОЙ РЕЦЕПТ» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

Примечание:

1. Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.
2. Если программа «МОЙ РЕЦЕПТ» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.
3. Для значений температуры 150-160°C максимальное время приготовления ограничено 3 часами
4. Для значений температур приготовления ниже 80°C переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен

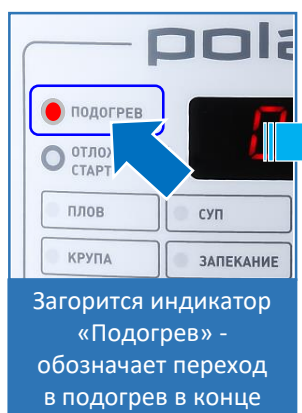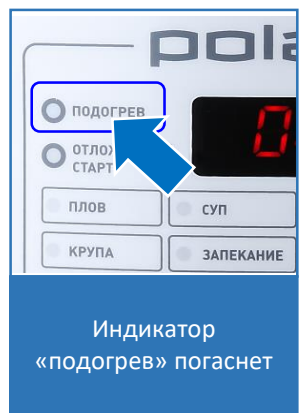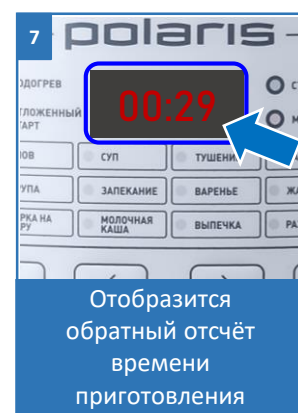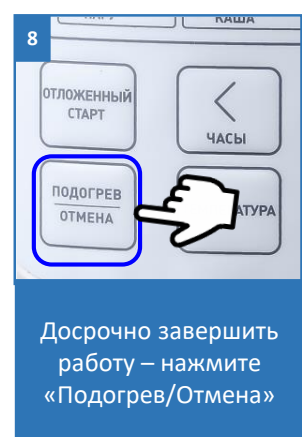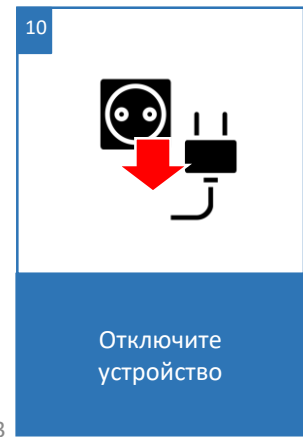 Загорится индикатор «Подогрев» - обозначает переход в подогрев в конце	 Для отключения режима «Подогрев» – нажмите кнопку «Старт»	 Индикатор «подогрев» погаснет	 Отобразится обратный отсчёт времени приготовления
 Досрочно завершить работу – нажмите «Подогрев/Отмена»	 1 x [Speaker icon] - Бип! По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал	 Отключите устройство	 Макароны Контролируйте положение крышки: для Макарон, Жарки и пр. – держите крышку открытой

Данный режим предназначен для приготовления плова.

- Включите прибор.
- На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
- Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».



Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

*Во время приготовления в данном режиме рекомендуется **оставлять крышку закрытой**.*

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Плов», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию – 40 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд. Наличие в чаше воды для правильной работы программы обязательно.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 часа до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«ТУШЕНИЕ»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Наличие в чаше воды (от 250 грамм) для правильной работы программы обязательно, иначе программа может отключиться раньше. Это защитная функция

- Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов
- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Время может варьироваться от 30 минут до 8 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 30 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Налейте воду в чашу. Рекомендуемый уровень воды – половина объема. Максимальный уровень составляет 2/3 чаши. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». *Продукт в чашу следует укладывать после закипания воды.*
- *Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут. Время может варьироваться от 8 до 20 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”.
- Минуты устанавливаются с шагом в 1 минуту.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Для правильной работы программы закройте крышку прибора.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор «Подогрев» погаснет.
- Обратный отсчет времени начнется после прогрева прибора до заданной температуры и десятикратного звукового сигнала. Откройте крышку, загрузите продукт в кипящую воду. Крышку не закрывайте.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данная программа является автоматической. Если приготовление продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка автоматически остановит выполнение программы.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.



ВНИМАНИЕ! Для режима «Крупа» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы

«ЗАПЕКАНИЕ»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время работы в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Данная программа предназначена для приготовления варенья.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- ***Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется контролировать процесс приготовления, оставляя крышку открытой или закрытой. Если при варке образуется много пены, рекомендуется открыть крышку прибора. Если не происходит интенсивного кипения и пенообразования, для ускорения процесса приготовления рекомендуется закрыть крышку. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.***
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите режим «Варенье», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 4 часов, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». Во время прогрева следует закрыть крышку, ожидание сигнала о готовности может составить до 20 минут. После звукового сигнала о прогреве до рабочей температуры – открыть крышку и поместить продукт для жарки в чашу.
- Во время приготовления в данной программе **рекомендуется оставлять крышку открытой**. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ ” и “МИНУТЫ ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта.
- На данном режиме возможен также выбор температуры приготовления. Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА”, при этом на дисплее будет отображаться значение температуры 160°C. Последовательными нажатиями кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” установите необходимое значение от 100°C до 160°C с шагом 10°C, в соответствии с рецептурой блюда.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Для ускорения процесса прогрева чаши крышка должна быть закрытой.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- Обратный отсчет времени начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- После прогрева чаши и начала обратного отсчета прозвучит десятикратный звуковой сигнал. Откройте крышку, загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«ВАРКА НА ПАРУ»

Мультиварка 0581AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Наполните чашу водой не более, чем на 1/3 часть. Рекомендуемое количество воды – до 600 мл. Установите чашу в мультиварку.
- Подготовьте продукты и поместите их в контейнер для варки на пару. Установите контейнер в чаше.
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варка на пару», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 5 минут (отсчет обратного времени начнется после закипания воды). Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 1 минуту.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- После закипания на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«МОЛОЧНАЯ КАША»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Внимание: молоко должно быть комнатной температуры.
- Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе **следует оставлять крышку закрытой**. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям. Если в процессе приготовления наблюдается интенсивное кипение молочных продуктов, рекомендуется на некоторое время открыть крышку для предотвращения перелива кипящего молока через край чаши.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- **Откройте крышку, перемешайте кашу и оставьте на подогреве на 15 – 20 минут.**
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- *Для программы «Молочная каша» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*

«ВЫПЕЧКА»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Выложите тесто в чашу и разровняйте.
- *Можете предварительно смазать стенки чаши сливочным маслом или маргарином либо присыпать мукой (манной крупой), чтобы выпечку было легче извлекать.*
- Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. Открывать крышку в процессе приготовления не рекомендуется. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 10 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- *Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*
- *Верх выпечки может не иметь поджаристой корки, так как сверху нет нагревательного элемента. Поэтому, если плотность выпечки позволяет, после завершения программы переверните выпечку и запустите программу повторно на 10 – 20 минут. Это позволит получить корочку с обеих сторон.*
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«РАЗОГРЕВ»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите необходимые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время работы в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.
- Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно завершить программу раньше окончания обратного отсчета кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.



Рецепты для приготовления в мультиварке Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

5.3. РЕЖИМ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Режим ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

Режим ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ доступен для всех программ.


Порядок работы:

1. Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку «МЕНЮ», установите температурно – временные параметры, затем нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом загорится индикатор «Отложенный старт».
2. При помощи кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» выберите время, через которое должно закончиться приготовление блюда.
3. Нажмите кнопку «СТАРТ». Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к окончанию установленного времени.



Примечание. В программах «Варка на пару», «Паста», «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).


В автоматической программе «Крупа» процесс приготовления может закончиться раньше установленного для ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА времени.

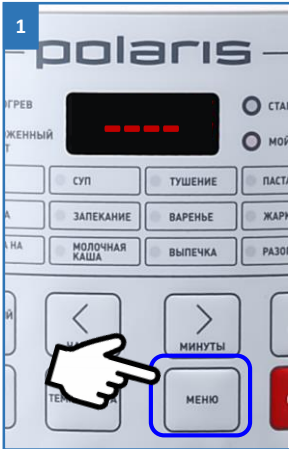


1 Выберите программу приготовления, используя кнопку «МЕНЮ»



2 Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

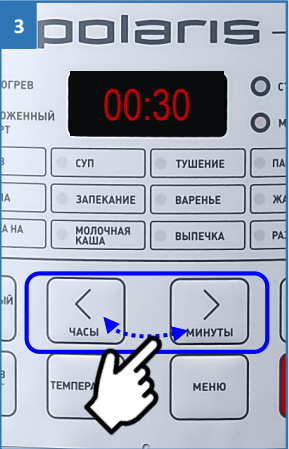

3 Установите время, через которое блюдо должно быть готово

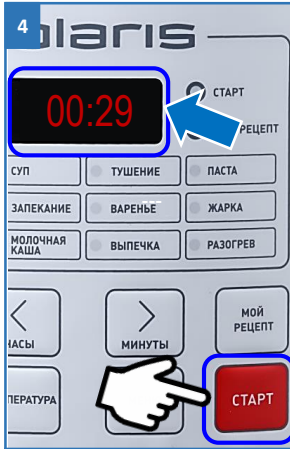

4 Нажмите кнопку «СТАРТ». Прозвучит сигнал, начнется обратный отсчет времени

5.4. КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Программа приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
МОЙ РЕЦЕПТ	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов, шаг от 5 минут до 45 минут – 1 минута, от 45 минут до 1.5 часа – 5 минут, от 1.5 часа до 3 часов – 10 минут, от 3 часов до 12 часов – 20 минут. Регулировка температуры: 35°C -160°C, шаг 5°C (от 35 до 110°C), шаг 10°C (от 110 до 160°C)	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 120-150°C	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 97°C	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута Температура: 105-115°C	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут Температура: 145°C	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 102°C	Да	До момента закипания закрыта, затем открыта

Программа приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Жарка (t)	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут Регулировка температуры: от 100 до 160°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура: 115-120°C	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут Температура: 96°C	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут Температура: 130°C	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта



В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно–временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- Если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- После каждого приготовления внутреннюю часть крышки уплотнительное кольцо рекомендуется промывать с нейтральным мыльным раствором, используя губку.



Внимание: уплотнительное кольцо крышки не снимается.

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы не повредилась о составные части машины.


- При наличии на стенках и дне чаши остатков присохшего продукта не используйте абразивные средства. Прокипятите в чаше 0,5 л воды в режиме варки на пару, установив время 15-20 минут, закрыв крышку и отключив автоматический переход в режим подогрева (см. разделы «Панель управления» и «Эксплуатация прибора».) После окончания программы отключите прибор от сети и не открывая крышку, дождитесь остывания воды до теплого состояния. Затем откройте крышку, извлеките чашу, вылейте воду и сразу смойте остатки пищи теплой мыльной водой без применения активных моющих средств и абразивов, используя мягкую губку, с легким нажимом. Затем промойте чашу чистой водой и протрите насухо мягкой ветошью или тканью.
- Для снятия клапана-пароотделителя с внутренней стороны крышки поверните его против часовой стрелки, удерживая другой рукой от проворачивания его наружную часть.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.



Отключите прибор от сети и дождитесь его полного остывания



Протирайте корпус мягкой тканью

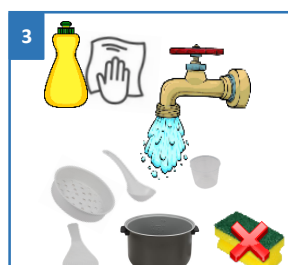

Промойте чашу и аксессуары тёплой мыльной водой



Не погружайте прибор в воду и другие жидкости

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ ЧАШИ МУЛЬТИВАРКИ

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из нее выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить мультиварку в сеть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.
- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.


- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом, а также между дном чаши и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов, наслоений и остатков продукта.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.



1
Не ставьте на мягкую поверхность. Ставьте прибор только на твердую



2
Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям

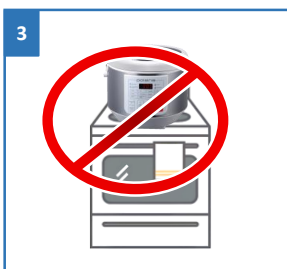

3
Не используйте прибор рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами)



4
Во время работы не накрывайте прибор ничем



5
Не оставляйте прибор без присмотра во время работы



6
НИКОГДА не используйте деформированную чашу



7
Не используйте прибор вблизи бассейна, ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой



8
Защищайте прибор от любых ударов

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Гарантийный талон	
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	

Дополнительно можно купить чашу Polaris PIP 0502K, которая соответствует мультиварке.

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 5019AD - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 750 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Объем чаши до верхней отметки- 3,5 л



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства. В случае необходимости, покупатель может обратиться к производителю или уполномоченному производителем лицу за актуальной версией инструкции по эксплуатации.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

24 месяца со дня покупки

«В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

Чаша мультиварки, срок гарантии на внутреннее покрытие чаши - 6 месяцев со дня покупки»

Срок службы внутренней чаши при соблюдении правил эксплуатации - 3 года

Дата производства указана на приборе.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4, помещение I, комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ

и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д. 7, стр. 5, ком. 26

Телефон единой справочной службы: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

На заводе: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай

Произведено в Китае

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 5019AD

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru.

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.



МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	41
2	Пайдалану аясы	41
3	Аспап сипаттамасы	41
	3.1. Аспаптың құрылымы	42
	3.2. Басқару панелі және дисплей	43
4	Жұмысқа дайындық	45
5	Аспапты пайдалану	46
	5.1. Жұмыс тәртібі	47
	5.2. Дайындау бағдарламалары	48
	5.3 «Кейінге шегерілген старт» режимі	63
	5.4 Дайындау бағдарламаларының қысқаша кестесі	64
6	Аспапты тазалау және күтім жасау	66
7	Тасымалдау және сақтау	68
8	Өткізу	68
9	Кәдеге жарату бойынша талаптар	68
10	Электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	69
11	Мультитіпсіргішті пайдаланғандағы сақтық шаралары	70
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	72
13	Жиынтықтама	73
14	Техникалық сипаттамалары	73
15	Сертификаттау туралы ақпарат	74
16	Кепілдікті міндеттемелер	75

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық электрлік мультипісіргіштің, моделі POLARIS PMC 5019AD (бұдан әрі мәтін бойынша – мультипісіргіш, аспап), техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

2. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

1. Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық ғимараттың температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдану үшін арналған:
 - дүкендердің, кеңселердің, фермерлік шаруашылықтар мен басқа да бөлімшелер қызметкерлері тамақтанатын пункттерінде;
 - тұрақты мекендеуге арналған жерлерде, сонымен қатар қонақ үйлер мен отельдерде;
 - жатақтар мен таңғы ас үшін арналған орындарда.
2. Аспап өндірістік және коммерциялық пайдалану үшін, сонымен қатар тағамдық емес өнімдерді өңдеу үшін тағайындалмаған.
3. Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 5019AD мультипісіргіші - бұл тамақ дайындауға арналған заманауи көп функционалды аспап. Бір өзіне плита, тұмшапеш, бұқазаны, йогурт дайындауға арналған құрылғы қызметін үйлестіре отырып, мультипісіргіш Сізге асүйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргішпен сіз өзіңіздің сүйікті асыңызды жеңіл және жылдам пісіре аласыз.

«Менің рецептім» қызметі шығармашылық адамдар үшін арнайы жасалған. Температураны және пісіру уақытын өздігінен орнату мүмкіндігінің арқасында бұл функция сізге шынымен де қарапайымнан бастап аспаздық шедеврлерге дейін әртүрлі тағамдарды дайындаудың шексіз мүмкіндіктерін береді.

Сіз кешіктіріп бастау және тағамдарды автоматты қыздыру функцияларының артықшылығын жылдам бағалайсыз, олар Сізге тағамды белгілі бір уақытта дайындауға және оны пісіргеннен кейін жылы сақтауға мүмкіндік береді.

3.1. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ



АКСЕССУАРЛАР



3.2. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ДИСПЛЕЙ



Батырма	Мәні
Дисплей	Егер бағдарлама температураның өзгеруіне мүмкіндік берсе, пісіру уақыты мен пісіру температурасын көрсетеді.
	Дайындау бағдарламаларын белсендіру батырмасы. “МӘЗІР” батырмасының көмегімен бағдарламаны таңдаңыз (әрі қарай қар.). Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз. Тағам дайындауды аяқтағаннан кейін құрылғы әдепкі қалпы бойынша автоматты түрде дайын тамақтың температурасын сақтау үшін ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді. Бағдарлама аяқталғаннан кейін ЖЫЛЫТУ режиміне көшу туралы «Жылыту» батырмасының жарқыраған индикаторы дәлелдейді. ЖЫЛЫТУ режиміне көшуді болдырмау үшін “СТАРТ” батырмасын қайталап басыңыз. «Жылыту» индикаторы сөнеді. Егер кейін Сіз ЖЫЛЫТУ режиміне көшу режимді қайта орнатқыңыз келсе, қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз.
	Осы батырманың көмегімен, орнатылған уақыттың аяқталуын күтпей, бағдарламаны сөндіруге болады. Белсенді бағдарламаны болдырмау үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз. Күту режимінде осы батырманы басқанда аспап ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді.

Батырма	Мәні
	Бұл батырма дайындаудың 12 автоматты бағдарламаның біреуін таңдау үшін қолданылады. Әр қайталап басу мәзір тізіміндегі бағдарламаларды бірге алдығы ауыстырып-қосады, бұл ретте панельде тиісті индикатор жанады.
	Осы батырманың көмегімен Сіз «МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ» және «Қуыру» бағдарламаға арналған дайындау температурасын орната аласыз. Тиісті батырманы пайдаланып, «МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ» бағдарламасын, немесе «МӘЗІР» батырмасының көмегімен «Қуыру» таңдаңыз. «САҒАТ» және «МИНУТ» батырмаларын басып, уақытты өзгертіңіз (қажет болса). Содан кейін «ТЕМПЕРАТУРА» батырмасын басып, қажетті температураны орнатыңыз.
	Бұл батырмалар автоматты бағдарламаларда дайындау уақытын реттеуге мүмкіндік береді
	Бұл батырма кез келген тағамдарды белгілі бір уақытта дайындаудың әмбебап режимін іске қосуға қызмет етеді. Режимді белсендіру үшін дайындау бағдарламасын таңдаңыз, рецепт бойынша қажет температуралық-уақыттық режимді орнатыңыз. Содан кейін «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ» батырмасын басыңыз, бұл ретте тиісті индикатор жанады. «САҒАТ» және «МИНУТ» батырмаларының көмегімен тағамның дайындалуы аяқталатын уақытты таңдаңыз.
	Бұл батырма «МЕНИҚ РЕЦЕПТИМ» әмбебап режиміне кіру үшін қызмет етеді.

Ескертпе ретінде!



- Осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген суреттерде тек қана жалпы, сызбалы кескіндер пайдаланылған.
- Мінсіз кулинарлық нәтижеге жету үшін ингредиенттердің ұсынылған арасалмағын, оларды рецепттер кітабында көрсетілген тағам рецептурасына сәйкес ыдысқа салу реттілігін сақтауды, сонымен қатар өнімдерге берілетін температуралық ұсынымдарды, олардың балғындығы мен жарамдылық мерзімдерін сақтауды сұраймыз.

4. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Қаптаманы ашыңыз, аспапты абайлап алып шығыңыз, барлық орауыш және жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.



Балаларға қаптау материалдармен ойнауға рұқсат бермеңіз, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Барлық аксессуарларды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз (Жиынтықтама бөлімін қар.).
- Барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз. Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды суда жемір және қажак жуғыш құралдарды пайдаланусыз жуып-шайыңыз.
- Мұқият құрғатыңыз.




Корпустан барлық жапсырмаларды шешіп алыңыз және ылғал матамен сүртіп алыңыз



Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды сумен жуып-шайыңыз



Мұқият құрғатыңыз

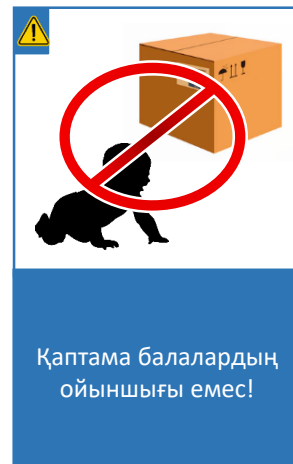

Қаптама балалардың ойыншығы емес!

5. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құралды пайдалануды бастар алдында Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оның нұсқауларына жүгініңіз.
- Құралды бірінші рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Ағымдағы уақытты күйге келтіру және индикациялау қарастырылмаған.

- Бөгде иістерді жою үшін бірінші қолдану алдында ыдысқа суды 1/4 толтырып мультипісіргіште 30 минут бойы қайнатумен температуралық режимде қайнату ұсынылады.
- Өңдеу аяқталғаннан кейін құралды желіден өшіріңіз, қақпағын ашып, суытыңыз, ыдыстағы суды төгіп, құралды құрғатып сүртіңіз де, оны қақпағын ашық күйде кебуге қалдырыңыз.
- Қақпақтың екі жағынан нығыздағыш сақинасын өсімдік майына малынған сүлгімен, содан кейін лимон шырынымен суланған сүлгімен сүртіңіз.



Назар аударыңыз: нығыздағыш сақина шешілмейді.



5.1. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Батырмаға басып, аспап қақпағын ашыңыз

- Құралдың ішкі және сыртқы бөліктері қаптамадан ашылғанына және ластанудың жоғына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштен ыдысты алып шығыңыз.



Назар аударыңыз: осы модельдің майыспаған және ақаулығы жоқ тек түпнұсқалық ыдысын қолданыңыз, оны басқа мультиварканың ыдысымен немесе басқа ыдысқа ауыстырмаңыз. Бұл аспаптың ақаулығының себебі болуы мүмкін.

- Ыдыс пен қыздыру беті арасында бөтен заттар немесе сұйықтықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.



2. Қажетті азық-түлікті ыдысқа салып, оны мультипісіргішке орнатыңыз.

- «Қуыру» бағдарламасын пайдаланғанда бос ыдысты орнатыңыз, азық-түлікті ыдысты жылытқаннан кейін және кері санақ басталғаннан кейін салыңыз.
- Белгіленген температураға дейін жылыту ұзақ уақытты алуы мүмкін (20 минутқа дейін)
- Пісіру бағдарламаларының сипаттамасындағы тағам пісіру рецепті мен нұсқауларын орындаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды алғашқы рет қосқан кезде өндіріс кезінде пайдаланылған майдың қалдықтарының жануымен байланысты түтін пайда болуы мүмкін.

3. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз

- Ыдыстың қыздыру элементіне дұрыс қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштегі ішкі ыдысын қыздыру бетіне қажетті күйде нық орнатылғанша екі жаққа сәл бұрыңыз.

4. **Дайындау бағдарламасына байланысты аспаптың қақпағы ашық немесе жабық қалуы мүмкін.** Қақпақтың дұрыс жайғасуына қатысты ұсынымдар дайындаудың әр бағдарламасының сипаттамасында көрсетілген. Аспап «Қуыру» режимінде жұмыс істегенде мультипісіргішті ашық қақпақпен пайдалану, жылытқаннан кейін – ашық қақпақпен пайдалану керек, жылумен өңдеудің сапасын қадағалау және өнім күйіп кетпеуі үшін оны мерзімді түрде араластырып отыру керек.



Назар аударыңыз! Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.



5. Мультипісіргішті желіге қосыңыз

- Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар орындалмаса, құрылғыны розеткаға қоспаңыз.
- Желінің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек («Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз).

6. **Дайындаудың тиісті бағдарламасын таңдаңыз, қажет болса, температураны және уақытты баптаңыз.**

7. **"СТАРТ" батырмасын басыңыз.**

5.2. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ





PMC 5019AD мультипісіргіште 12 автоматты бағдарлама және «МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» көп функциялы режимі бар.

Дайындау уақыты аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде температураны сақтау (ЖЫЛЫТУ) режиміне көшеді, егер ол бұрын сөндірілмеген болса. Бұл ретте «Жылыту» жарық индикаторы жарқырайтын болады және дисплейде уақыттың тура санағы көрсетіледі.

«Менің рецептім»

«Менің рецептім» бағдарламасы көп функциялы режим болып табылады, ол Сізге көптеген әртүрлі тағамдарды дайындауға мүмкіндік береді. Осы бағдарламада жұмыс істеу үшін дайындаудың қалаулы уақыты мен температурасын қолмен орнату қажет.







- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар жанады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- Бұл бағдарлама “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ” батырмасын басу арқылы іске қосылады. “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ” батырмасына басқанда панельде тиісті индикация жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймерде пісірудің осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 5 минут көрсетілетін болады.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз. Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар ауыспалы қадаммен орнатылады. Қадам 5-тен 45 минутқа дейінгі уақыт диапазонында 1 минут құрайды, 45-тен 1 сағат 30 минутқа дейін - 5 минут, 1 сағат 30 минуттан 3 сағатқа дейін - 10 минут, 3-тен 12 сағатқа дейін - 20 минут. Дайындау уақытын орнату кезінде дисплейдегі таймер жыпылықтап тұрады.
- Дайындаудың температурасын орнатыңыз. “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын басыңыз, бұл ретте дисплейде температураның жыпылықтайтын мәні көрсетіледі (әдепкі қалпы бойынша - 120°C). “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына біртіндеп басумен температураның 35°C-ден 160°C дейінгі қажетті деңгейін, тағам рецептүрасына сәйкес, орнатыңыз. Температураны орнату қадамы температуралардың 35°C-ден 110°C дейінгі диапазонында 5°C құрайды, 110°C-ден 160°C дейінгі диапазонында – 10°C.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз. «Старт» жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.

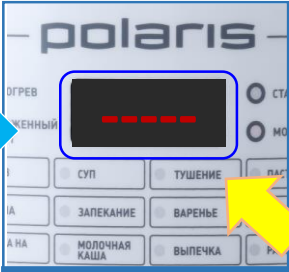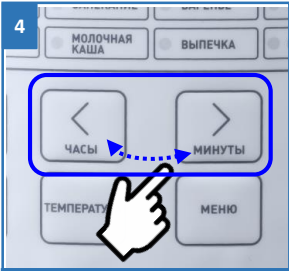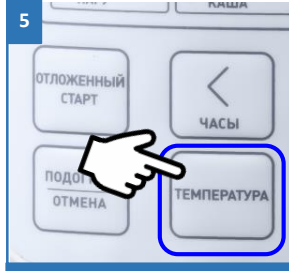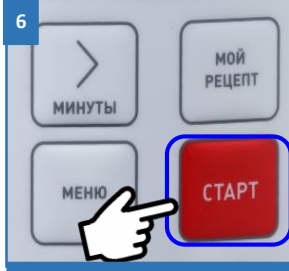 1 Мультипісіргішті желіге қосыңыз	 2 Дисплейде индикация (----) жанады. Күту режимі	 3 Қажетті азық-түлікті ыдысқа орналастырыңыз	 4 Рецептті және дайындау бағдарламасын орындаңыз
 5 “МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ” батырмасын басыңыз	 6 Дайындаудың уақытын «САҒАТ», «МИНУТТАР» орнатыңыз	 7 Температураны орнатыңыз	 8 Рецептті және дайындау бағдарламасын орындаңыз

- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.
- «МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» бағдарламасында тамақты дайындау барысын бақылау мүмкіндігі бар. Кез келген сәтте қақпақты ашып, дайындықтың деңгейін тексеруге, тамақ толық дайын болғанына көз жеткізіп, аспапты сөндіруге болады.

Ескертпе:

1. Қақпақтың жайғасымын дайындалатын азық-түліктің табиғатына сәйкес бақылауды сұраймыз. Осылайша, мысалы, макарон өнімдерін дайындаған кезде мультипісіргіштің қақпағын ашық қалдыру ұсынылады, өйткені дайындау барысында көп көбік пайда болады.
2. Егер «МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» бағдарламасы қуыру үшін пайдаланылса, онда ингредиенттерді аспап қызғаннан кейін салыңыз. Қақпақ ашық болуы керек.
3. Температураның 150-160°C мәндері үшін дайындаудың максималды уақыты 3 сағатпен шектелген
4. 80°C-ден төмен дайындау температураларының мәндері үшін ЖЫЛЫТУ режиміне көшу қарастырылмаған

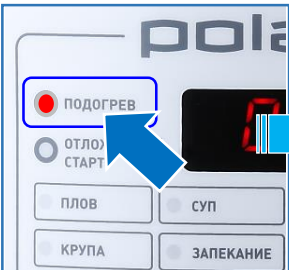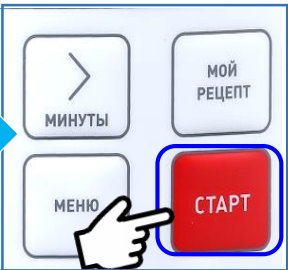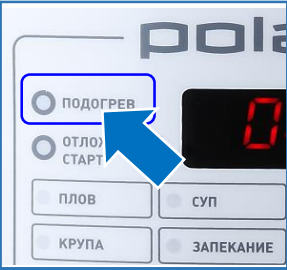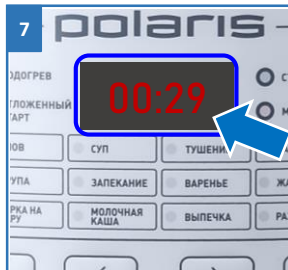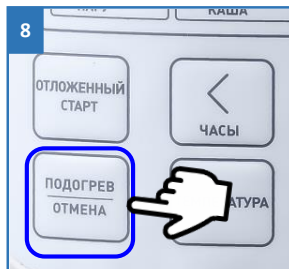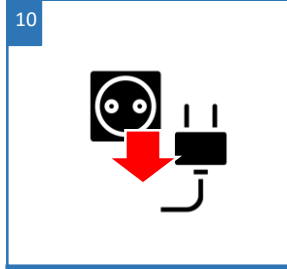 «Жылыту» индикаторы жанады - жылыту аяқталуға дайын екенін білдіреді	 «Жылыту» режимін сөндіру үшін - «Старт» батырмасын басыңыз	 «Жылыту» индикаторы сөнеді	 Дайындау уақытының кері санағы көрсетіледі
 Жұмысты уақыттан бұрын аяқтау – «Жылыту/Болдырмау» басыңыз	 Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал береді	 Құрылғыны сөндіріңіз	 жайғасымын бақылаңыз: Макароны, Қуыру және басқ. үшін – қақпақты ашық

Бұл режим палауды пісіру үшін арналған.

- Аспапты іске қосыңыз.
- Дисплейде - - - деген символдар пайда болады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз.
- «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.



Ингредиенттерді алдын ала қуыру рецептке сәйкес «Қуыру» бағдарламасында жүргізіледі.

*Осы режимде дайындау кезінде **қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады.***

Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.

- “МЭП” батырмасын бірізді басумен «Палау» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың әдепкі қалпы бойынша уақыты – 40 минут көрсетілетін болады. Уақыт диапазоны рецептке байланысты 20 минуттан 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 10 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультитірігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

«Сорпа» бағдарламасы көже, сорпа және басқа да тағамдарды дайындауға арналған. Ыдыста судың болуы бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін міндетті болып табылады.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Көже» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 1 сағат көрсетілетін болады. Уақыт 1 сағаттан 4 сағатқа дейін, рецептке байланысты, өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 10 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

«БҰҚТЫРУ»

Бұл бағдарлама рагу, ет және көкөніс тағамдарын дайындауға арналған. Бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуі үшін ыдыста судың (250 грамнан бастап) бар болуы міндетті, әйтпесе бағдарлама еретрек сөніп қалуы мүмкін. Бұл қорғаныс функциясы

- *Сақталатын температура азық-түліктің пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді*
- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- *Осы бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.*
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Дисплейде жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт – 2 сағат көрсетілетін болады. Уақыт 30 минуттан 8 сағатқа дейін, рецептке байланысты, өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар 30 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. «ЖЫЛЫТУ» режиміне автоматты түрде көшуді сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманы басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

Бұл бағдарлама макарон өнімдерін дайындауға арналған.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Ыдысқа су құйыңыз. Судың ұсынылатын деңгейі— көлемнің жартысы. Максималды деңгей ыдыстың 2/3 құрайды. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз. *Өнімді ыдысқа су қайнағаннан кейін салу керек.*
- *Осы бағдарламада дайындаған кезде су қайнағаннан кейін қақпақты ашық қалдыру ұсынылады, өйткені пісіргенде көп көбік пайда болады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.*
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Паста» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 8 минут көрсетілетін болады. Уақыт 8-ден 20 минутқа дейін, рецептке байланысты, өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “МИНУТ” батырмасын пайдаланыңыз.
- Минуттар 1 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады. Бағдарлама дұрыс жұмыс істеуі үшін аспаптың қақпағын жабыңыз.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуді сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Уақыттың кері санағы аспап белгіленген температураға дейін жылығаннан соң және он реттік дыбыстық сигналдан кейін басталады. Қақпақты ашыңыз, азық-түлікті қайнап тұрған суға салыңыз. Қақпақты жаппаңыз.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

«Жарма» бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлерді дайындауға арналған. Оңтайлы температуралық параметрлер және ыдыстың біркелкі қызуы тамша бытырап піскен гарнирлерді дайындауға мүмкіндік береді.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- *Осы бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.*
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Жарма» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 40 минут көрсетілетін болады. Уақыт 20 минуттан 2 сағатқа дейін, рецептке байланысты, өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 5 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде «Старт» жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі. Бұл бағдарлама автоматты болып табылады. Егер өнімнің дайын болуы белгіленген уақыттан ерте орын алса (бұл ыдыста судың бар болуымен бақыланады), мультіпісіргіш бағдарламаны орындауды автоматты түрде тоқтатады.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультіпісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманы басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! *«Жарма» режимі үшін негізгі бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін тағамды 10-15 минутқа ЖЫЛЫТУ режимінде қалдыру ұсынылады*

«Көмбештеу» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты көмбештеу үшін, күрделі көп компонентті пісірмелер мен басқа тағамдарды дайындау үшін қолданылады.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- *Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Қақпақ дұрыс жайғастырылмаса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.*
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Көмбештеу» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 30 минут көрсетілетін болады. Уақыт 10 минуттан 2 сағат 30 минутқа дейін, рецептке байланысты, өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 5 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманы басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

Бұл бағдарлама тосап дайындауға арналған.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- ***Осы бағдарламада дайындаған кезде қайнағаннан кейін, қақпақты ашық немесе жабық күйде қалдырып, дайындау процесін бақылау ұсынылады. Егер пісірген кезде көп көбік болса, аспаптың қақпағын ашып қою ұсынылады. Егер қарқынды қайнау мен көбіктену орын алмайтын болса, дайындау процесін жылдамдату үшін қақпақты жабу ұсынылады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.***
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Тосап» режимін таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Дисплейде жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 1 сағат көрсетілетін болады. Уақыт 30 минуттан 4 сағатқа дейін, рецептке байланысты, өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 10 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультисірігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

«Қуыру» бағдарламасы тағамды қуыру үшін қолданылады. Рецепт пен өнімнің табиғатына байланысты сіз қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдай аласыз.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Ыдысқа рецепт бойынша май қосыңыз.«Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз. *Жылыту кезінде қақпақты жабу керек, дайындық туралы сигналды күту 20 минутқа дейін құрауы мүмкін. Жұмыс температурасына дейін қызғаны туралы дыбыстық сигналдан кейін – қақпақты ашып, қуыратын өнімді ыдысқа салу керек.*
- Бұл бағдарламада дайындау кезінде **қақпақты ашық күйде қалдыру ұсынылады.** Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.
- “МЭПР” батырмасын бірізді басумен «Қуыру» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 15 минут көрсетілетін болады. Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз. Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар 5 минуттық қадаммен орнатылады. Уақыт диапазоны рецептке байланысты 10 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Осы режимде сонымен қатар дайындау температурасын таңдауға болады. “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын басыңыз, бұл ретте дисплейде температураның 160°C мәні көрсетіледі. “ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына біртіндеп басу жолымен 100°C-ден 160°C дейінгі қажетті мәнді 10°C қадаммен, тағам рецептурасына сәйкес орнатыңыз.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз. «Старт» жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады. Ыдысты жылыту процесін жылдамдату үшін қақпақ жабық болуы керек.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Уақыттың кері санағы аспап белгіленген температураға дейін жылығаннан кейін басталады.
- Ыдыс жылып, кері санақ басталғаннан кейін он реттік дыбыстық сигнал естіледі. Қақпақты ашыңыз, азық-түлікті ыдысқа салыңыз, қажеттілік бойынша араластырып және аударып, өнімнің дайын болуын бақылаңыз.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультисіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманы басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

Мультипісіргіш 0581AD сіздің ас үйдегі дәстүрлі буға пісіргішті алмастыра алады. “Буға пісіру” бағдарламасы, өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тамақты буға дайындауға мүмкіндік береді. Буға пісіруге арналған арнайы контейнер құрылғымен жиынтықта жеткізіледі.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Ыдысты 1/3 бөлігінен арттырмай суға толтырыңыз. Судың ұсынылатын мөлшері – 600 мл дейін. Ыдысты мультипісіргішке орнатыңыз.
- Азық-түлікті дайындаңыз және оны бұмен пісіруге арналған контейнерге салыңыз. Контейнерді ыдысқа орнатыңыз.
- Осы **бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады**. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Буға пісіру» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламаға арналған әдепкі қалпы бойынша уақыт - 5 минут көрсетілетін болады (уақыттың кері санағы су қайнағаннан кейін басталады). Уақыт диапазоны тамақты дайындау рецептіне байланысты 5 минуттан 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 1 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Қайнағаннан кейін дисплейде дайындау уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

Бағдарлама сүт көжелері мен ботқаларды дайындауға арналған.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Рецептүраға сай барлық қажетті ингредиенттерді ыдысқа салыңыз. Назар аударыңыз: сүт бөлме температурасында болуы керек.
- «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- *Осы бағдарламада дайындау кезінде **қақпақты жабық күйде қалдыру керек.** Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін. Егер пісіру процессінде сүт өнімдерінің қарқынды қайнауы байқалса, қайнаған сүттің ыдыстың шетіне төгілуінің алдын алу үшін оны біраз уақыт ашып қоя ұсынылады.*
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Сүт ботқасы» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 1 сағат көрсетілетін болады. Уақыт 10 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін, рецептке байланысты өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 5 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультитірігіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- **Қақпақтың ашыңыз, ботқаны араластырыңыз және 15-20 минут қыздыруға қалдырыңыз.**
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманы басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.
- *“Сүт ботқасы” режимі үшін тағамды негізгі бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін 15-20 минутқа ЖЫЛЫТУ режимінде қалдыру ұсынылады.*

«Пісірме» бағдарламасы дайын қамырдан тәтті нандарды, кекстерді, қаусырмаларды, пісірмелерді және басқа тағамдарды пісіру үшін қолданылады.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Қамырды ыдысқа салып, тегістеңіз .
- *Пісірмені алып шығу оңай болуы үшін ыдыстың қабырғаларын алдын ала сары маймен немесе маргаринмен майлауға немесе ұн (ұнтақ жарма) себуге болады.*
- «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- *Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Пісіру процессі кезінде қақпақты ашпау ұсынылады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.*
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Пісірме» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың әдепкі қалпы бойынша уақыты – 1 сағат көрсетілетін болады. Уақыт 30 минуттан 3 сағат 30 минутқа дейін, рецептке байланысты, өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 10 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- *Пісірмені дайындау уақыты оның түрі мен көлеміне байланысты.*
- *Пісірменің үстінде қызарып піскен қыртыс болмауы мүмкін, себебі үстіңгі жағынан қыздыру элементі жоқ. Сондықтан, егер пісірменің тығыздығы мүмкіндік берсе, бағдарлама аяқталғаннан кейін пісірмені төңкеріп, бағдарламаны қайтадан 15-20 минутқа іске қосыңыз. Бұл екі жағынан да қыртыс алуға мүмкіндік береді.*
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасын басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.

Бұл бағдарлама дайын тағамдарды жылыту үшін пайдаланылады.

- Аспапты іске қосыңыз. Дисплейде - - - - деген символдар пайда болады.
- Қажетті азық-түлікті ыдысқа орналастырыңыз. «Аспапты пайдалану» бөлімнің нұсқаларын орындаңыз.
- *Бұл бағдарламада дайындау кезінде қақпақты жабық күйде қалдыру ұсынылады. Егер қақпақ дұрыс орналаспаған болса, нәтиже талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін.*
- “МЭЗІР” батырмасын бірізді басумен «Қыздыру» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте панельде бағдарлама атауының индикаторы жанады.
- Жыпылықтайтын таймерде дайындаудың осы бағдарламасы үшін әдепкі қалпы бойынша уақыт - 20 минут көрсетілетін болады. Уақыт 10 минуттан 1 сағатқа дейін, рецептке байланысты өзгеруі мүмкін.
- Қажетті уақытты орнату үшін “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларын пайдаланыңыз.
- Сағат 1 сағаттық қадаммен, минуттар - 5 минуттық қадаммен орнатылады.
- Бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз, панельде батырманың жарық индикаторы бір реттік дыбыстық сигналмен жанады.
- Сонымен қатар «Жылыту» индикаторы жанады, бұл бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді дегенді білдіреді. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде көшуін сөндіру үшін қайталап “СТАРТ” батырмасын басыңыз, сонда «Жылыту» индикаторы сөніп қалады.
- Дисплейде пісіру уақытының кері санағы көрсетіледі.
- Қажеттілік болса, бағдарламаны кері санақ аяқталғаннан бұрын “ЖЫЛЫТУ/ БОЛДЫРМАУ” батырмасымен аяқтауға болады.
- Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне көшеді, егер ол бұрын жойылмаған болса.
- ЖЫЛЫТУ режимін сөндіру үшін “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырманы басыңыз, құрылғыны сөндіріңіз.



Мультипісіргіште дайындауға арналған рецепттерді сіз www.polar.ru сайтындағы «Мультипісіргішке арналған рецепттер» бөлімінен таба аласыз

5.3. «КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ» РЕЖИМІ

КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ режимі тамақты қажетті уақытта дайындауға мүмкіндік береді.

Алайда, егер тамақтың құрамында тез бұзылатын өнімдер болса, басталуды ұзақ уақытқа кешіктірмеуді өтінеміз.

КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ режимі барлық бағдарламалар үшін қолжетімді.


Жұмыс тәртібі:

1. Режимді белсендіру үшін “МӘЗІР” батырмасын пайдаланып, дайындау бағдарламасын таңдаңыз, температуралық-уақыттық параметрлерді орнатыңыз, содан кейін “КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ” батырмасын басыңыз, бұл ретте «Кейінге шегерілген старт» индикаторы жанады.
2. “САҒАТ” және “МИНУТ” батырмаларының көмегімен тағамның дайындалуы аяқталатын уақытты таңдаңыз.
3. “СТАРТ” батырмасын басыңыз. Бағдарлама алдын ала орнатылған уақытты есептей бастайды және белгіленген бағдарламаның орындалуын тағам белгіленген уақытта дайын болатындай етіп іске қосады.




Ескертпе. «Буға пісіру», «Паста», «Қуыру» бағдарламаларында уақытты кері санау жұмыс температурасына жеткенде басталады, сондықтан пісірудің аяқталуы «Кейінге шегерілген старт» уақыты (ыдыстың толтырылуына байланысты) үшін сәл ертерек немесе кешірек келуі мүмкін.


«Жарма» автоматты бағдарламасында дайындау процесі КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ үшін орнатылған уақыттан ертерек аяқталуы мүмкін.

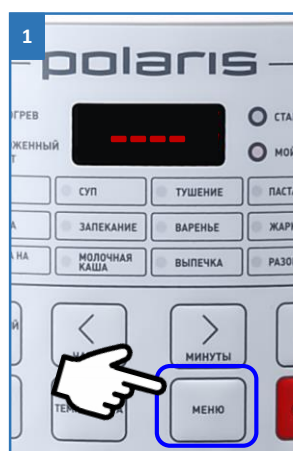


"МӘЗІР" батырмасын пайдалана отырып, пісіру бағдарламасын таңдаңыз.

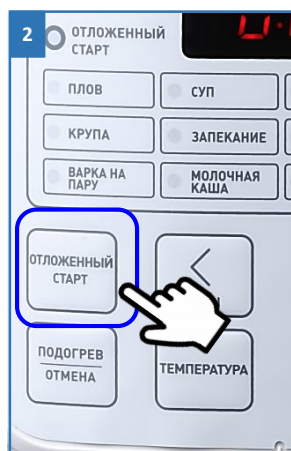

"КЕЙІНГЕ ШЕГЕРІЛГЕН СТАРТ" батырмасын басыңыз

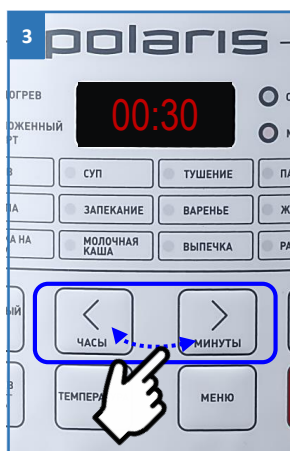

Тағам дайын болатын уақытты орнатыңыз

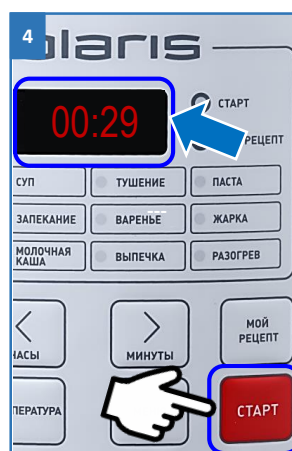

"СТАРТ" батырмасын басыңыз. Дабыл қосылып, уақытты кері санау басталады.

5.4. ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ҚЫСҚАША КЕСТЕСІ

Дайындау бағдарламасы	Дайындаудың уақыты және температурасы	«Кейінге шегерілген старт» функциясын пайдалану мүмкіндігі	Қақпақтың жайғасымы жөніндегі ұсынымдар
МЕНІҢ РЕЦЕПТІМ	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 12 сағатқа дейін, қадам 5 минуттан 45 минутқа дейін – 1 минут, 45 минуттан 1,5 сағатқа дейін – 5 минут, 1,5 сағаттан 3 сағатқа дейін – 10 минут, 3 сағаттан 12 сағатқа дейін – 20 минут. Температураны реттеу: 35°C -160°C, қадам 5°C (35-тен 110°C дейін), қадам 10°C (110-нан 160°C дейін)	Иә	Ашық немесе жабық, тағамға байланысты
Палау	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 20 минуттан 2 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 120-150°C	Иә	Жабық
Көже	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 1-ден 4 сағатқа дейін, қадамы 10 минут Температура: 97°C	Иә	Жабық
Бұқтыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 2 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 8 сағатқа дейін, қадамы 30 минут Температура: 93°C	Иә	Жабық
Паста	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 8 минут Уақытты реттеу: 8-ден 20 минутқа дейін, қадамы 1 минут Температура: 105-115°C	Иә	Су қайнағанша жабық, содан кейін ашық
Жарма	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 40 минут Уақытты реттеу: 20 минуттан 2 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 115°C	Иә	Жабық
Көмештеу	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 30 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 2,5 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 145°C	Иә	Жабық
Тосап	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 4 сағатқа дейін, қадамы 10 минут Температура: 102°C	Иә	Қайнағанша жабық, содан кейін ашық

Дайындау бағдарламасы	Дайындаудың уақыты және температурасы	«Кейінге шегерілген старт» функциясын пайдалану мүмкіндігі	Қақпақтың жайғасымы жөніндегі ұсынымдар
Қуыру (t)	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 15 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температураны реттеу: 100-ден 160°C дейін, қадамы 10°C	Иә	Ашық
Буға пісіру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 5 минут Уақытты реттеу: 5 минуттан 1 сағатқа дейін, қадамы 1 минут Температура: 115-120°C	Иә	Жабық
Сүт ботқасы	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 10 минуттан 1 сағат 30 минутқа дейін, қадам 5 минут Температура: 96°C	Иә	Жабық
Пісірме	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 1 сағат Уақытты реттеу: 30 минуттан 3,5 сағатқа дейін, қадамы 10 минут Температура: 130°C	Иә	Жабық
Қыздыру	Әдепкі қалпы бойынша уақыт: 20 минут Уақытты реттеу: 10 минуттан 1 сағатқа дейін, қадамы 5 минут Температура: 115°C	Иә	Жабық



Температураны қолмен баптау мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температураны қолмен орнатады, бұл ретте тағамның дайындығы дайындау температурасы мен уақытын дұрыс таңдауға тікелей байланысты болады.

Автоматты бағдарламаларды баптау температурасы анықтама үшін көрсетілген, олардың дайындау барысында өзгеруі автоматты түрде пайдаланушының қатысуынсыз орын алады.

Бұл ретте бағдарламаның жұмысының әртүрлі сәттерінде (ыдыстың ішіндегісіне байланысты) температура нұсқаушы болып табылатын анықтамалық мәннен ерекшеленуі мүмкін.

Мысалы: орнатылған 115 °C температурада және ыдыста сұйықтық бар болғанда өлшеген кезде ыдыстағы температура 100 °C мәннен (судың қайнау температурасы) аспайды, бұл ретте судың ыдыста қайнауы қарқынды болады. Бұл ретте температураның орнатылған және нақты мәндері арасындағы айырма аспап ақаулығының белгісі болып табылмайды. Егер бағдарлама пісіруге (сүмен жұмыс істеу) есептелген болса, онда ыдыстағы су қайнап біткенде немесе болмағанда бағдарлама автоматты түрде тоқтатылады, өйткені ыдыс түбінің температурасы осы бағдарламаға арналған қауіпсіздік шегінің мәнінен асып кетеді. Бағдарламаның сусыз тоқтатылуы қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеулерді жүргізгенде мыналарды есепке алу керек:

- Температураны өлшеу нүктесі аспапқа орнатылған ыдыс түбінің ортасында орналасады, өлшеу аспаптың жабық қақпағында бекітілген датчикпен (терможұппен) жүргізіледі.
- Мәнді дұрыс бағалау үшін өлшеуді бағдарламаны өтудің бүкіл уақыты ішінде өлшеулер арасында 30 сек. уақыт аралығымен жүргізу керек.
- Алынған мәндердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрастырылады, температура салыстырмалы өзгермейтін максималды және минималды мәндерде кезеңдікпен өзгертін орны (белгілі температураны ұстау орны) анықталады
- Температураның анықтамалық мәні белгілі температураны ұстау орнындағы минималды және максималды мәндер арасында орналасатын болады.

Өлшеген кезде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру керек:

- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сумен) жұмыс істеуге есептелген болса, онда өлшеген кезде ыдысқа 1 л су құю керек.
- Егер бағдарлама сусыз жұмыс істеуге есептелген болса, өлшеулерді бос ыдыспен жүргізу керек.

Ыдыста азық-түлік бар болғанда өлшенген мәндер анықтамалықтардан өнімдер құрамындағы сұйықтықтың (судың) әртүрлі мөлшеріне байланысты болуы мүмкін, сұйықтықтың қайнауы физика заңдарына сәйкес өлшеу нүктесінде температураға 100 °C-ден артық жоғарлауға мүмкіндік бермейді.

Нақты бапталған мәндерге жақын мәндерді алу үшін қайнау температурасы берілген анықтамалық мәннен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнім салмағына баламалы сұйықтықты пайдалану керек.

6. АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

- Дайындауды аяқтағаннан кейін мультипісіргішті ылғи тамақ қалдықтары мен ластанулардан тазалап отырыңыз.
- Әр дайындағаннан кейін қақпақтың ішкі бөлігін, нығыздағыш сақинаны бейтарап сабынды ерітіндісімен, ысқышты пайдаланып, жуып-шаю ұсынылады.



Назар аударыңыз: қақпақтың нығыздағыш сақинасы шешілмейді.

- Мультипісіргіштің ластанған бөліктерін тазалау үшін металл сымы бар щеткаларды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Егер тамақтың қалдықтары ішкі ыдысқа жабысып қалған болса, оны жуар алдында су құйып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі ыдысты сүртіп алыңыз.
- Корпусты суға батырмаңыз. Корпусты тазалау үшін ылғал ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Қыш жабыны бар ішкі ыдысты ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинада жуғанда машинаның құрамдас бөліктерінен зақымданбауын қадағалаңыз.


- Ыдыстың қабырғалары мен түбінде құрғаған тамақ қалдықтар болса, абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Ыдыста буда пісіру режимінде 15-20 минут уақытта қойып, қақпағын жауып және қыздыру режиміне автоматты түрде өтуді өшіріп, 0,5 л суды қайнатыңыз ("Басқару панелі" және "Аспапты пайдалану" бөлімдерін қараңыз). Бағдарлама аяқталғаннан кейін аспапты желіден өшіріңіз де, қақпағын ашпай, судың жылы күйге дейін салқындағанын күтіңіз. Сосын қақпақты ашыңыз, ыдысты алыңыз, суын төгіңіз де, тамақ қалдықтарын жылы сабынды сумен белсенді жуғыш заттар мен абразивтерді қолданбай, жұмсақ жуғышпен, жеңіл басу арқылы бірден жуыңыз. Сосын ыдысты таза сумен шайыңыз, жұмсақ матамен немесе шүберекпен құрғатып сүртіңіз.
- Қақпақтың ішкі жағындағы бу бөлгіш клапанды шешіп алу үшін оны сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз, екінші қолмен оның сыртқы бөлігін бұралып кетуден сақтандырыңыз.
- Әр дайындағаннан кейін аспаптың артқы қабырғасында орналасқан конденсат жинағышты шешіп алу және босату қажет. Оны жуып-шайыңыз, құрғатыңыз және орнына орнатыңыз.



Аспапты желіден ажыратыңыз және оның толық суығанын күтіңіз



Корпусты жұмсақ матамен сүртіңіз

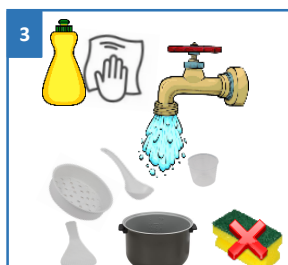

Ыдысты және аксессуарларды жылы сабынды сумен жуып-шайыңыз



Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз

МУЛЬТИПІСІРГІШТІҢ ІШКІ ЫДЫСЫН ПАЙДАЛАНҒАНДАҒЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Араластыру үшін тек қана ағаш қалақшаны немесе аспаппен жиынтықта жеткізілетін арнайы пластмасса қасықты пайдаланыңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен түйсуден ішкі ыдыстың түсі өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, сондықтан мультипісіргіш қауіпсіз әрі қарай пайдаланылуы мүмкін.
- Тазалау үшін қажат заттарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

7. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Аспаптардың тасымалдануы көліктің барлық түрлерімен жүктердің нақты түрдегі көлікте қолданылатын тасымалдану ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
- Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.
- Аспаптар жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары болмағанда және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмаған кезде сақталады.

8. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

9. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, соның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.



Сіздің аспабыңызды пайдалану кезінде өрттің, электр токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс істеген кездегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электр құралдарымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

10. ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Осы аспап денелік, жүйкелік немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар әр кезде оны қарап тексеріп шығыңыз. Аспаптың және желілік баусымның зақымдануы болған жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Аспап құлағаннан кейін, зақымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, оны пайдаланбау керек. Аспапты пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Аспап пен желілік баусым олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс.









Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапқа дымқыл қолыңызды тигізбеңіз. Аспап суланған жағдайда оны лезде желіден ажыратып қойыңыз.
- Құрал суға түскен жағдайда оны тез арада желіден өшіріңіз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Аспапты қайталап пайдаланар алдында ол білікті маманмен тексерілуі керек.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілді қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аспап тек қана жерге тұйықталуы бар желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықталу бекітілген электртехникалық нормаларға сәйкес келуі керек. Бейстандартты қуат көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Аспапты үй-жайлардан тыс пайдаланбаңыз. Құралды өткір бұрыштарға соғылудан сақтаңыз. Пайдалану аяқталған кезде, құрал сынғанда немесе тазалау кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Аспаты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепсельдік айырдан ұстаңыз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Пайдаланғаннан кейін электрқуат баусымын ешқашан аспапты айналдыра орамаңыз, өйткені уақыт өте бұл сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтаған кезде сымды ылғи түзетіп қойыңыз.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.

11. МУЛЬТИПІСІРГІШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Мультипісіргішті пайдаланғанда оның айналасында жеткілікті бос орын бар екендігіне көз жеткізіңіз. Мультипісіргіш жиһаз, перделер және басқ. өртке қауіпті объектілерден кем дегенде 15 см қашықтықта орналасуы керек.
- Мультипісіргішті қабырғалар мен жиһазға тікелей жақындықта жайғастырмаңыз, өйткені жұмыс кезінде одан бу шығады, бұл жиһаз заттарының және қабырғалар жабынының түсінің өзгеруі мен деформациялануына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс барысында мультипісіргішті сүлгімен немесе басқа заттармен бүркемеңіз, бу еркін шығуы керек.
- Мультипісіргішті пайдаланғанда оны құрғақ тегіс жылуға төзімді бетке орнатыңыз, аспап түбіндегі желдеткіш тесіктердің бөгде заттармен, дастарқандармен, маталы жабындармен немесе тағы бірдеңемен жабылуына жол бермеңіз, өйткені бұл артық қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Ішкі ыдысы орнатылмаған мультипісіргіште бағдарламалардың орындалуын іске қоспаңыз, бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ыдысты мультипісіргіштен алып шықпаңыз.
- Мультипісіргішті жылу көздерінің (газ немесе электрлік пештер) жанында қолданбаңыз.
- Күйіп қалуға жол бермеу үшін жұмыс істеп тұрған мультипісіргішке қол тигізбеңіз. Пайдалануды аяқтағаннан кейін оған сууға уақыт беріңіз.
- Мультипісіргішті желіге қосар алдында кернеуді тексеріп алыңыз.
- Егер тамақ дайындамайтын болсаңыз, мультипісіргішті желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Мультипісіргішті желіден ажыратар алдында ол күту режимінде екендігіне және бағдарлама іске қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосылып тұрған мультипісіргішті ешқашан көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Ішкі ыдысы азық-түлікке толған мультипісіргішті тасымалдамаңыз.
- Мультипісіргіш жұмыс істеп тұрған кезде ішкі ыдысқа қол тигізбеңіз.
- Ыдыстың ішкі бетін тықылдатпаңыз, оны күш салып тазартпаңыз және мультипісіргішті тазалу үшін қажақ тазартқыштарды және жемір жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Араластыру үшін немесе ыдыстан азық-түлікті алып шығу үшін металл керек-жарақтарды пайдаланбаңыз, олар күйге қарсы жабынды бүлдіруі мүмкін. Ағаш, пластик немесе силиконды керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Дайындау барысында асүйлік керек-жарақтарды ыдыста қалдырмаңыз.
- Тығыздағыш сақинасы жоқ немесе бүлінген мультипісіргішті пайдаланбаңыз. Тығыздағыш сақинаны ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Азық-түлікті немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Ыдысты азық-түлікпен максималды деңгей белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Ыдысқа сіркесу құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.
- Мультипісіргіштің ыдысын тамақта мультипісіргіштен тыс дайындау үшін пайдаланбаңыз, оны плитада және жылудың басқа көздерінде қыздырмаңыз.
- Ыдысты араластыруға арналған сыйымдылық және азық-түлік сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз.

- Мультипісіргіш ыдысын басқа ыдысқа немесе басқа мультипісіргіштің ыдысына ауыстырмаңыз.
- Алынбалы ыдыс пен ішкі корпустың арасында, сонымен қатар ыдыстың түбі мен қыздырғыш элемент арасында ешқандай бөгде заттар, қабаттар немесе өнім қалдықтары болмауы керек.
- Жарма дайындағанда ыдыстағы жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

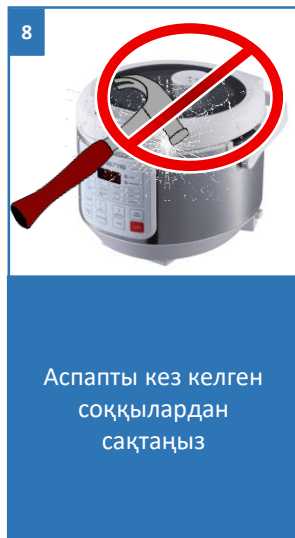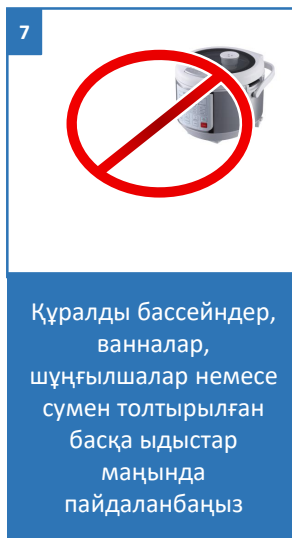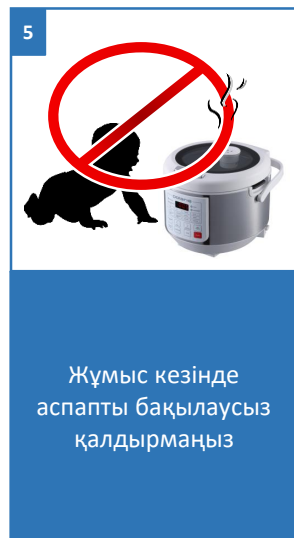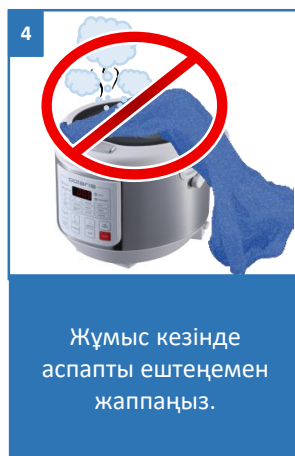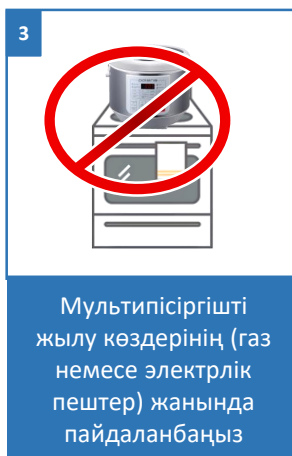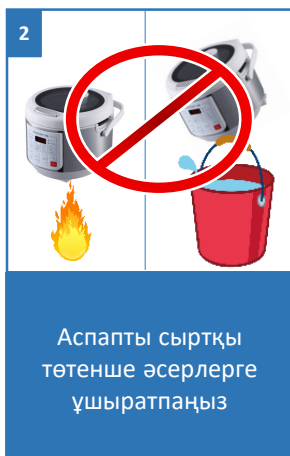

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	1. Электр қуатының мәселесі 2. Электрлік тақташа немесе түйіспелер бүлінген	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Индикатор жанып тұр, қыздырғыш элемент жұмыс істемейді	Электрлік тақташа немесе түйіспелер бүлінген	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
Тағам өте ұзақ дайындалады	1. Желіден қуаттандыру жоқ	Аспап желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздырғыш элемент ақаулы	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қиғаштанып орнатылған	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Деформацияланған ыдысты модельге сәйкес келетін бүтініне ауыстырыңыз.
	4. Қыздырғыш тілімше мен кәстрөл арасында бөгде зат (ластану) бар	Бөгде затты (ластануды) жойыңыз
Дисплейде E1, E2, E3, E4 қателердің кодтары көрсетіледі	Электрқуаттану тақшасымен проблемалар	Авторизацияланған сервистік орталыққа көмек алу үшін жүгініңіз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

13. ЖИЫНТЫҚТАМА

Аспап	1 дана.
Қыш жабыны бар ішкі табақша	1 дана.
Бумен пісіруге арналған контейнер	1 дана.
Жалпақ қасық	1 дана.
Көжеге арналған ас қасық	1 дана.
Өлшеуіш стақан	1 дана.
Қуат баусымы	1 дана.
Конденсат жинауға арналған алынбалы контейнер	1 дана.
Рецепттер кітабы	
Пайдаланушы нұсқаулығы	
Кепілдік талоны	
Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша)	

Қосымша мультипісіргішке сәйкес келетін Polaris PIP 0502K ыдысын сатып алуға болады.

14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMC 5019AD - Polaris сауда маркасының тұрмыстық электрлік мультипісіргіші

Кернеуі: 220 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаты: 750 Вт

Ыдыстың жалпы көлемі: 5 л

Шыны-аяқтың көлемі жоғарғы белгіге дейін - 3,5 л



Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

Өндіруші алдын ала ескертусіз бұйымның құрастырылымына және жиынтықтамасына құрастырылымын немесе өндіріс технологиясын жетілдіру бойынша жұмыстардың нәтижесі болып табылатын өзгерістерді енгізуге құқылы. Қажеттілік болған жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың өзекті нұсқасын сатып алу үшін сатып алушы өндірушіге немесе өндіруші уәкілеттік берген тұлғаға жүгінуі мүмкін.

15. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйым қызмет етуінің есептік мерзім:

3 жыл

Кепілдікті мерзімі:

сатып алған күннен бастап 24 ай

«Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл тауарда осындайлар болып табылады:

Пультіпісіргіштің ыдысы, ыдыстың ішкі жабынына кепілдік мерзімі - сатып алынған күннен 6 ай»

Пайдалану ережелерін сақтағанда ішкі ыдыстың қызмет ету мерзімі - 3 жыл

Өндірілген күні аспапта көрсетілген.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
1801, 18/F Блогы, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы:

"ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат, I-үй-жай, 13-бөлме.

Дайындаушының РФ-ғы және Кеден Одағының мүше мемлекеттеріндегі уәкілетті өкілі:

«Поларис Инт» ЖШҚ, Ресей, 105005, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская к-сі, 7-үй, 5-құр., 26-бөлме

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8 800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

Зауытта: GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD- ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China - №.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, Чжуншан қаласы, Гуандун, Қытай
Қытайда өндірілген.

16. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

Моделі: PMC 5019AD

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым тек жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін сатып алынады. Бұйым қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау арқылы Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы қажет.
3. Осы кепілдік бойынша өндірушінің міндеттемелерін сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсету (сервистік) орталықтары орындайды. Осы кепілдік өндірушімен уәкілетті етілмеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар Ресей заңнамасына сәйкес тұтынушы алдында өздігінен жауап береді.
4. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін келесі туындаған ақаулар мен сыртқы өзгерістерге қолданылмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
5. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
6. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдікті және кепілдіктен кейінгі жөндеу бойынша барлық сұрақтар жөнінде жақын жердегі POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru.

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар болып POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

