


polaris

since 1995



PMR 0309RC

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

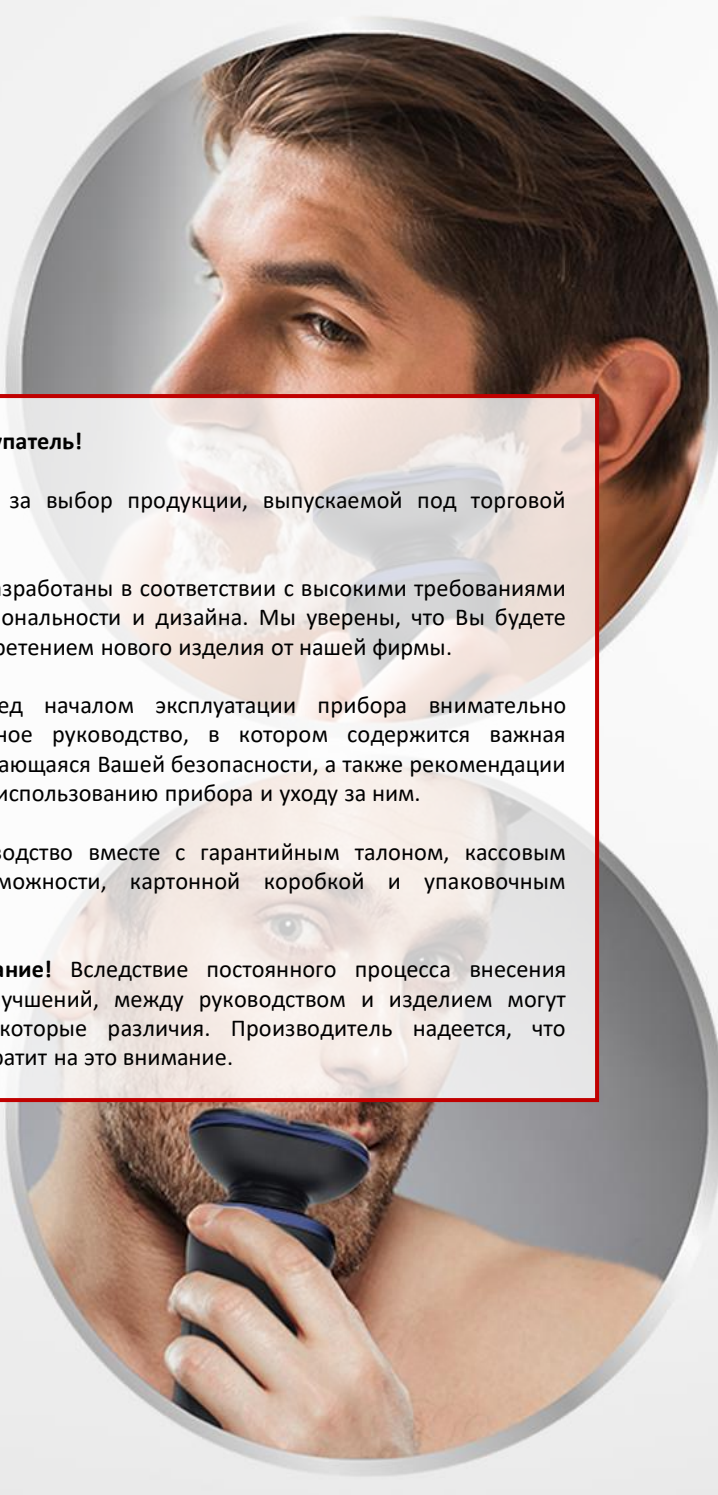

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Внимание! Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Общие указания по безопасности	4
3	Специальные указания по безопасности данного прибора	6
4	Описание прибора	6
5	Комплектация	7
6	Эксплуатация прибора	7
7	Чистка и уход	10
8	Хранение	11
9	Транспортировка	11
10	Реализация	11
11	Требования по утилизации	11
12	Поиск и устранение неисправностей	12
13	Технические характеристики	12
14	Информация о сертификации	13
15	Гарантийные обязательства	14

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрической бритвы, модель **PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+** (далее по тексту – прибор).



ВНИМАНИЕ! Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и зарядного устройства ни в коем случае не включайте зарядное устройство в розетку.
- Прибор и зарядное устройство должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор и зарядное устройство без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



PAD 3000C Символ указывает на то, что для подключения электроприбора к электросети требуется специальный съемный блок питания.

Внимание! Для целей перезарядки батареи используйте только штатный съемный блок питания (зарядное устройство), поставляемый с прибором.



Не подвергайте прибор экстремальным внешним воздействиям



Защищайте прибор от любых ударов



Не ставьте прибор без присмотра



Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости



Бритвенные ножи можно очищать под водой без погружения корпуса прибора в воду!

- Высокий класс защиты от проникновения внутрь корпуса влаги или воды - IPX6.
- Корпус и режущий блок прибора надежно защищены от попадания водяных потоков или несильных струй с любого направления.



Внимание! Не заряжайте и не используйте прибор, включенный в сеть, в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.)

- Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание короткого замыкания, причинения вреда своему здоровью и поломки прибора.
- Использование прибора в ванной комнате:
 - рекомендуется только в беспроводном (автономном) режиме работы.
 - не пользуйтесь сетевым шнуром, так как близость воды представляет опасность при контакте с сетевым напряжением.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Замену зарядного устройства можно производить только на аналогичный оригинальный комплект от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Никогда не используйте прибор с повреждёнными бритвенными ножами.
- Для снятия бритвенных ножей не применяйте отвертку и другой инструмент.
- Храните прибор в сухом месте вдали от обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Берегите от попадания воды на корпус бритвы.
- Не допускайте перезаряда аккумулятора прибора (время зарядки 90 мин).
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Части , которые необходимо закреплять , должны быть установлены так, чтобы они не могли упасть в воду.
- Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от шнура питания перед чисткой их в воде.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

			
Прибор	Щеточка для чистки	Зарядное устройство	Руководство по эксплуатации / Гарантийный талон

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАРЯДКА

- Зарядка бритвы осуществляется при температуре окружающего воздуха 5-35°C.
- Убедитесь, что прибор выключен.
- Подсоедините шнур к прибору и вставьте вилку в электрическую розетку. Индикатор заряда на приборе покажет начало зарядки (индикатор горит синим цветом). При полной зарядке индикатор будет гореть зеленым цветом.
- По окончании зарядки (около 1.5 часов) выньте вилку из электрической розетки и отсоедините шнур от прибора.
- При низком заряде батареи индикатор заряда будет мигать зеленым цветом.
- Прибор может функционировать в 2х режимах энергопотребления:
 - Аккумуляторном (от встроенной батареи). При этом индикатор заряда батареи горит зеленым цветом.
 - Сетевом (с присоединенным зарядным устройством)

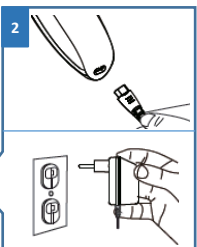			
При подключении к убедитесь, что параметры соответствуют	Подсоедините шнур к прибору и вставьте вилку в электрическую розетку	Полная зарядка может занять до 1.5 часов	Индикатор горит синим цветом – зарядка в процессе




БРИТЬЕ

- Время непрерывной работы прибора, при полной зарядке аккумулятора, 90 минут.
- Для включения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл.
- Расположите головку бритвы под 90° к поверхности кожи и перемещайте её вперед, назад в направлении противоположном росту щетины.
- Выбирайте наиболее предпочтительный способ бритья WET & DRY shaving:
 - По сухой коже для достижения более гладкого результата. Воспользуйтесь кремом после бритья, чтобы исключить раздражение.
 - Влажное бритье подразумевает использование пены или геля для увлажнения кожи и снижения трения. После использования промойте бритвенные ножи под проточной водой. *



** Для моделей бритв, работающих от сети и от аккумулятора, влажный метод бритья допустим только при автономном режиме работы (без подключения прибора к питанию электрической сети)!*

- Бритьё шеи производится аналогичным образом.
- По окончании использования прибора выключите его, нажав выключатель Вкл./Выкл.
- На бритвенную головку наденьте защитную крышку.

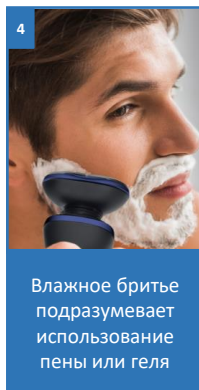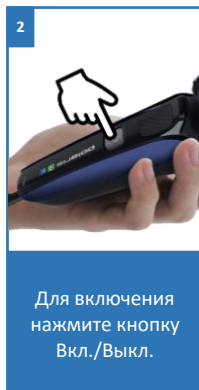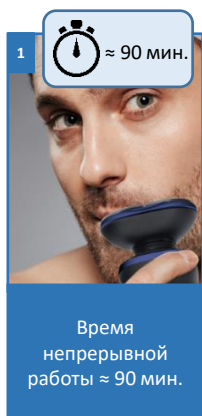

Внимание!

Если при заряженном аккумуляторе при включении устройства не начинается вращение режущих ножей, следует немедленно выключить бритву и проверить правильность сборки узла роторов.

Если он собран правильно и элементы узла не имеют повреждений, необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта.

ЗАМЕНА БРИТВЕННЫХ НОЖЕЙ

- Бритвенные ножи являются комплектующими, подверженными естественному износу и не подпадающими под действие гарантии.
- Для эффективного бритья рекомендуется менять бритвенные ножи каждые 2 года или по мере их естественного износа.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Чтобы заменить бритвенные ножи, произведите следующие действия:
- Поверните центральный фиксатор рамки бритвенных ножей влево до упора, не прилагая при этом чрезмерных усилий. Снимите рамку. Вытащите старые бритвенные ножи и установите вместо них новые. Установите обратно пластиковую рамку и поверните центральный фиксатор вправо до упора.




Бритвенные ножи являются комплектующими




Бритвенные ножи являются комплектующими, приобретаются отдельно




Меняйте бритвенные ножи каждые 2 года

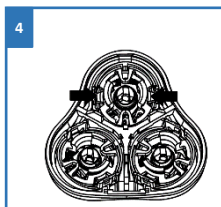


Поверните центральный фиксатор рамки бритвенных ножей влево до упора

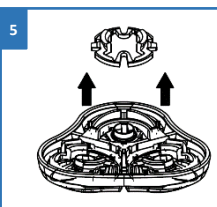

Снимите рамку

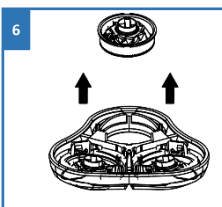


Вытащите старые бритвенные ножи и установите вместо них новые

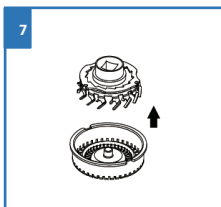


Не меняйте ножи местами после сборки

7. ЧИСТКА И УХОД

- Регулярная чистка гарантирует эффективную работу бритвы.
- Чистку рекомендуется производить еженедельно.
- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Нажмите на кнопку, бреющий модуль поднимется автоматически.
- Бритвенные ножи прочищайте кисточкой, входящей в комплект. Тщательно прочистите полость бритвы. Промойте полость бритвы струей воды.
- Во избежание следов коррозии необходимо обязательно вытереть бреющую головку насухо и смазать маслом (в комплект не входит).
- Бритвенные ножи рекомендуется чистить после каждого 30 использований.
- Прочистите ножи кисточкой. При необходимости прочистите бритвенные ножи спиртосодержащими жидкостями и смажьте их швейным маслом.

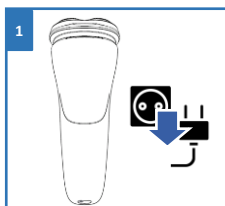


1
Перед чисткой
отключите прибор
от сети.

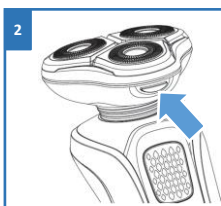


2
Нажмите на кнопку




3
Бреющий модуль
поднимется
автоматически

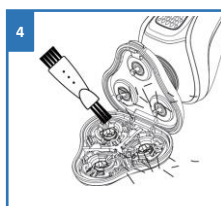

4
Прочистите
бреющий модуль

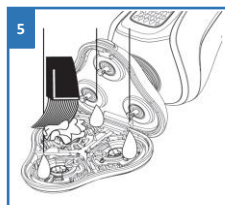

5
Промойте
бреющий модуль
под
струей воды

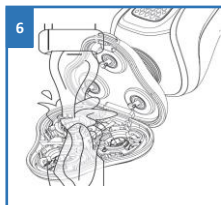

6
Промойте полость
бритвы струей
воды

8. ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	I. Неисправна розетка	I. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	II. Поврежден шнур электропитания	II. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	III. Прибор неисправен	III. Обратитесь в сервисный центр



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор:

Напряжение: 5 В --- 0.8 А

Мощность: 4 Вт

Тип аккумулятора: Li-ion 3,7 В --- 600 мА*ч

Класс защиты – III

Класс влагозащиты : IPX6

Зарядное устройство:

Вход. напряжение: 100-240 В~ 50/60 Гц 0,2 А

Выход. напряжение: 5 В --- 0.8 А

Класс защиты – II



Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polaris.ru.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок на прибор (за исключением хромовых деталей, лезвий, батарей): 3 года со дня покупки

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

Произведено в Китае

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

На заводе:

ЖЕЙИАНГ ШАЛОМ ЕЛЕКТРИК КО., ЛТД

Зоне А, 5-й Буилдинг, Лонгкинг Роад, Нанмингшан, Лианду, Лишуи, Жейианг, Китай

ZHEJIANG SHALOM ELECTRIC CO., LTD

Zone A, 5th Building, Longqing Road, Nanmingshan, Liandu, Lishui, Zhejiang, China

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Электрическая бритва

Модель: PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами «О защите прав потребителей» Государств – членов ЕАЭС.

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
6. Настоящая гарантия действительна при предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты, с наклеенным на него серийным номером.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



Құрметті сатып алушы!


Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Назар аударыңыз! Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

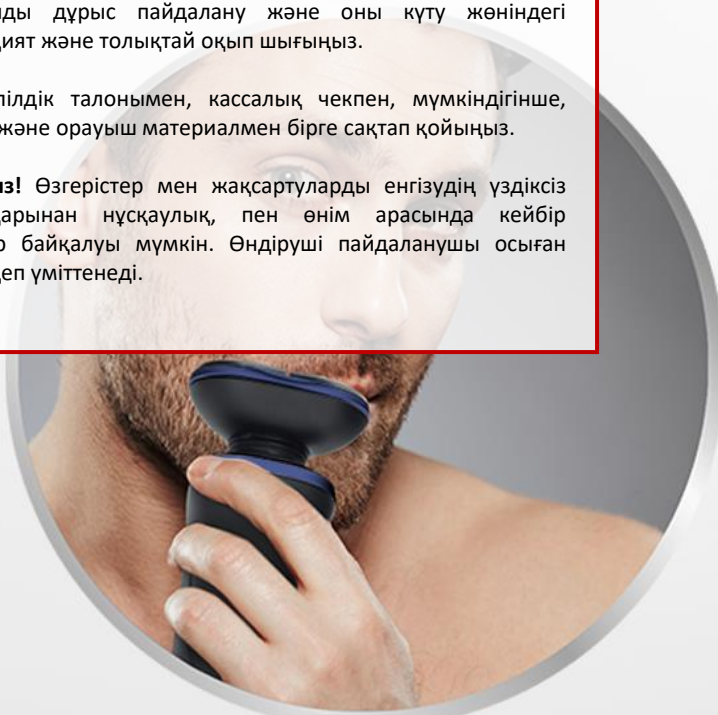

МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	18
2	Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	18
3	Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	20
4	Аспап сипаттамасы	20
5	Жиынтықтама	21
6	Құралды пайдалану	21
7	Тазалу және күтім жасау	24
8	Сақтау	25
9	Тасымалдау	25
10	Өткізу	25
11	Кәдеге жарату бойынша талаптар	25
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	26
13	Техникалық сипаттамалары	26
14	Сертификаттау туралы ақпарат	27
15	Кепілдікті міндеттемелер	28

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық электрлік ұстараның, моделі **PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылмымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР


- Аспап тұрмыста және тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастаудың алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында, оны қарап тексеріп шығыңыз. Егер құрылғы мен зарядтау құрылғысы зақымдалса, зарядтау құрылғысын розеткаға қоспаңыз.
- Аспап пен зарядтау құрылғысы ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың әсеріне түспейтіндей етіп сақталуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрған аспап пен зарядтау құрылғысын қараусыз қалдырмаңыз. Егер аспапты енді пайдаланбайтын болсаңыз, онда үнемі өшіріңіз.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.




Назар аударыңыз! Құралды су толтырылған сыйымдылықтарға тікелей жерге пайдаланбаңыз (бассейндер, ванналар, раковиналар немесе т.б.).

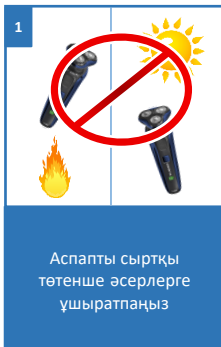

Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз

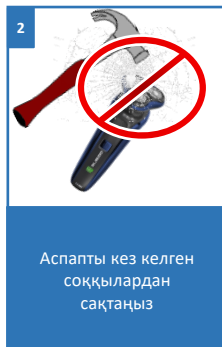

Аспапты кез келген соққылардан сақтаңыз

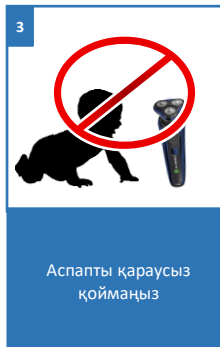

Аспапты қараусыз қоймаңыз



Қуаттандырған кезде ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз

- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.
- **Назар аударыңыз!** Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында қуаттандырмаңыз.
- Қуаттандыру уақытында ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құралды жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде желілік шнурды пайдаланбаңыз, себебі судың жақын болуы желілік электрлік құралдарды пайдалану кезінде қауіптілік тудырады.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды желіге қосу алдында ол өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Қуаттандыруға арналған баусымды және адаптерді ауыстыруды тек дәл осы үлгінің ұқсас түпнұсқа жинағына ғана жүргізу керек, сервистік орталықтың білікті маман-қызметкерлерінде кеңесіңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.
- Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл құралды батарея алынбалы есеп, сондықтан да талап жалпы барлық құралға қатысты.
- Аспап тек құрылғыда белгіленген қауіпсіз өте төмен кернеумен қамтамасыз етілуі керек.
- Назар аударыңыз! Батареяны қайта зарядтау үшін құрылғымен бірге келетін тұрақты алмалы-салмалы қорек көзін ғана пайдаланыңыз.



PAD 3000C

Символ электр құрылғысын электр желісіне қосу үшін, арнайы алынбалы қорек көзі қажет екенін көрсетеді.

3. ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден жарытаңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Бастиектері зақымданған аспапты ешқашан пайдаланбаңыз.
- Қыру бастарын алу үшін бұрауышты немесе басқа құралды пайдаланбаңыз.
- Құралды қыздыру құралдары мен тікелей күн сәулелерінен қашықта құрғақ орында сақтаңыз.
- Ұстараның корпусына судың түсуінен қорғаңыз.
- Құрал аккумуляторларының қайта зарядталуына жол бермеңіз (қуаттандыру уақыты 90 мин).
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, қондырманы орнату немесе шешу, тазалау немесе құралдың сынуы кезінде оны үнемі желіден өшіріңіз.
- Бекітілуі керек бөліктер суға түсіп кетпеуі үшін орнатылуы керек.
- Суда тазалаудан бұрын қолыңыздағы бөліктерді қорек баусымынан ажыратыңыз.



Ұстара пышақтарын құрылғының корпусын суға батырмай су астында тазартуға болады!

4. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ





5. ЖИЫНТЫҚТАМА

			
Аспап	Тазалауға арналған щетка	Зарядтау құрылғысы	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік талоны

6. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

ЗАРЯДТАУ

- Ұстараны зарядтау қоршаған ауа температурасы 5-35°C кезінде іске асады.
- Құралды қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Баусымды құралға қосыңыз және айырды электрлік розеткаға кіргізіңіз. Зарядтау аяқталғаннан кейін айырды электрлік розеткадан суырыңыз және баусымды аспаптан ажыратыңыз. Құралдағы заряд индикаторы зарядтаудың басталғанын көрсетеді (индикатор көк түспен жанады). Толық зарядталған кезде индикатор жасыл түспен жанып тұрады.
- Зарядтау аяқталған кезде (1,5 сағатқа жуық) электрлік розеткадан вилканы суырыңыз да, шнурды құралдан ажыратыңыз.
- Батареяның заряды төмен болғанда заряд индикаторы жасыл түспен жыпылықтайтын болады.
- Құрал энергия тұтынудың екі режимінде жұмыс істей алады:
 - Аккумуляторлық (кіріктірілген батареядан). Бұл ретте батарея зарядының индикаторы жасыл түспен жанады.
 - Желілік (қосылған қуат көзі баусымы мен зарядтау адаптерімен)

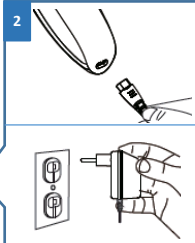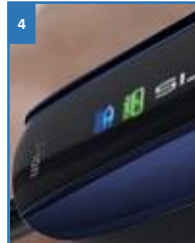			
Қосқан кезде параметрлер сәйкес келетініне көз жеткізіңіз	Баусымды аспапқа қосыңыз және айырды электрлік розеткаға кіргізіңіз	Толық зарядтау 1,5 сағатқа дейін уақыт алуы мүмкін	Индикатор көк түспен жанып тұр - зарядтау процесінде





ҚЫРЫНУ

- Аккумулятордың толық зарядталуы кезіндегі құралдың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 90 минут.
- Аспапты іске қосу үшін Қос./Сөнд.
- Ұстара бастиегін терінің бетіне 90° -пен қойыңыз және оны қылтанның өсуіне қарама-қарсы бағытта алдыға, артқа жылжытыңыз.
- Қырынудың неғұрлым лайық келетін WET & DRY shaving тәсілін таңдаңыз:
 - Неғұрлым тегіс нәтижеге жету үшін құрғақ теріде. Тітіркенуге жол бермеу үшін қырынудан кейінгі кремді қолданыңыз.
 - Ылғалды қырыну теріні ылғалдау үшін және үйкелісті төмендету үшін көбікті немесе гельді пайдалануды болжайды. Пайдаланғаннан кейін ұстара бастиектерін ағынды сумен жуып-шайыңыз. *



**Желіден және аккумулятордан жұмыс істейтін ұстаралардың модельдері үшін қырынудың ылғал әдісі тек қана автономды жұмыс режимінде (аспапты электр желісінің қуат көзіне қоспай) қолданылуы мүмкін.*

- Мойынды қыру ұқсас түрде жүргізіледі.
- Құралды пайдалануды аяқтаған соң Қос./Сөнд. батырмасына басып, оны өшіріңіз.
- Металл қондырмаға шаң өткізбейтін қақпақ кигізіңіз.

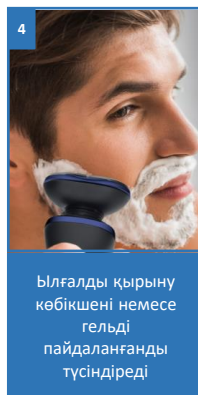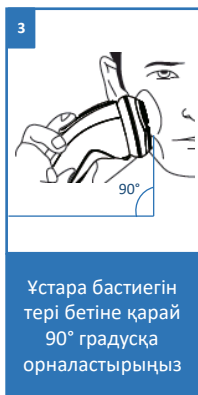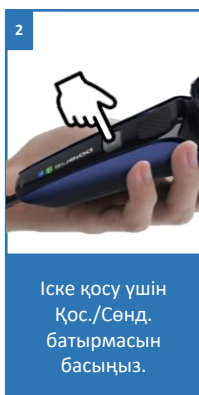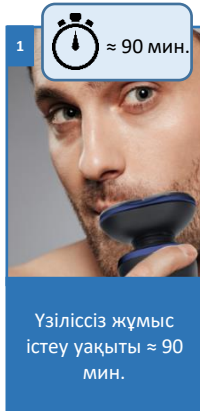

Назар аударыңыз!

Егер аккумулятор зарядталғанда құрылғыны қосу кезінде кескіш пышақтардың айналуы басталмаса, ұстараны тез арада өшіріп, ротор тораптарын жинаудың дұрыстығын тексеру керек.

Егер ол дұрыс жиналған болса және тораптың элементтерінде зақымдану жоқ болса, жөндеу үшін сервистік орталыққа жүгіну қажет.

ҚЫРАТЫН БАСТИЕКТЕРДІ АУЫСТЫРУ

- Пышақтары бар қырғыш бастар табиғи тозуға ұшырайтын және кепілдікке жатпайтын жинақтама болып табылады.
- Тиімді қыру үшін әрбір екі жыл сайын немесе олардың табиғи тозуы шамасы бойынша қырғыш бастарды ауыстырып отыру ұсынылады.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Ұстара пышақтарын ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
- Ұстара пышағы жақтауының орталық құлпын ол тоқтағанша, артық күш қолданбай солға бұраңыз. Жақтауды алыңыз. Ескі ұстара пышақтарын шығарып, оларды жаңасымен ауыстырыңыз. Пластикалық жақтауды орнына қойып, орталық құлыпты ол тоқтағанша оңға бұраңыз.



Қыратын бастиектер құрамдас бөлшектер болып табылады




Қыратын бастиектер құрамдас бөлшектер болып табылады, бөлек сатып алынады




Ауыстыруды жүргізіңіз


Пышақтары бар қыратын бастиектерді әр 2 жыл сайын ауыстырыңыз

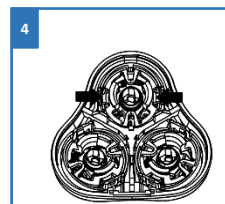


Ұстара пышағы жақтауының орталық құлпын ол тоқтағанша.

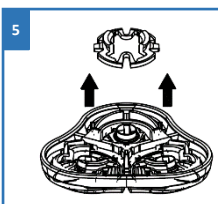

Жақтауды алыңыз.

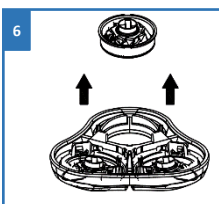


Ескі ұстара пышақтарын шығарып, оларды жаңасымен ауыстырыңыз.

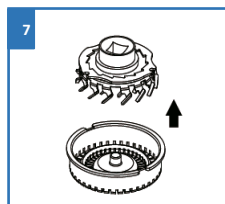


Құрастырғаннан кейін пышақтардың орнын ауыстырмаңыз

7. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тұрақты тазалау ұстараның тиімді жұмысын қамтамасыз етеді.
- Тазалауды апта сайын жүргізу ұсынылады.
- Тазалау алдында құралды желіден өшіріңіз.
- Батырмаға басыңыз, қыратын модуль автоматты түрде көтеріледі
- Қырғыш бастарды жинаққа кіретін шашақпен тазалаңыз. Ұстараның қуысын мұқият тазалаңыз. Ұстараның қуысын су ағынымен жуыңыз.
- Жемірілу іздеріне жол бермеу үшін қыратын бастиекті міндетті түрде сүртіп, оны маймен (жинаққа кірмейді) майлап қою қажет.
- Қырғыш бастарды әрбір 30 пайдаланудан кейін тазалау ұсынылады.
- Пышақтарды және торларды шашақпен тазалаңыз. Қажет болғанда қырғыш бастар мен құрамында спирт бар сұйықтықтармен тазалаңыз және оларды тігін майымен майлаңыз.

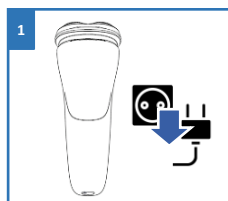


Тазалау алдында құралды желіден өшіріңіз.

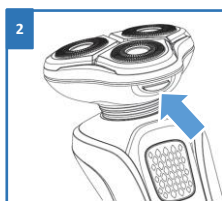


Батырмаға басыңыз




Қыратын модуль автоматты түрде көтеріледі

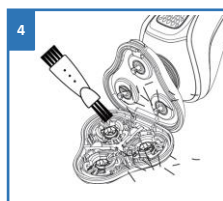

Қыратын модульді тазалаңыз

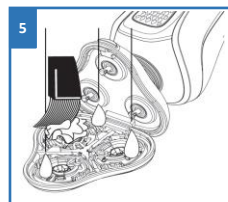

Қыратын модульді су ағынының астында жуыңыз

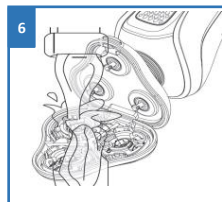

Ұстараның қуысын су ағынымен жуыңыз

8. САҚТАУ

Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын қоршаған орта температурасында және 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта электр аспаптары материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.

9. ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда, зауыттық түпнұсқа қаптаманы пайдаланыңыз.
- Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

10. ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Электр аспабының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз. Батареяны кәдеге жаратудан бұрын, оны құрылғыдан алып тастау керек. Батареяны алып тастаған кезде, құрылғы қорек көзінен ажыратылуы керек. Батарея қауіпсіз кәдеге жаратылуы тиіс.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

12. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себептер	Жою тәсілі
Электр желісіне қосқанда аспап жұмыс істемейді	I. Розетка ақаулы	I. Басқа аспапты қосып, розеткадағы кернеуді тексеріңіз
	II. Қуат беру баусымы зақымдалған	II. Тек қана жөндеу шеберханаларының мамандарымен жойылады
	III. Аспап ақаулы	III. Сервистік орталыққа жүгініңіз



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Аспап:

Кіріс кернеу: 5 В  0,8 А

Қуаттылығы: 4 Вт

Аккумулятор түрі: Li-Ion 3,7 В  600 мА*сағ

Қорғау сыныбы: III 

Ылғалдан қорғау сыныбы IPX6

Зарядтау құрылғысы:

Кіріс кернеу: 100 – 240 В ~ 50/60 Гц 0,2 А

Шығыс кернеу: 5 В  0,8 А

Қорғау сыныбы – II 



Ескерту: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Сіз www.polaris.ru сайтынан таба аласыз.

14. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», сонымен қатар КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Құралға кепілдік мерзім (хромды бөлшектерді, жүздерді, батареяларды қоспағанда): сатып алған күннен бастап 3 жыл

Өндіруші:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Циси, Чжэцзян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импорттаушы және Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Уәкілетті өкілі: "ЭйджиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме
Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

Қытайда өндірілген.

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдағы төлқұжаттық тақтайшадан қарау қажет.

15. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік ұстара

Моделі: PMR 0309RC wet&dry PRO 5 blades+

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 36 ай ішінде қолданылады және "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңдарға сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. ЕАЭО-ға – мүше мемлекеттердің.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық модельдерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандардың, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың пайдалану мерзімі шектеулі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиғи тозуға бейім бөлшектердің тозуынан;
 - Авторизацияланған сервистік орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларынан.

4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.
6. Осы кепілдік осы талонның түпнұсқасымен бірге сатушы берген тауарлық чек түпнұсқасы және сериялық нөмірі жапсырылған ақаулар анықталған бұйым ұсынылғанда жарамды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген .

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/ КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ/ WARRANTY CARD	
Изделие/Бұйым/Item	Модель/Item no.
Серийный №/Сериялық №/Serial no.	
Дата продажи/Сатылған күні/Date of purchase	
Фирма-продавец/Сатушы-фирма/Seller	
Подпись продавца/Сатушының қолы/Seller's signature	
Печать продавца/Сатушының мөрі/Seller's stamp	
Покупатель/Сатып алушы/Buyer	
Адрес/Мекенжайы/Address	
Телефон/Telephone no.	

