

tuvio

Инструкция
по эксплуатации



TR07MGBW

Робот-пылесос





Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями изделия и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.ru.

Содержание

01

Техника безопасности

1.1	Общие меры предосторожности	6
1.2	Меры предосторожности при работе с электричеством	7
1.3	Меры предосторожности при эксплуатации	8
1.4	Правила хранения и транспортировки	10
1.5	Правила утилизации	12

02

Обзор устройства

2.1	Робот-пылесос	13
2.2	Кнопки на корпусе	15
2.3	Зарядная станция	16
2.4	Комбинированный контейнер для влажной уборки	17

03

Перед первым включением	18
-------------------------	----

04

Зарядка аккумулятора

4.1	Установка зарядной станции	19
4.2	Первое включение и зарядка	20

05

Управление через мобильное приложение

5.1	Подключение к сети	21
-----	--------------------	----

06

Эксплуатация робота-пылесоса

6.1	Подготовка помещения к уборке	22
6.2	Подготовка к влажной уборке	24
6.3	Включение робота-пылесоса	26
6.4	Режимы уборки	27
6.5	Пауза	28
6.6	Режим ожидания и спящий режим	28
6.7	Выключение робота-пылесоса	28
6.8	Управление с помощью пульта	29

07

Техническое обслуживание и уход

7.1	Общие рекомендации	31
7.2	Очистка боковых щёток	32
7.3	Очистка пылесборника и фильтров	33
7.4	Очистка зарядных контактов и передатчика сигнала	35
7.5	Очистка насадки для влажной уборки	35
7.6	Очистка поворотного колеса	36
7.7	Очистка зарядных контактов и передатчика сигнала	36
7.8	Очистка резервуара для воды	38

08

Устранение неполадок 39

09

Гарантия

9.1	Негарантийные случаи	42
-----	----------------------	----

10

Технические характеристики 43

11

Комплектация 45

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Робот-пылесос предназначен для уборки пола в бытовых условиях. Не используйте его на открытом воздухе, для очистки мебели, а также в коммерческих или промышленных условиях.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством

- Подключайте сетевой адаптер только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Для зарядки робота-пылесоса используйте только зарядную станцию и сетевой адаптер, входящие в комплект поставки.
- Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность робота-пылесоса, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Во избежание удара электрическим током:
 - не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
 - не погружайте устройство, зарядную станцию или сетевой адаптер в воду или другие жидкости;
 - не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении зарядной станции.
- Не помещайте робот-пылесос, зарядную станцию и сетевой адаптер в воду или под струю воды.
- Если устройство, подключённое к электросети, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от электросети.
- Следите за тем, чтобы сетевой адаптер не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края

предметов. Случайное повреждение сетевого адаптера может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

- При повреждении сетевого адаптера его замену должен производить квалифицированный специалист.

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Зарядная станция должна быть расположена внутри помещения, на ровной поверхности, вдали от открытого огня, источников тепла, воды, узких мест или мест, где робот-пылесос может легко застрять.
- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя, не храните и не используйте робот-пылесос и зарядную станцию в среде с температурой выше 40 °C или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.

- Не используйте робот-пылесос для уборки влажных поверхностей, не допускайте всасывания им любых жидкостей. Попадание влаги внутрь устройства может привести к серьёзной поломке пылесоса.
- Не используйте робот-пылесос и зарядную станцию: — рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите робот-пылесос и зарядную станцию вдали от источников огня и тепла во избежание деформации корпуса; — на открытом воздухе, так как попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.
- Не используйте робот-пылесос для сбора: — горящих или дымящихся предметов (непотушенных окурков, спичек или горячего пепла); — мелкозернистых материалов (например, извести, цемента, древесной стружки, гипсовой пыли, пепла или угольной пыли); — токсичных веществ (например, растворителей или средств для удаления накипи);

- — химических веществ (например, кислоты или чистящих средств) и других веществ с неопределёнными физическими свойствами.
- Перед уборкой очистите пол от хрупких и мелких предметов, а также от проводов, чтобы не повредить их и не мешать работающему роботу-пылесосу.
- Не используйте робот-пылесос для очистки поверхностей:
 - от парафина, бензина, спирта, краски или духов, тонеров или чернил для принтера, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию или взрыву;
 - от острых или крупных предметов, таких как осколки стекла, игрушки, булавки, скрепки, камни, куски штукатурки или обрывки бумаги, так как они могут застрять внутри и привести к поломке;
 - ковров с длинным ворсом.
- Не кладите мелкие предметы, а также напольные коврики и обувь на края лестниц или в другие места,

откуда робот-пылесос может упасть. Они могут помешать работе датчиков перепада высоты и привести к падению робота-пылесоса.

- Не добавляйте в комбинированный контейнер чистящие или дезинфицирующие средства — это может привести к поломке.
- Не закрывайте отверстия на нижней части корпуса и вентиляционные отверстия робота-пылесоса. Это может привести к повреждению двигателя.
- Во избежание травм при работе робота-пылесоса не допускайте приближения людей или домашних животных к месту вращения щётки и не просовывайте пальцы во всасывающее отверстие.
- Не вставайте и не садитесь на робот-пылесос, не ставьте на него предметы и домашних животных.
- Переносите робот-пылесос, удерживая его двумя руками.

- Берегите глаза от воздействия инфракрасного излучения. Не направляйте излучатель пульта дистанционного управления в сторону глаз.
- Регулярно осматривайте и очищайте всасывающее отверстие робота-пылесоса, чтобы не допустить снижения мощности всасывания и поломки.
- Если во время использования робота-пылесоса произошла утечка тока, резко снизилась мощность всасывания, мотор перегрелся или стал издавать необычный шум или запах, прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам.
- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет

видимые повреждения и не работает должным образом.

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных устройств и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить сетевой адаптер, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте сетевой адаптер перед тем, как оставить устройство на хранение.
- При транспортировке робота-пылесоса убедитесь, что он выключен.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.

- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
- Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 40 °C.

1.5 Правила утилизации



Такая маркировка означает, что этот робот-пылесос нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку.

Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в пункт раздельного сбора отходов. Так робот-пылесос будет отправлен на переработку, безопасную для окружающей среды.




Материалы робота-пылесоса, помеченные этим знаком, можно переработать.

Обзор устройства


02

2.1 Робот-пылесос

- 1 Передний бампер с датчиками препятствий и приёмником сигнала
- 2 Кнопки управления с подсветкой
- 3 Световой индикатор

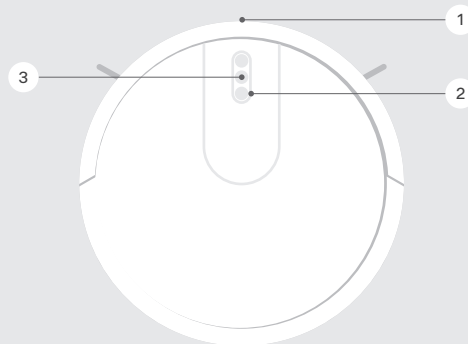


- 4 Зарядные контакты
- 5 Боковые щётки
- 6 Датчики перепада высоты
- 7 Ведущие колёса
- 8 Поворотное колесо
- 9 Крышка аккумуляторного отсека
- 10 Отверстие для всасывания
- 11 Комбинированный контейнер с пылесборником

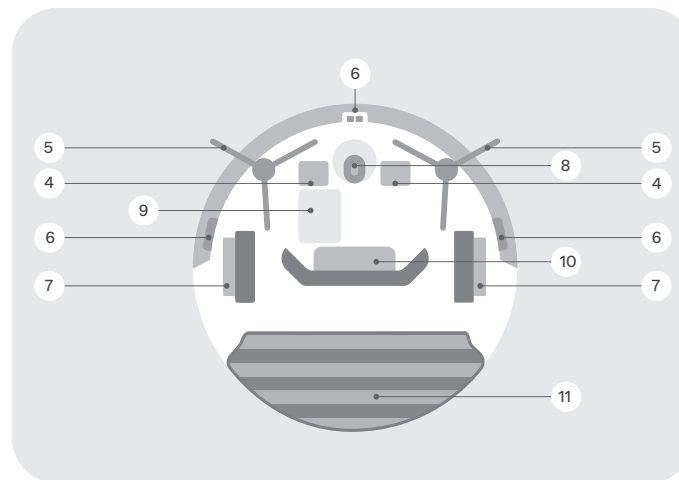


2.2 Кнопки на корпусе

1. Кнопка включения и выключения, запуска уборки и паузы.
 - Для включения и выключения — длительное нажатие. При включении кнопка горит зелёным.
 - Для запуска уборки и паузы — короткое нажатие. На паузе кнопка горит зелёным.
2. Кнопка возвращения на зарядную станцию.
 - Для возвращения — короткое нажатие, кнопка горит красным. При зарядке аккумулятора обе кнопки мигают красным.

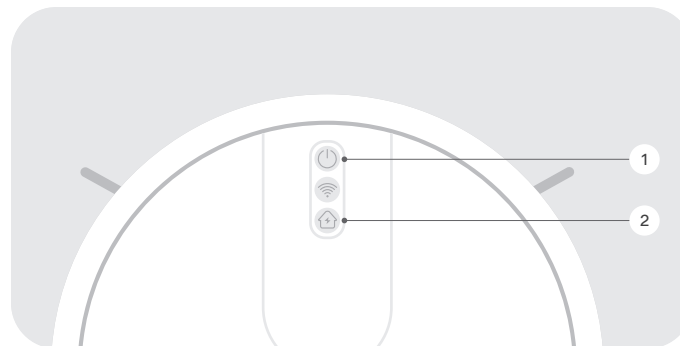


2.3 Зарядная станция

- 1 Зарядные контакты
- 2 Разъём для сетевого адаптера
- 3 Индикатор питания

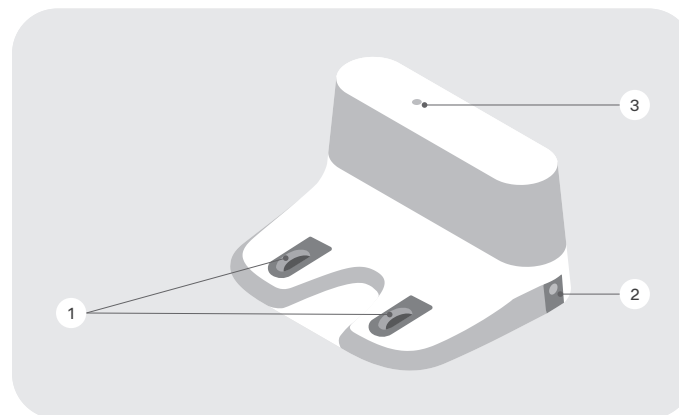

2.4 Комбинированный контейнер для влажной уборки

- 1 Крышка пылесборника
- 2 Фильтр предварительной очистки
- 3 HEPA-фильтр
- 4 Отсек для сбора пыли
- 5 Кнопка открытия пылесборника
- 6 Заглушка отсека для воды
- 7 Держатель насадки для влажной уборки
- 8 Насадка для влажной уборки

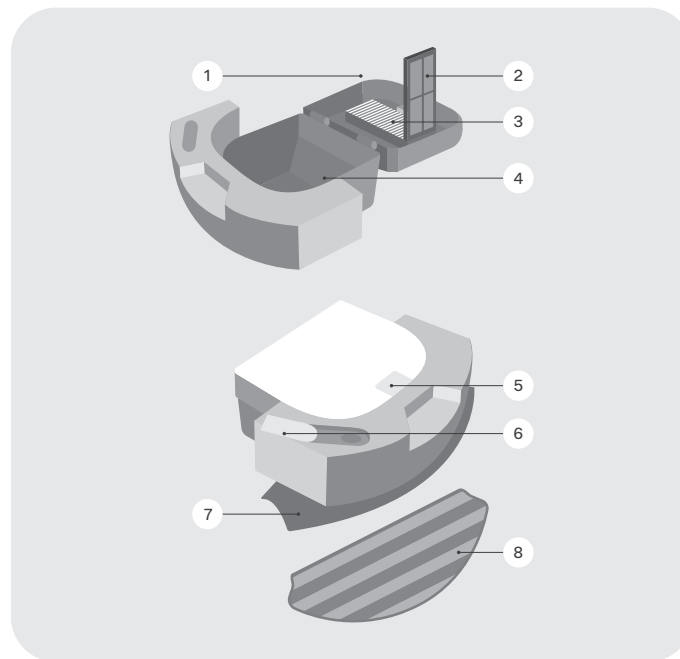

Перед первым включением

03

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо подождать 2 часа перед включением робота-пылесоса.

Подготовьте робот-пылесос к работе

1. Аккуратно достаньте робот-пылесос из коробки.
2. Снимите защитные плёнки и элементы с корпуса робота-пылесоса.

3. Установите боковые щётки.


4. Установите батарейки в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность. При установке батареек руки должны быть сухими.

Зарядка аккумулятора

04

4.1 Установка зарядной станции

- Расположите зарядную станцию на твёрдой и ровной поверхности у стены. Убедитесь, что с обеих сторон имеется свободное пространство 1 м, а спереди — 2 м. Убедитесь, что в этом месте хорошо работает Wi-Fi.
- Соедините сетевой адаптер с зарядной станцией, а затем подключите его к розетке.
- Сетевой адаптер не должен мешать передвижению робота-пылесоса.
- Не закрывайте зону передачи сигнала зарядной станции предметами — это может помешать самостоятельному возвращению робота-пылесоса для подзарядки.

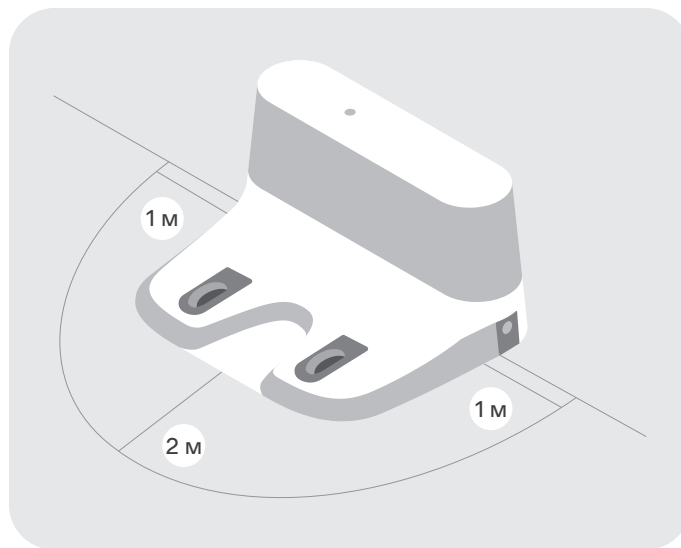

4.2 Первое включение и зарядка

1. Нажмите и удерживайте кнопку , пока пылесос не включится.
2. Установите робот-пылесос на зарядную станцию для зарядки, как показано на рисунке. Во время зарядки кнопки на корпусе будут гореть красным.
3. Когда робот-пылесос будет полностью заряжен и готов к работе, кнопка  будет гореть зелёным светом.



- Перед первой уборкой полностью зарядите робот-пылесос.
- Всегда выливайте воду из комбинированного контейнера, прежде чем поставить робот-пылесос на зарядку.
- Робот-пылесос можно заряжать без зарядной станции, подключая сетевой адаптер в разъем на роботе-пылесосе.

Управление через мобильное приложение

05

Загрузите приложение, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям: отсканируйте QR-код камерой телефона, чтобы установить приложение, или скачайте его из магазина приложений.




5.1 Подключение к сети

1. Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки  и .
 2. Робот-пылесос перейдёт в режим подключения, световой индикатор будет мигать синим цветом.
 3. Следуйте подсказкам в приложении.
- Поддерживается только соединение Wi-Fi 2,4 ГГц.


Эксплуатация робота-пылесоса

06


6.1 Подготовка помещения к уборке

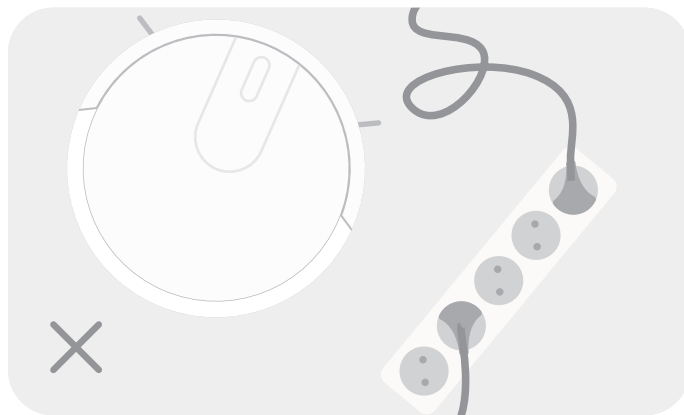


Сетевой адаптер и другие мелкие предметы, разбросанные на полу, могут серьёзно помешать работе устройства, а также привести к его поломке.

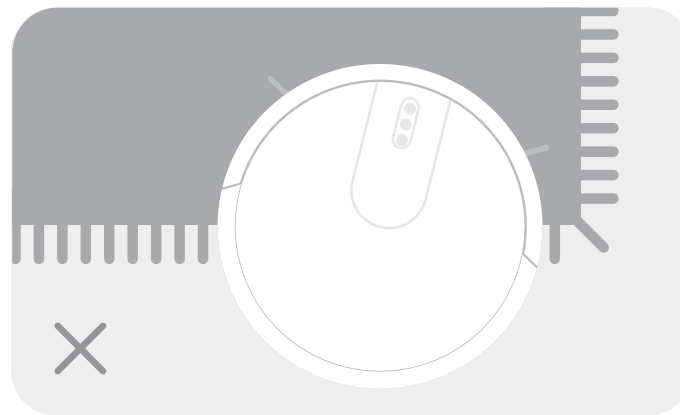

Робот-пылесос может зацепиться за бахромку по краям ковра.

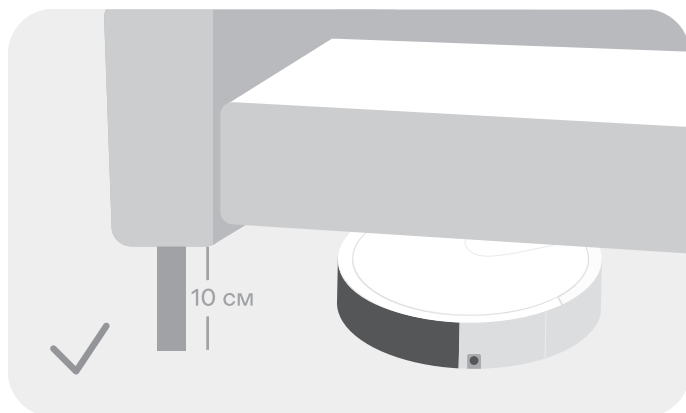


Робот-пылесос может застрять в зазоре менее 10 см под мебелью. Если необходима уборка под мебелью, приподнимите её.

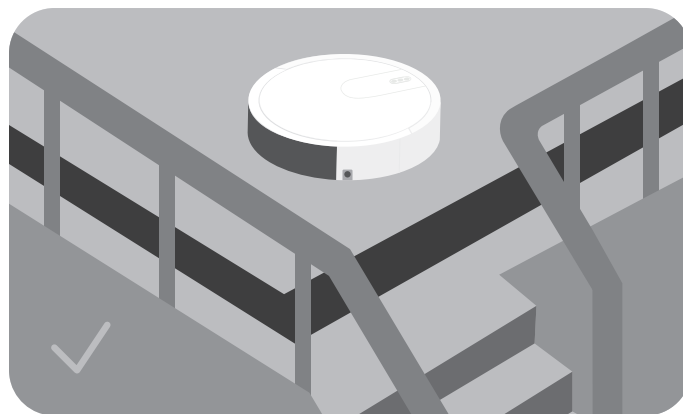


Чтобы обеспечить безопасную работу робота-пылесоса, вокруг участков на возвышенности следует установить ограждения.


6.2 Подготовка к влажной уборке

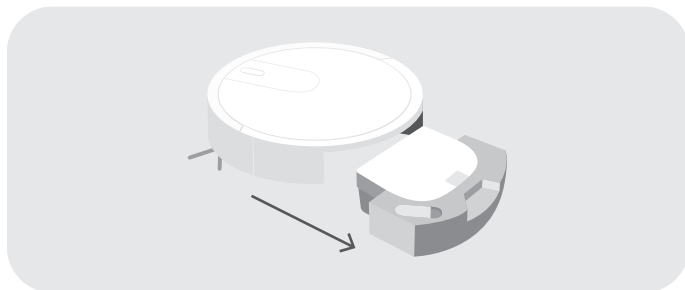


1. Нажмите на кнопку разблокировки и потяните комбинированный контейнер на себя.

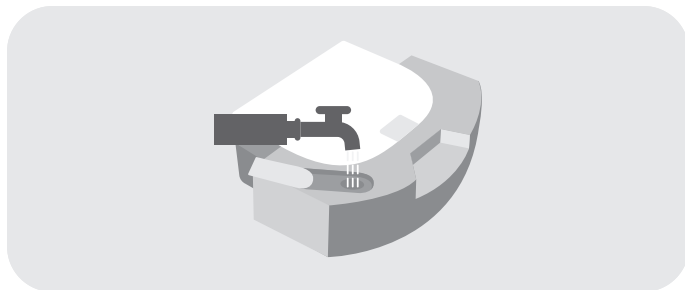

2. Откройте заглушку отсека для воды и залейте воду в контейнер, а затем закройте заглушку.

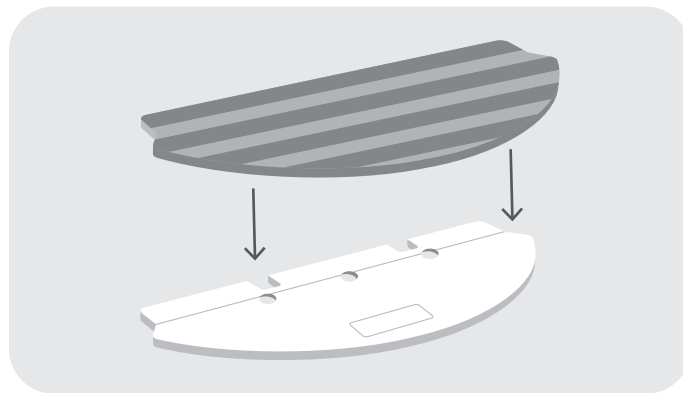

3. Прикрепите насадку для влажной уборки на держатель. Перед первым использованием рекомендуется намочить насадку для влажной уборки и сильно её отжать.

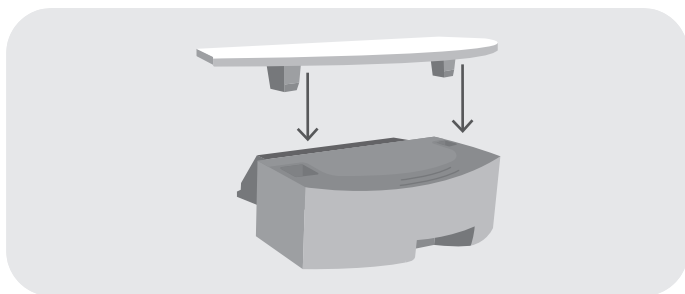

4. Держатель насадки для влажной уборки присоедините к комбинированному контейнеру.
5. Установите комбинированный контейнер обратно в корпус робота-пылесоса.


После уборки всегда выливайте оставшуюся воду из комбинированного контейнера, снимайте держатель насадки для влажной уборки и открывайте крышку отсека для воды, чтобы просушить контейнер. Насадку для влажной уборки промывайте в чистой тёплой воде и оставляйте сушиться.

6.3 Включение робота-пылесоса

- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд до звукового сигнала, затем загорится зелёный свет.
- После включения робот-пылесос перейдёт в режим ожидания.
- Чтобы включить режим автоматической уборки, ещё раз нажмите кнопку  на корпусе или кнопку AUTO на пульте.
- Чтобы вернуть робот-пылесос на зарядную станцию, нажмите кнопку .
- Чтобы робот-пылесос мог беспрепятственно возвращаться на зарядную станцию, не перемещайте и не отключайте её от электросети.
- При первой уборке следите за роботом-пылесосом и устраняйте препятствия перед ним.
- Если в процессе уборки робот-пылесос разрядится, то он автоматически вернётся на зарядную станцию для подзарядки.

6.4 Режимы уборки

- 1 Автоматическая уборка
Робот-пылесос движется по зигзагообразной траектории. Если при уборке в помещении были представлены предметы, пылесос может приостановить уборку, чтобы перепрограммировать свой маршрут.
- 2 Уборка по периметру
Робот-пылесос движется по периметру помещения.
- 3 Уборка загрязнённого участка
Для уборки очень загрязнённых участков площадью приблизительно 2×2 м робот-пылесос будет двигаться по расходящейся спирали. При столкновении с препятствием робот-пылесос начнёт двигаться в обратную сторону.

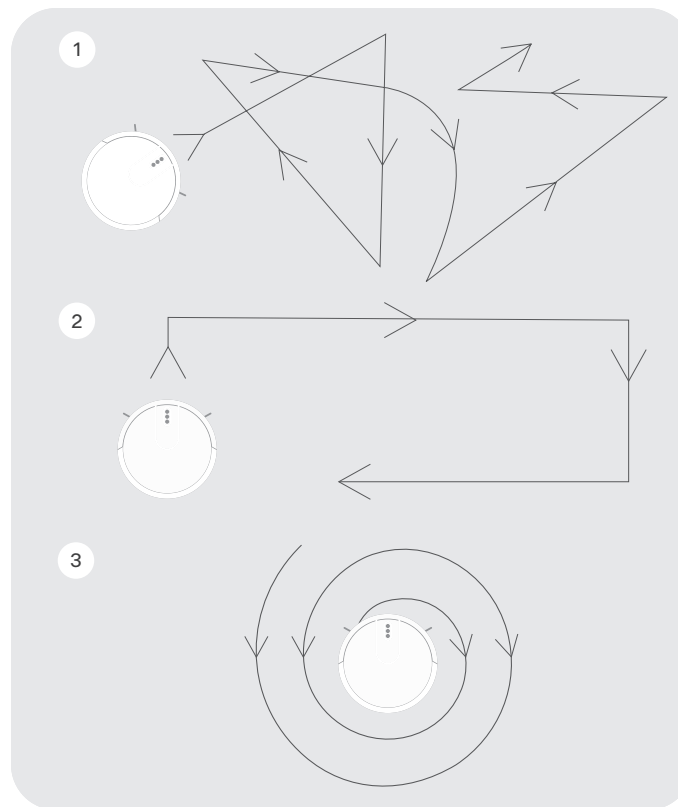

6.5 Пауза

- Чтобы поставить робот-пылесос на паузу, нажмите кнопку  на корпусе или кнопку II на пульте.
- Для возобновления уборки нажмите ещё раз кнопку  на корпусе или кнопку AUTO на пульте.

6.6 Режим ожидания и спящий режим

- В режиме ожидания робот-пылесос включён, но находится без движения и ожидает выбора режима уборки.
- Чтобы активировать робот-пылесос, нажмите кнопку  на корпусе или пульте управления.
- Если более 5 минут робот-пылесос бездействует, то он переходит в спящий режим, индикаторы кнопок гаснут.

6.7 Выключение робота-пылесоса

- Нажмите и удерживайте кнопку  на пылесосе в течение 3 секунд: зелёный свет погаснет и робот выключится.

6.8 Управление с помощью пульта

- 1  — включение/выключение спящего режима
- 2  — возвращение на зарядную станцию для подзарядки
- 3  — управление направлением движения робота-пылесоса
- 4  — пауза
- 5  — запуск уборки загрязнённого участка
- 6  AUTO — запуск автоматического режима уборки



- 7  — регулировка мощности всасывания. Доступно 3 режима: минимальный, стандартный и максимальный.

Нажимайте на кнопку, чтобы выбрать режим. Переключение происходит по кругу.

- 8  — запуск уборки по периметру помещения

- 9  — регулировка подачи воды. Доступно 3 режима подачи воды: слабая, средняя, максимальная.

Нажимайте на кнопку, чтобы выбрать режим. Переключение происходит по кругу.



Техническое обслуживание и уход

07


7.1 Общие рекомендации

- Перед очисткой выключите робот-пылесос, а зарядную станцию отключите от розетки.
- Корпус робота-пылесоса и зарядную станцию протирайте мягкой влажной тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства.
- Не помещайте робот-пылесос, зарядную станцию и сетевой адаптер в воду или под струю воды.
- Для поддержания работоспособности робота-пылесоса проводите регулярное техническое обслуживание.

7.2 Очистка боковых щёток


Боковые щётки необходимо регулярно очищать вместе с пылесборником.

1. Аккуратно переверните робот-пылесос.
2. Снимите боковые щётки.
3. Очистите их от намотавшихся волос и других загрязнений.
4. После очистки установите боковые щётки обратно или замените их на новые в соответствии с маркировкой.
5. Уборка будет максимально эффективной, если боковые щётки будут вращаться свободно.

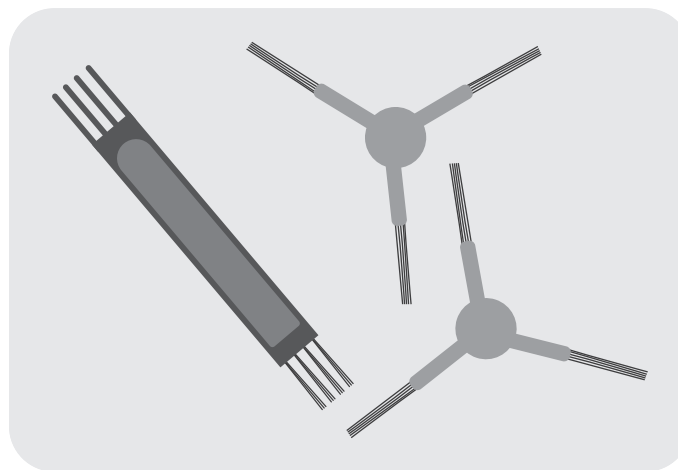


7.3 Очистка пылесборника и фильтров


1. Нажмите на кнопку разблокировки комбинированного контейнера и потяните его на себя.
2. Откройте пылесборник и удалите из него мусор.

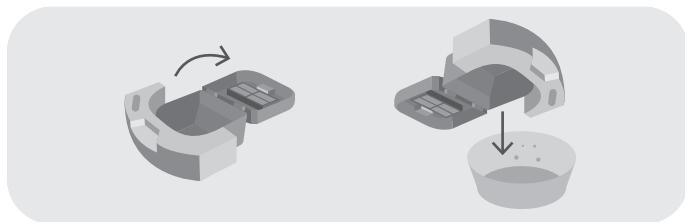

3. Очистите фильтр предварительной очистки и HEPA-фильтр с помощью щётки или постучите по ним, чтобы вытряхнуть пыль.

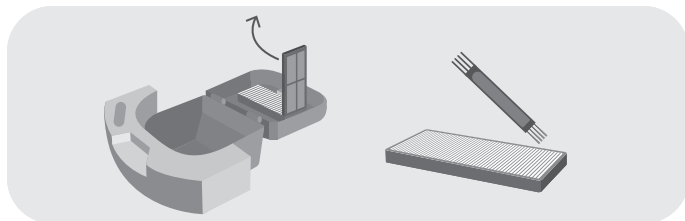

4. Промойте пылесборник. После очистки тщательно высушите пылесборник.

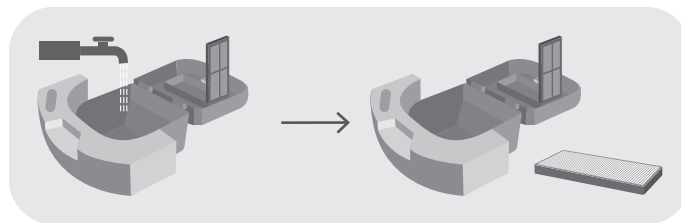


После очистки соберите всё в обратном порядке. Для этого установите:

- фильтр в пылесборник;
- комбинированный контейнер в корпус робота-пылесоса.

- Не мойте HEPA-фильтр под струёй воды и не погружайте в воду.
- Фильтр предварительной очистки рекомендуется очищать один раз каждые 15–30 дней использования, а HEPA-фильтр — каждые 150 часов работы.
- При повреждении фильтра следует немедленно прекратить работу и своевременно заменить его, чтобы избежать повреждения двигателя.
- Тщательно просушите все элементы перед установкой обратно в корпус робота-пылесоса. Если включить пылесос с влажным пылесборником, влага может попасть в двигатель, что приведёт к повреждению пылесоса.


7.4 Очистка зарядных контактов и передатчика сигнала

1. Аккуратно протрите передатчик сигнала и зарядные контакты робота-пылесоса мягкой тканью.
2. Очистите передний бампер и зарядные контакты на зарядной станции мягкой тканью.

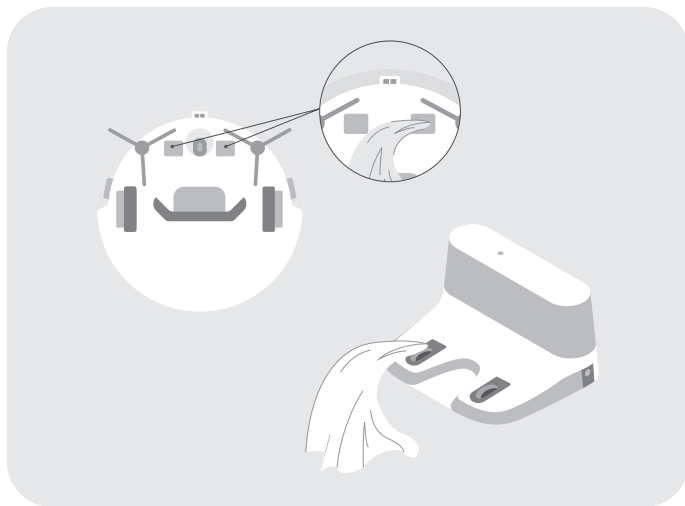


7.5 Очистка насадки для влажной уборки

После влажной уборки снимите насадку и прополощите. Перед установкой насадку необходимо тщательно высушить.

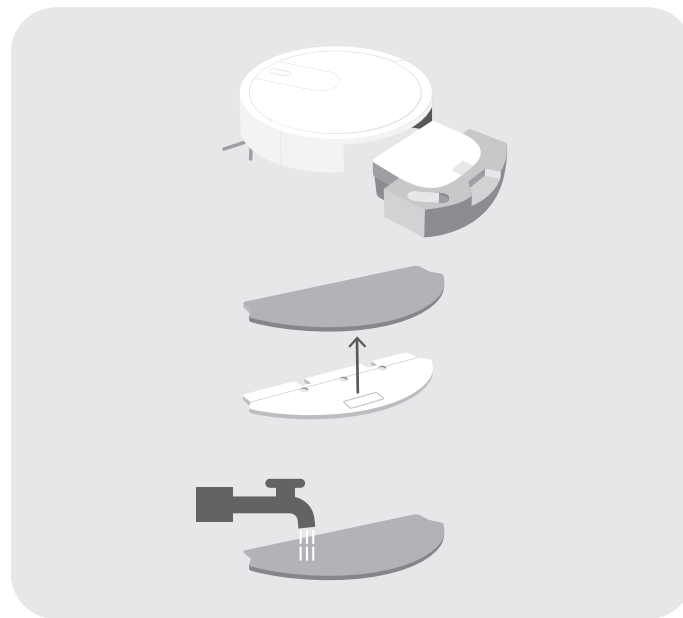


7.6 Очистка поворотного колеса

Аккуратно очистите колесо от загрязнений с помощью щётки.

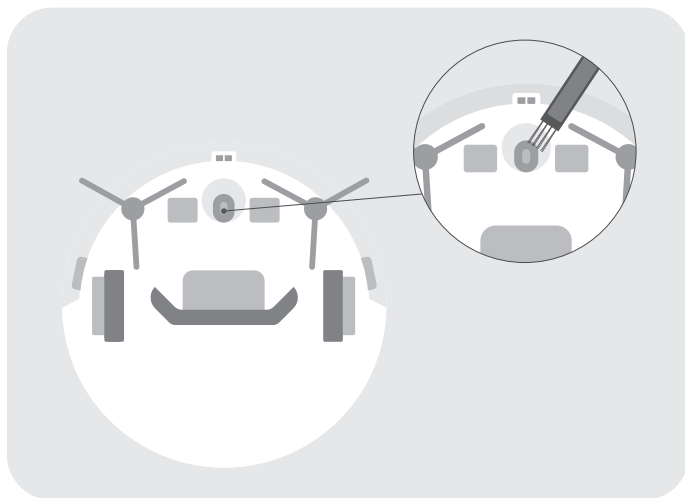


7.7 Очистка зарядных контактов и передатчика сигнала


1. Аккуратно протрите передатчик сигнала и зарядные контакты робота-пылесоса мягкой тканью.
2. Очистите передний бампер и зарядные контакты на зарядной станции мягкой тканью.
3. Очищайте датчики перепада высоты при помощи щётки для поддержания чувствительности датчиков.

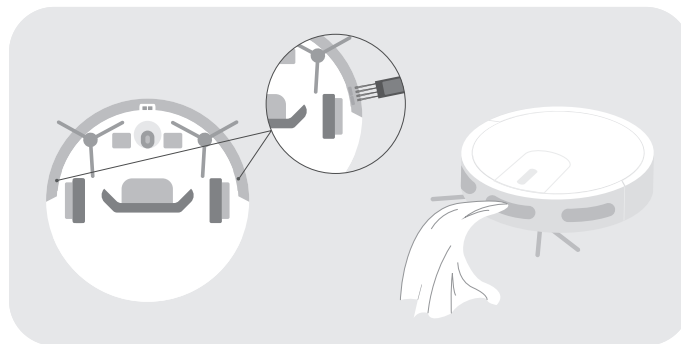

- 1 Датчики перепада высоты
- 2 Зарядные контакты
- 3 Приёмник и передатчик сигнала

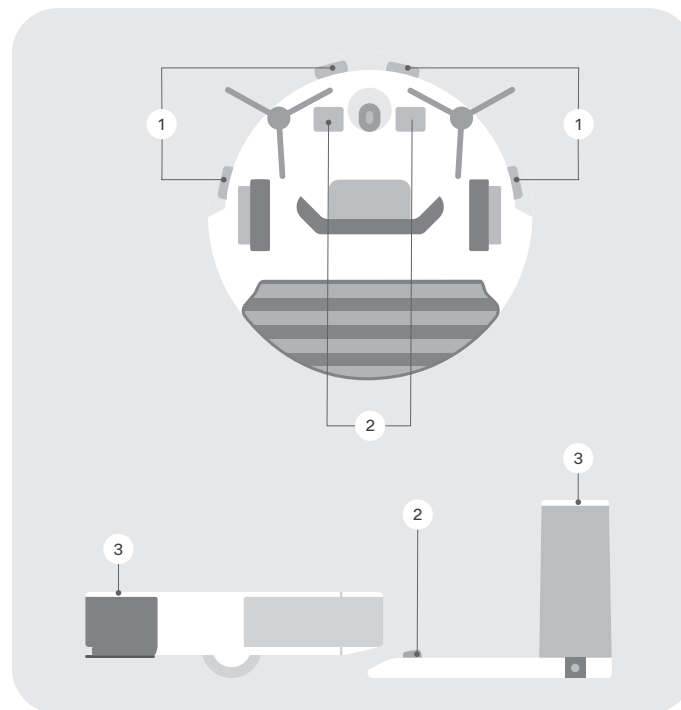

7.8 Очистка резервуара для воды

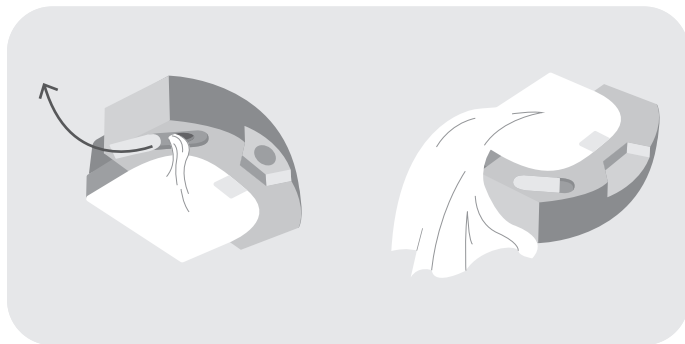

После мытья пола достаньте комбинированный контейнер с пылесборником, снимите насадку для влажной уборки, слейте оставшуюся воду, высушите резервуар.

Устранение неполадок

08

Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже. Если неисправности нет в перечне или её не удалось устранить самостоятельно, отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.

Проблема	Возможная причина	Решение
Робот-пылесос не включается	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор по этой инструкции
Аккумулятор устройства не заряжается	1. Сетевой адаптер не подключён к розетке 2. Розетка неисправна или нет напряжения в сети 3. Робот-пылесос неправильно установлен на зарядную станцию	1. Подключите сетевой адаптер к розетке 2. Подключите сетевой адаптер к другой розетке или проверьте напряжение в сети 3. Установите робот-пылесос так, чтобы контакты на его нижней части совпали с контактами на зарядной станции

Аккумулятор слишком быстро разряжается	Загрязнены фильтры, пылесборник заполнен	Проведите полную очистку робота-пылесоса
Робот-пылесос сильно шумит	Пылесборник заполнен	Очистите пылесборник
Не удалось подключить приложение	1. Проблемы с Wi-Fi 2. Отключён интернет на мобильном устройстве	1. Проверьте корректность работы сети Wi-Fi, а также то, что Wi-Fi работает в диапазоне 2,4 ГГц 2. Включите интернет на мобильном устройстве
Робот-пылесос не реагирует на пульт ДУ	1. Батарейки в пульте ДУ сели 2. Слишком большое расстояние между пультом ДУ и роботом-пылесосом 3. Приёмник сигнала повернут в другую сторону или на пути сигнала встречаются препятствия	1. Замените батарейки 2. Подойдите поближе к роботу-пылесосу 3. Подойдите к роботу-пылесосу с другой стороны
Робот-пылесос не начинает уборку или его движение нарушено	1. Робот-пылесос находится на слишком тёмном покрытии 2. Робот-пылесос находится на покрытии, которое отражает свет	1. Переместите робот-пылесос на более светлый участок пола 2. Приглушите свет в помещении: закройте шторы или опустите жалюзи

Робот будет издавать серию звуковых сигналов, когда возникнут проблемы. Кнопки будут мигать или непрерывно гореть красным.

Индикация	Проблема	Решение
Один сигнал, кнопка горит красным	Колесо застряло	Проверьте колёса и переставьте робот-пылесос в другое место при необходимости
Один сигнал, кнопка мигает красным	Передний бампер застрял	Переставьте робот-пылесос в другое место
Два сигнала, кнопка мигает красным	Проблема с боковой щёткой	Проверьте боковые щётки и очистите их по этой инструкции при необходимости
Три сигнала, кнопка мигает красным	Сработал датчик перепада высоты	Переставьте робот-пылесос в другое место
Четыре сигнала, кнопка мигает красным	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор по этой инструкции

Гарантия

09

Официальная гарантия: 1 год

Срок службы: 3 года

Период официальной гарантии и срока службы устройства отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

9.1 Негарантийные случаи

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и зарядного устройства в соответствии с этой инструкцией.

- Повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;
- Повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства;
- Естественный износ устройства и расходных материалов (фильтров, аккумуляторных источников питания и т. д.).

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием робота-пылесоса не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Технические характеристики

10

Модель	TR07MGBW
Мощность	25 Вт
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора	7,4 В $\equiv$
Ёмкость аккумулятора	5200 мА*ч
Входное напряжение сетевого адаптера	100–240 В~, 600 мА
Выходное напряжение сетевого адаптера	12 В, 1000 мА
Защита от поражения электротоком	Класс II
Мощность всасывания	25 Вт
Выпускной фильтр	HEPA
Объём пылесборника	400 мл
Объём контейнера для влажной уборки	250 мл
Уровень шума	До 65 дБ
Количество режимов работы	3
Количество режимов влажной уборки	3
Функция планирования уборки	Есть
Датчики определения препятствий/ступеней	Есть

Технические характеристики

Время непрерывной работы

Время полной зарядки

Тип управления

Управление со смартфона

Пульт ДУ

Источник питания пульта ДУ

Размеры

До 100 мин. в зависимости от типа поверхности

До 5 ч

Электронный, дистанционный

Есть

Есть


2 × LR03 (AAA)

305 × 305 × 78 мм


Комплектация

11

- 1 Робот-пылесос (1 шт.)
- 2 Зарядная станция (1 шт.)
- 3 Сетевой адаптер (1 шт.)
- 4 Пульт дистанционного управления (1 шт.)
- 5 Боковые щётки (1 пара)
- 6 Комбинированный контейнер для влажной уборки (1 шт.)

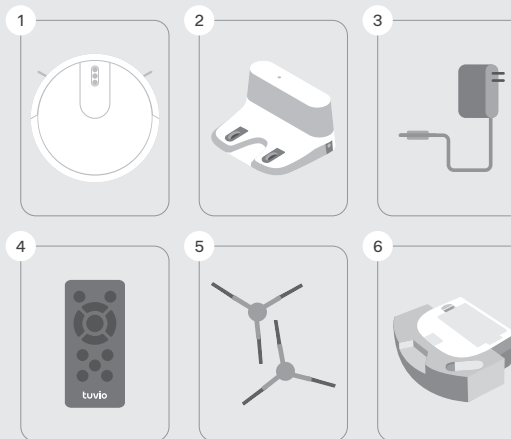

- 7 Насадка для влажной уборки (1 шт.)
- 8 Выпускной HEPA-фильтр (1 шт.)
- 9 Щёточка для очистки (1 шт.)
- 10 Батарейки для пульта ДУ типа LRO3, или AAA (2 шт.)
- 11 Инструкция по эксплуатации (1 шт.)
- 12 Краткая инструкция пользователя
- 13 Инструкция по подключению к приложению

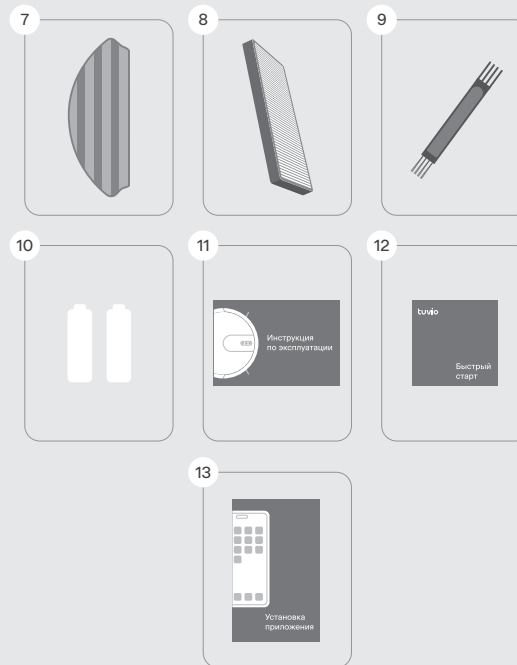

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики робота-пылесоса могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть характеристики/особенности, отличные от описанных/указанных в этой инструкции, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортёр

Адрес местонахождения

Адрес электронной почты

Изготовитель

Адрес местонахождения

Страна производства

Дата изготовления

Версия

ООО «Маркет.Трейд»

121099, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8

info@tuvio.ru

Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед

Китай, Пекин, Донченг дистрикт, Нанчанг Хутонг 2, строение 1, 13Ф, пом. 11605

Китай

См. на устройстве

UM-03

EAC



Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой

