

tuvio

Инструкция пользователя

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WFS66HW21


WFF76HW21

WFF88HW21

WFF18HW21

WBF88HW21

WFF28HW21

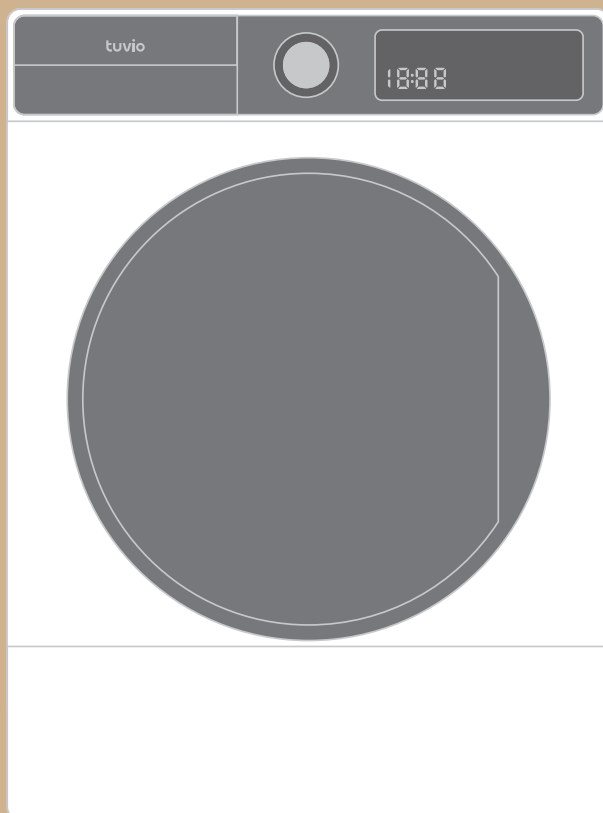



Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями изделия и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Содержание

01 Техника безопасности

1.1	Общие меры предосторожности	1
1.2	Меры предосторожности при установке	3
1.3	Меры предосторожности при эксплуатации	4
1.4	Транспортировка и хранение	6

02 Конструкция стиральной машины

2.1	Основные компоненты	7
2.2	Контейнер для моющих средств	9
2.3	Отделения	10
2.4	Регулятор выбора программ	11
2.5	Электронный дисплей	12

03 Установка стиральной машины

3.1	Удаление транспортировочных болтов	13
3.2	Регулирование ножек/регулируемых опор	14
3.3	Подключение к электрической сети	15
3.4	Подсоединение шланга подачи воды	15
3.5	Подсоединение сливного шланга	17

04 Использование стиральной машины

4.1	Подготовка белья	18
4.2	Загрузка белья в машину	19
4.3	Добавление моющего средства в машину	20
4.4	Управление стиральной машиной	22
4.5	Дополнительные функции	23

4.6	Шкала эффективности использования электроэнергии/воды	31
4.7	Кнопка Пуск/Пауза	32
4.8	Блокировка от детей	32
4.9	Пауза или отмена программы	33
4.10	Завершение программы	34
05	Программы	35
06	Техническое обслуживание и уход	49
6.1	Очистка фильтров на подаче воды	50
6.2	Очистка фильтров насоса	51
6.3	Очистка контейнера для моющих средств	53
6.4	Очистка корпуса и барабана	55
07	Устранение неисправностей	56
08	Коды неисправностей	60
09	Гарантия	61
10	Технические характеристики	63
11	Комплектация	65

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Стиральная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки с применением моющих средств.
- Дети старше 8 лет, люди с ограниченными возможностями или не обладающие достаточным опытом и знаниями могут пользоваться стиральной машиной только под присмотром или после инструктажа по безопасности. Они должны понимать риски, связанные с её неправильной эксплуатацией. Детям запрещается играть с машиной, чистить и обслуживать стиральную машину без присмотра.
- В стиральной машине можно стирать текстильные изделия, для которых разрешена машинная стирка. Модель WBF88HW21 — встраиваемая.
- Стиральная машина предназначена только для бытового использования. Коммерческое использование аннулирует гарантию.

Риск поражения электрическим током и возгорания!

- Чтобы не возникли опасные ситуации, повреждённый шнур питания должен заменять производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист.
- В случае поломки машину нельзя эксплуатировать до тех пор, пока производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист не отремонтирует её.
- Не подключайте стиральную машину к электросети с помощью удлинителя.
- Не вставляйте повреждённую вилку шнура питания в розетку.
- При выключении из розетки тяните за вилку, а не за кабель.
- Во избежание короткого замыкания или поражения электрическим током не касайтесь мокрыми руками корпуса стиральной машины, шнура питания и вилки.
- Вентиляционные отверстия в корпусе не должны перекрываться коврами и иными покрытиями.
- Следите, чтобы на стиральную машину, подключённую к электросети, не попадала вода. Высокий риск получить удар электрическим током!
- Не храните легковоспламеняющиеся жидкости возле стиральной машины.

Не разрешайте детям играть с машиной!

- Не оставляйте детей младше 4 лет со стиральной машиной без присмотра.
- Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с устройством во время работы.
- Храните все моющие вещества в недоступном для детей месте.
- Игра с упаковочными материалами от стиральной машины опасна для детей — есть риск удушья. Не оставляйте их там, где дети могут их взять.

1.2 Меры предосторожности при установке

- Перед использованием снимите упаковку и транспортировочные болты, чтобы не повредить машину во время её работы. Если болты не удалены, они могут вызвать сильную вибрацию, шум и поломку машины. Использование машины с транспортными болтами аннулирует гарантию.
- При подключении воды к стиральной машине используйте только новый сливной шланг из комплекта поставки. Не используйте старый или повреждённый шланг.
- При первой стирке рекомендуется выбрать программу «90 °C Хлопок», наполовину заполнить отделение II контейнера для моющих средств подходящим моющим средством и запустить стирку без белья.

- Установите машину в хорошо проветриваемом месте с постоянной циркуляцией воздуха.
- Установка стиральной машины должна выполняться квалифицированными специалистами. Установка иными лицами может привести к аннулированию гарантии.

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании стиральной машины составляет 15–25 °C.
- Во избежание поломок не используйте стиральную машину при температуре ниже 0 °C.
- Перед началом стирки достаньте из карманов одежды всё лишнее. Проверьте, что в одежде нет посторонних предметов: гвоздей, иголок, зажигалок, монет и т. п.
- Если стиральная машина не используется в течение длительного времени, отключите стиральную машину от сети и выключите подачу воды. Чтобы внутри стиральной машины не образовывалась влага, оставьте приоткрытой дверцу и отделение для моющих средств.
- Используйте программу предварительной стирки только для очень грязного белья.
- Во избежание получения травм не открывайте контейнер для моющих средств во время работы машины.
- В случае поломки прибора отключите его от электросети и выключите подачу воды. Не пытайтесь выполнять ремонтные работы самостоятельно. Всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Не превышайте максимальную загрузку белья для выбранной программы стирки.
- Никогда не пытайтесь силой открыть дверцу при работе стиральной машины.
- Стирка белья, испачканного в муке, может повредить стиральную машину.
- При использовании кондиционера для белья или аналогичных средств следуйте инструкциям производителя.
- Убедитесь, что дверца стиральной машины свободно открывается полностью.
- Сера, содержащаяся в растворителях краски, может привести к коррозии. Никогда не используйте растворители краски для очистки прибора.
- Используйте машину для стирки только тех вещей, которые имеют соответствующую маркировку производителя.

Риск получения ожогов, падения и травм!

- Во избежание ожогов не прикасайтесь к сливному шлангу или сливаемой воде во время работы стиральной машины.
- Не вставайте на стиральную машину.
- Расположите шланги и кабели таким образом, чтобы о них было невозможно споткнуться.
- Не переворачивайте прибор вверх дном и не ставьте на бок.

1.4 Транспортировка и хранение

- Перед транспортировкой обязательно должны быть установлены транспортировочные болты. Повторно установить болты может только квалифицированный специалист.
- Дверца стиральной машины при транспортировке или перемещениях должна быть плотно закрыта.
- Перед перемещением стиральной машины слейте воду, скапливающуюся в процессе работы в шлангах и фильтрах.
- Стиральная машина тяжёлая и требует аккуратной транспортировки. Переносить машину должны не менее двух человек. Не поднимайте машину за выступающие части и дверцу.
- Стиральная машина должна храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 4 до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии в воздухе кислотных и других материалов, оказывающих негативное влияние на материалы, из которых изготовлена стиральная машина.



Конструкция стиральной машины

02


2.1 Основные компоненты

- | | | | |
|---|------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Электронный дисплей | 6 | Крышка фильтра насоса |
| 2 | Регулятор выбора программ | 7 | Впускной клапан |
| 3 | Верхний лоток | 8 | Шнур питания |
| 4 | Контейнер для моющих средств | 9 | Сливной шланг |
| 5 | Барабан | 10 | Транспортировочные болты |

Фактическая конструкция и внешний вид стиральной машины зависят от модели и предписаний производителя. Изображения приведены исключительно для ознакомления.

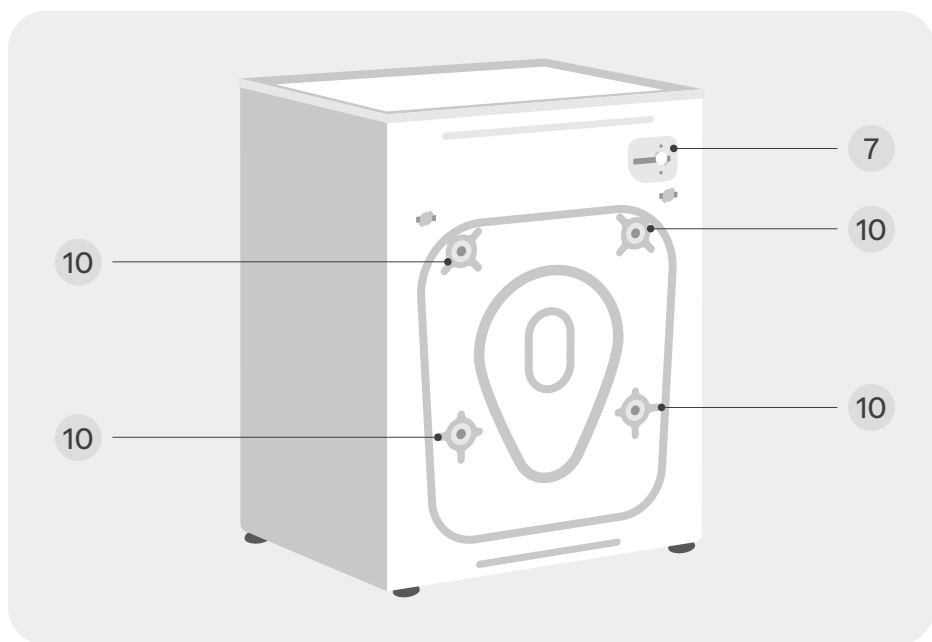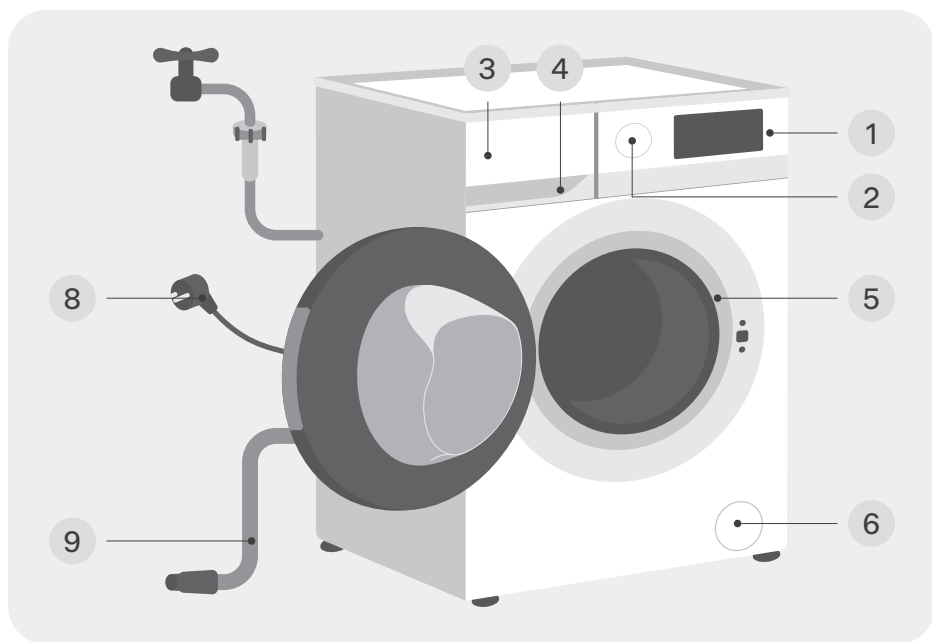

2.2 Контейнер для моющих средств

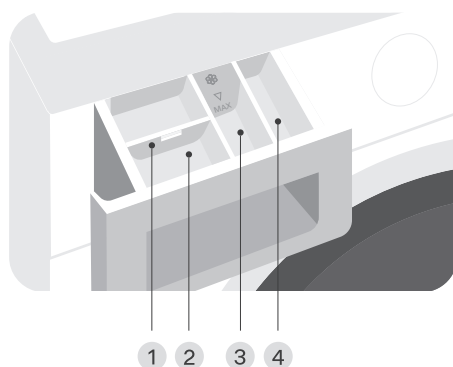


- 1 Приспособления для жидких моющих средств
- 2 Основное отделение для моющих средств
- 3 Отделение для смягчителя
- 4 Отделение для моющего средства для режима предварительной стирки

Фактическая конструкция и внешний вид стиральной машины зависят от модели и предписаний производителя. Изображения приведены исключительно для ознакомления.

2.3 Отделения


2.3.1 Основное отделение для моющих средств

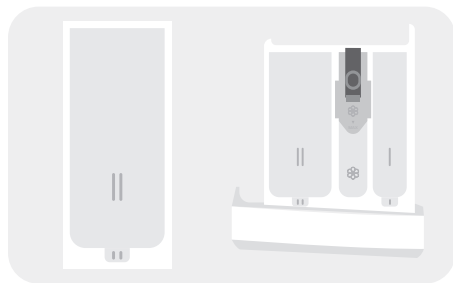

Это отделение предназначено для жидких или сыпучих моющих средств или средства для удаления накипи.

Внутри отделения есть пластина для определения уровня жидких моющих средств.


2.3.2 Отделение для кондиционера, крахмала, моющего средства

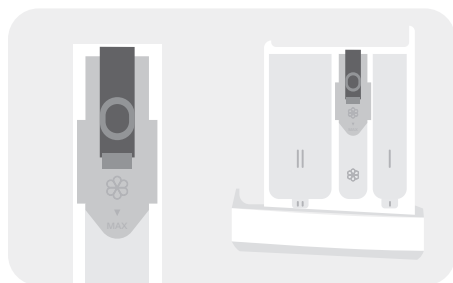

Это отделение предназначено для смягчителей, кондиционеров или крахмала.

При использовании смягчителей, кондиционеров или крахмала следуйте инструкциям производителей, приведённым на упаковке.

2.3.3 Отделение для моющего средства для режима предварительной стирки

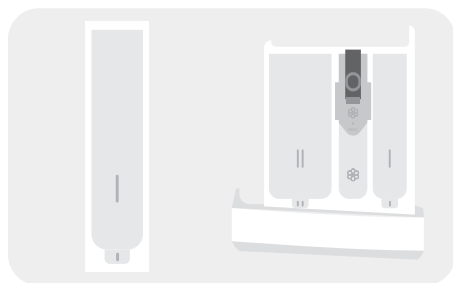


Это отделение следует наполнять только при включении режима предварительной стирки.

Режим предварительной стирки рекомендуется использовать только для очень грязного белья.

Фактическая конструкция и внешний вид стиральной машины зависят от модели и предписаний производителя. Изображения приведены исключительно для ознакомления.


2.4 Регулятор выбора программ

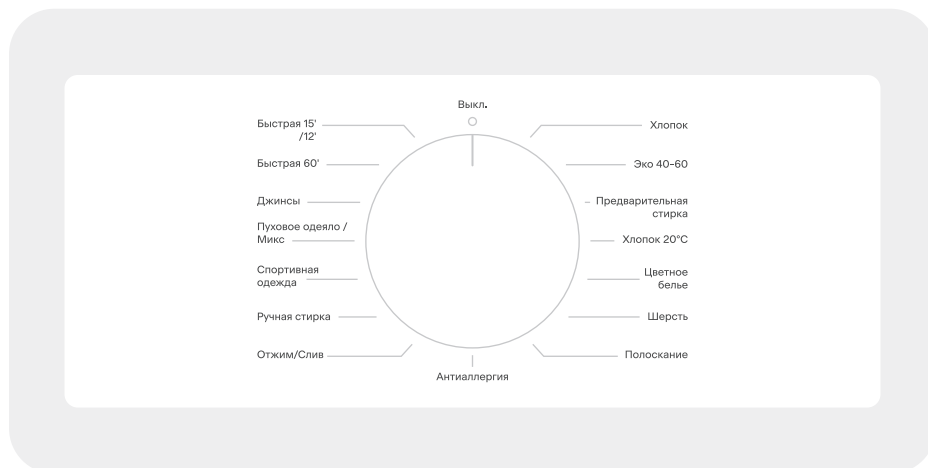

- Чтобы выбрать нужную программу, поворачивайте регулятор выбора программ по часовой стрелке или против часовой стрелки до тех пор, пока светодиодный указатель не укажет на выбранную программу.
- Убедитесь, что указатель установлен точно на требуемой программе.

Фактическая конструкция и внешний вид стиральной машины зависят от модели и предписаний производителя. Изображения приведены исключительно для ознакомления.

2.5 Электронный дисплей

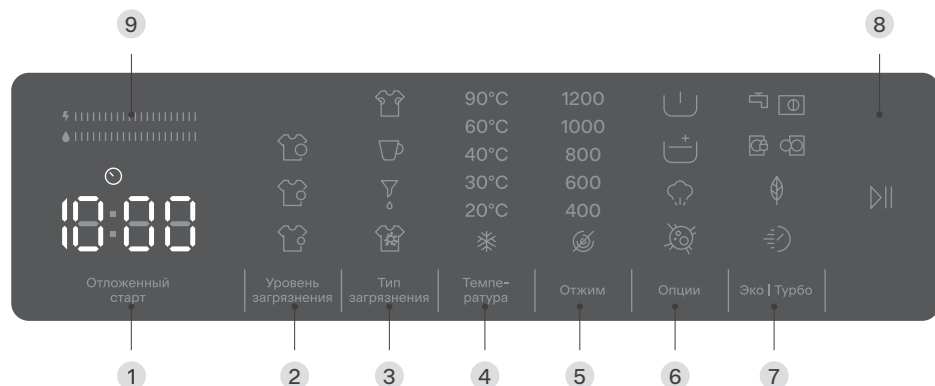

1 Дополнительная программа отложенного запуска

2 Кнопка выбора уровня загрязнения

3 Кнопка выбора типа загрязнения

4 Кнопка выбора температуры воды для стирки

5 Кнопка выбора скорости отжима

6 Кнопка выбора опций

7 Кнопка сохранения и кнопка выбора Экостирки или Турбостирки

8 Кнопка Пуск/Пауза

9 Шкала эффективности использования электроэнергии/воды


Фактическая конструкция и внешний вид стиральной машины зависят от модели и предписаний производителя. Изображения приведены исключительно для ознакомления.

Установка стиральной машины


03

3.1 Удаление транспортировочных болтов


Перед использованием стиральной машины необходимо снять 4 транспортировочных болта и резиновые прокладки в задней части машины.

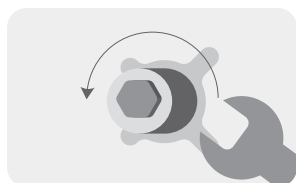

Для этого ослабьте транспортировочные болты, повернув их против часовой стрелки соответствующим гаечным ключом.

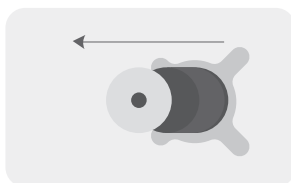

Потяните за транспортировочные болты, чтобы их вытащить.

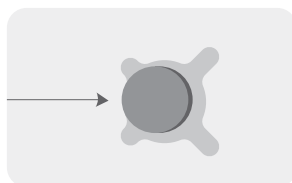

Установите пластмассовые заглушки, входящие в комплект поставки, в отверстия, оставшиеся после удаления транспортировочных болтов.

Примечание

- Удалите транспортировочные болты до первого использования машины. Неисправности, возникающие из-за работы машины с установленными транспортировочными болтами, не входят в объем гарантии.
- Транспортировочные болты следует сохранить для использования в будущем.

3.2 Регулирование ножек/регулируемых опор

- Не устанавливайте машину на поверхность (например, ковёр), которая помешала бы вентиляции в основании.
- Для обеспечения бесшумной работы машины и предупреждения вибрации машину необходимо установить на ровную и твёрдую поверхность по уровню.
- Никогда не подкладывайте картон, дерево или другие подобные материалы под машину, чтобы выровнять её.
- При очистке поверхности, на которой находится машина, следите за тем, чтобы не нарушить горизонтальное положение машины.
- Чтобы выровнять положение машины, используйте регулируемые ножки:




1 Ослабьте пластиковую стопорную гайку.

2 Отрегулируйте высоту машины:

- Чтобы увеличить высоту машины, поверните ножки по часовой стрелке

- Чтобы уменьшить высоту машины, поверните ножки против часовой стрелки.

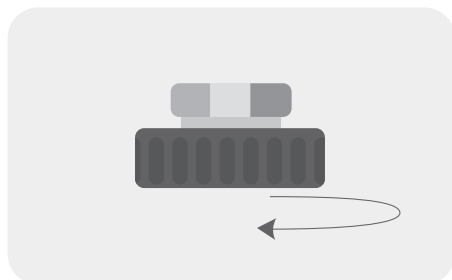


3 После того как машина установлена ровно, затяните стопорные гайки, повернув их по часовой стрелке.

3.3 Подключение к электрической сети

- Перед началом использования подключите стиральную машину к розетке.
- Шнур питания стиральной машины оснащён заземлённой вилкой. Эта вилка всегда должна включаться только в заземлённую розетку с током 10 ампер.
- Стиральная машина рассчитана на сеть питания 220–240 В, 50 Гц. Эксплуатация машины при пониженном напряжении может привести к значительному сокращению срока службы машины и ограничению её производительности.

3.4 Подсоединение шланга подачи воды

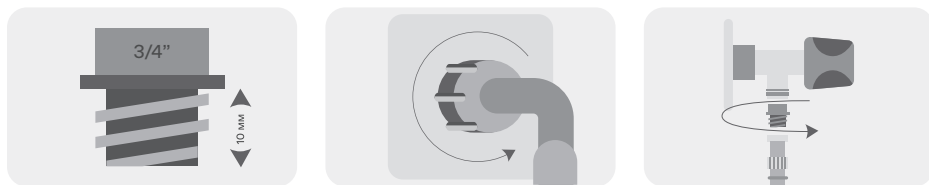

Стиральная машина имеет одно подключение к линии водопровода (с подводом холодной воды). Шланг с белым наконечником предназначен для подключения к линии холодного водоснабжения.

- 1 Чтобы предотвратить утечку воды в соединениях, установите гайки на конец шланга подачи воды, который подключается к водопроводу, как показано на рисунке.
- 2 2.1 Присоедините новый шланг подачи воды к крану с резьбой 3/4 дюйма.

Подсоедините конец шланга подачи воды с белым наконечником к белому впускному клапану на задней стороне машины.

2.2 Затяните соединения вручную.


При потоке воды под давлением 0,1–1 МПа стиральная машина будет работать наиболее эффективно. Давление 0,1 МПа означает, что через полностью открытый кран будет поступать более 8 литров воды в минуту.

- 3 После присоединения шланга аккуратно включите подачу воды и убедитесь в отсутствии утечек.
- 4 Убедитесь, что новый шланг подачи воды не засорён, не перекручен, не переломлен, не свёрнут или не сплюснен.

Примечание

При подключении воды к стиральной машине используйте только новые шланги, идущие в комплекте поставки, не используйте старые, побывавшие в эксплуатации или повреждённые шланги.

3.5 Подсоединение сливного шланга

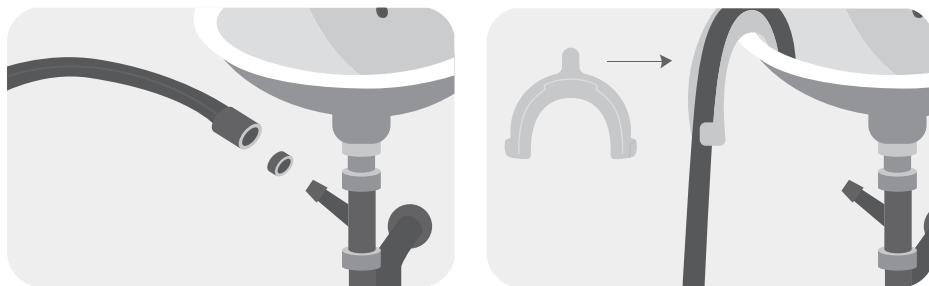


- Подсоедините шланг слива воды к стояку или к отводящему патрубку раковины с использованием дополнительного оборудования.
- Запрещается наращивать сливной шланг.
- Не помещайте шланг для слива воды из машины в контейнер, ведро или ванну.
- Убедитесь в том, что сливной шланг не свёрнут, не перекручен, не повреждён и не растянут.
- Максимальная высота установки шланга для слива воды — 100 см от пола.

Использование стиральной машины

04

4.1 Подготовка белья

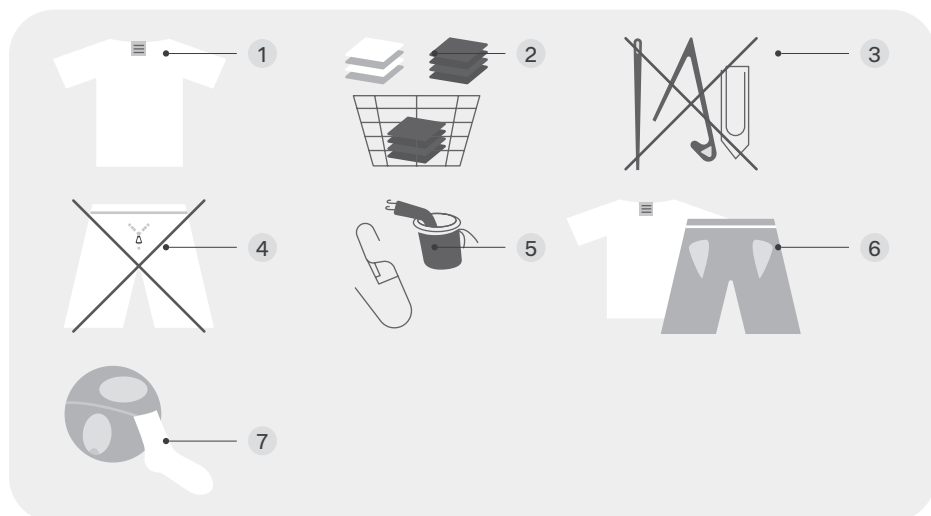

1 Следуйте инструкциям, которые указаны на этикетках предметов одежды.

Разберите бельё по виду тканей (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть и т. п.), в соответствии с температурным режимом (холодная вода, 30°, 40°, 60°, 90°) и степенью загрязнения (слабо, средне и сильно загрязнённое).





- 2 Во избежание порчи вещей не стирайте одновременно белое и цветное бельё.
- 3 Убедитесь в том, что в карманах одежды нет металлических предметов. Следите за тем, чтобы карманы были пустыми.
- 4 Застегните все молнии, крючки и кнопки.
- 5 Перед стиркой всегда удаляйте пластиковые или металлические крючки со штор или стирайте их в закрытом тканевом мешочке для стирки.
- 6 Брюки, вязанные изделия, футболки и спортивные костюмы стирайте вывернутыми наизнанку.
- 7 Носки, носовые платки и другие мелкие предметы стирайте в стиральной сетке.

4.2 Загрузка белья в машину

- Откройте дверцу загрузочного люка стиральной машины.
- Равномерно распределите бельё в машине.

Примечание

Следите за тем, чтобы не превысить максимально допустимый вес загрузки барабана, так как это отрицательно повлияет на результаты стирки. Информация о допустимом весе загрузки приведена в таблице описания программ.

В данной таблице приведён приблизительный вес типичных видов белья.

Полотенце	200	Наволочка	200
Простынь	500	Нижнее бельё	100
Халат	1200	Скатерть	250
Пододеяльник	700		



- 1 Загружайте по одному изделию. Убедитесь, что бельё не застряло между дверцей и резиновым уплотнением.
- 2 Аккуратно прижмите дверцу до щелчка.
- 3 Убедитесь, что дверца плотно закрыта, иначе программа не запустится.

4.3 Добавление моющего средства в машину

Ниже приведены рекомендации по выбору количества моющего средства для стирки.

- Если одежда имеет незначительное загрязнение, не используйте режим предварительной стирки. Поместите небольшое количество моющего средства (как указано производителем) в отделение II контейнера для моющих средств.
- Если ваша одежда сильно загрязнена, выберите программу с режимом предварительной стирки и поместите 14 дозы моющего средства в отделение I контейнера для моющих средств, а остаток поместите в отделение II.
- Используйте только те моющие средства, которые предназначены для автоматических стиральных машин. Количество используемого моющего средства должно соответствовать инструкциям производителя.
- В местах с жёсткой водой потребуется большее количество моющих средств.
- Количество необходимого моющего средства будет увеличиваться при увеличении загрузки.
- Поместите смягчитель в средний отсек контейнера для моющих средств. Не превышайте отметку максимального уровня.
- Густые смягчители могут вызвать засорение контейнера для моющих средств, поэтому их рекомендуется разбавлять.
- Во всех программах, не предусматривающих предварительной стирки, можно использовать жидкие моющие средства. Для этого следует сдвинуть пластину уровня моющего средства, расположенную в направляющих отделения II контейнера для моющих средств. Используйте метки на пластине, чтобы заполнить контейнер до требуемого уровня.

4.4 Управление стиральной машиной

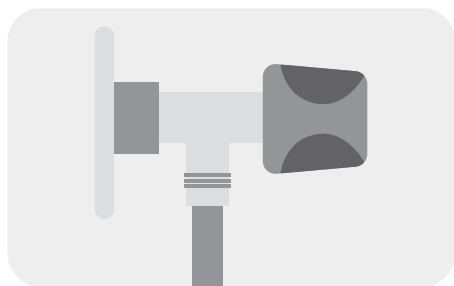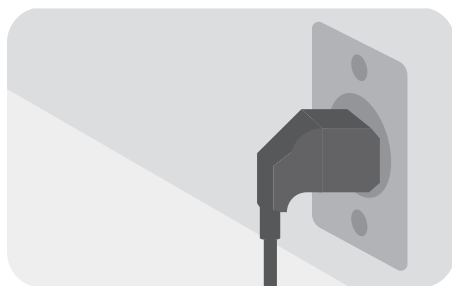

- 1 Подключите стиральную машину к электросети.
- 2 Откройте кран подачи воды.
- 3 Откройте дверцу загрузочного люка.
- 4 Равномерно распределите бельё в машине.
- 5 Аккуратно прижмите дверцу до щелчка.

Стиральная машина оснащена системой определения половинной загрузки. Если стиральная машина загружена меньше половины от максимальной загрузки, независимо от выбранной программы будет включена функция половинной загрузки. Выбранная программа займёт меньше времени, будет использовано меньше воды и энергии.

4.5 Дополнительные функции



Перед запуском программы можно выбрать дополнительные функции.

- Нажмите кнопку дополнительной функции, которую необходимо включить.
- Когда дополнительная функция будет активирована, индикатор дополнительной функции будет постоянно гореть. Если индикатор мигает, значит, функция не активирована.

Возможные причины, по которым функция не активируется:

- Выбранная дополнительная функция недоступна для выбранной программы стирки.
- Пропущен этап, на котором может быть применена дополнительная функция.
- Дополнительная функция несовместима с выбранной ранее другой дополнительной функцией.

4.5.1 Дополнительная программа отложенного запуска

- Эту функцию можно использовать, чтобы отложить запуск цикла стирки на период от 1 до 23 часов.



Чтобы включить функцию отложенного запуска:

- 1 Нажмите кнопку отложенного запуска. На дисплее отобразится «01h» и .
- 2 Время переключается по кругу. Нажимайте кнопку отложенного запуска до выбора желаемого времени.
- 3 Нажмите кнопку Пуск/Пауза, время отложенного запуска будет установлено, машина начнёт стирку по истечении выбранного вами времени.


Чтобы выключить функцию отложенного запуска:

- 1 Если вы не нажимали кнопку Пуск/Пауза, нажимайте кнопку отложенного запуска, пока  не исчезнет с электронного дисплея.
- 2 Если вы уже нажали кнопку Пуск/Пауза, нажмите кнопку отложенного запуска.  исчезнет с электронного дисплея.

Примечание

Если на дисплее не горит индикатор дополнительной функции, эта функция не используется в выбранной программе.

4.5.2 Выбор уровня загрязнения

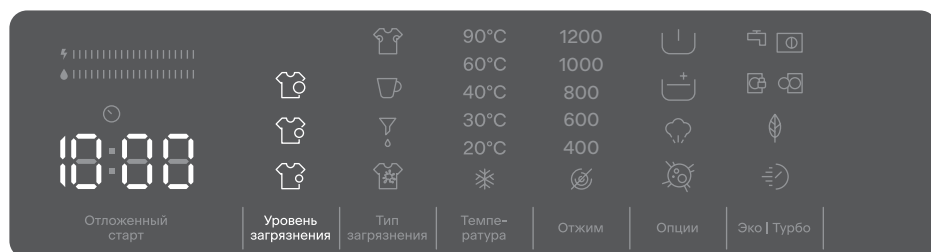

Стиральная машина позволяет выбрать стирку с меньшей или большей продолжительностью, с низкой или высокой температурой в зависимости от выбранного уровня загрязнения белья.

Примечание

Если после нажатия кнопки выбора уровня загрязнения ничего не происходит, в выбранной программе нет функции выбора уровня загрязнения.

4.5.3 Выбор типа пятен



В стиральной машине предусмотрены следующие способы удаления пятен:



Пятно
от пота

Добавляет холодное полоскание перед выбранной программой. Это позволит намочить бельё холодной водой, чтобы смыть пятна пота перед запуском выбранной программы стирки.



Пятно
от кофе

Добавляет новые этапы стирки для выбранной программы. Это продлит продолжительность стирки и автоматически применит алгоритм стирки для удаления пятна.



Масляное
пятно

Добавляет холодное полоскание перед выбранной программой и добавит новые этапы стирки для выбранной программы. Это позволит пропитать бельё холодной водой перед выбранной программой стирки и применить алгоритм стирки для удаления масляного пятна.



Смешанные
пятна

Добавляет тёплое полоскание перед выбранной программой и добавит новые этапы стирки для выбранной программы стирки. Это позволит намочить бельё тёплой водой, чтобы смягчить пятна от смеси перед запуском выбранной программы стирки.

Выберите тип загрязнения до начала стирки, нажав кнопку выбора типа пятен.

Примечание

После запуска выбранный тип пятен изменить нельзя.

В случае если необходимо изменить тип пятен, можно отменить программу стирки и выбрать правильный тип пятен, после чего повторно запустить программу.

4.5.4 Выбор температуры воды для стирки




Для настройки температуры воды для стирки можно использовать кнопку настройки температуры воды.

При выборе новой программы максимальная температура выбранной программы отобразится на дисплее температуры воды для стирки.

Нажимая на кнопку регулировки температуры воды для стирки, можно постепенно снижать температуру воды для стирки в пределах между максимальной температурой воды для выбранной программы и стиркой в холодной воде (*). Переключение происходит по кругу.

4.5.5 Выбор скорости отжима

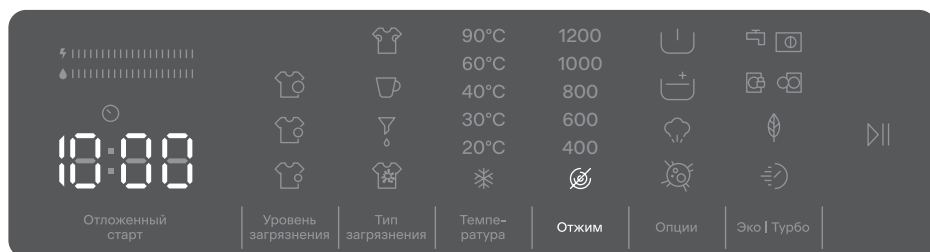


Кнопка выбора скорости отжима используется для установки скорости отжима белья.

При выборе новой программы максимальная скорость отжима выбранной программы отобразится на дисплее скорости отжима.

Чтобы изменить скорость отжима, нажимайте кнопку настройки скорости отжима в пределах между максимальной скоростью для выбранной программы до варианта с отменой отжима (☹). При пропуске желаемой скорости продолжайте нажимать кнопку, чтобы снова найти нужную скорость.

4.5.6 Функция предварительной стирки

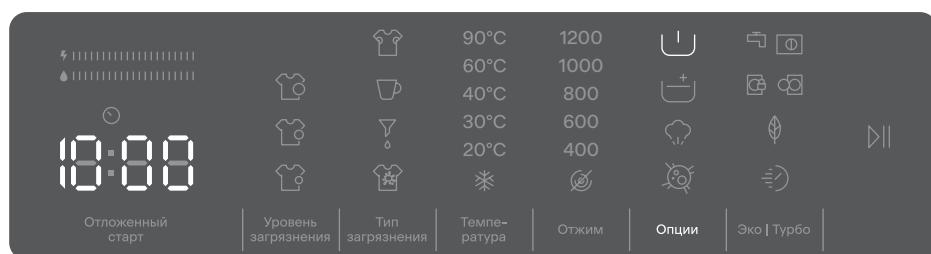


Позволяет выполнить предварительную стирку сильно загрязнённого белья перед началом основной программы стирки. При использовании этой функции добавляйте моющее средство в переднее отделение контейнера для моющих средств.

Чтобы включить функцию дополнительного полоскания, продолжайте нажимать клавишу выбора до тех пор, пока не появится символ U.

Примечание

Если U не появляется на дисплее, значит, функция недоступна в выбранной программе стирки.

4.5.7 Функция дополнительного полоскания

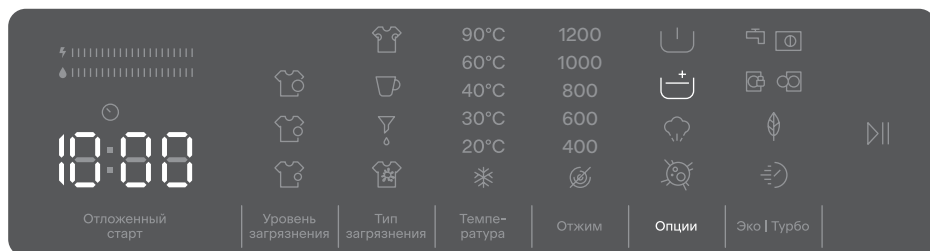


Чтобы включить функцию дополнительного полоскания, продолжайте нажимать клавишу выбора до тех пор, пока не появится символ дополнительного полоскания .

Примечание

Если  не появляется на дисплее, значит, функция недоступна в выбранной программе стирки.

4.5.8 Функция пара

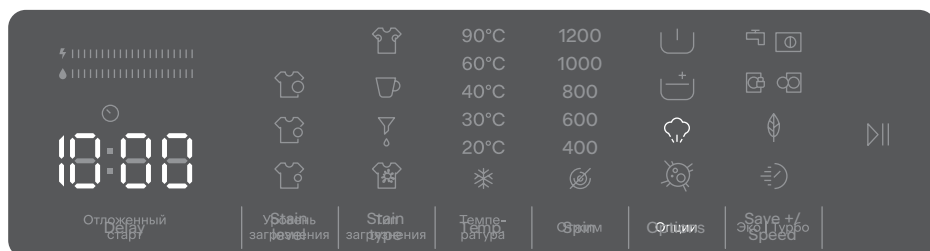


Функция пара устраняет складки и оставляет вещи после стирки более мягкими и нежными.

Чтобы включить функцию дополнительного полоскания, продолжайте нажимать клавишу выбора до тех пор, пока не появится символ .

Примечание

Если  не появляется на дисплее, это значит, что функция недоступна в выбранной программе стирки.

4.5.9 Антиаллергенная функция

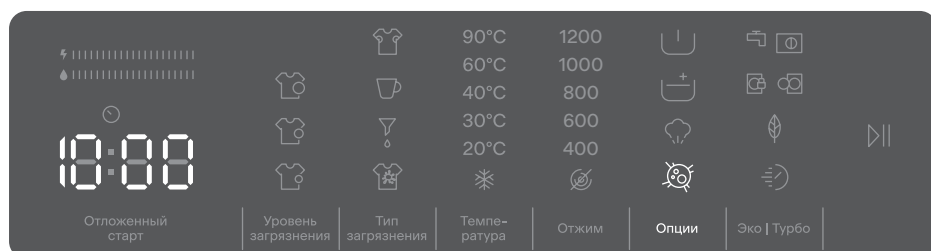

Добавляет в процесс стирки дополнительное полоскание горячей водой.


Эту функцию рекомендуется использовать при стирке детской одежды и нижнего белья, а также при повышенной чувствительности кожи.

Чтобы выбрать эту функцию, нажимайте кнопку выбора до тех пор, пока не появится символ гипоаллергенной функции .

Примечание

Если  не появляется на дисплее, значит, функция недоступна в выбранной программе стирки.

4.5.10 Функция Эко-/Турбостирки

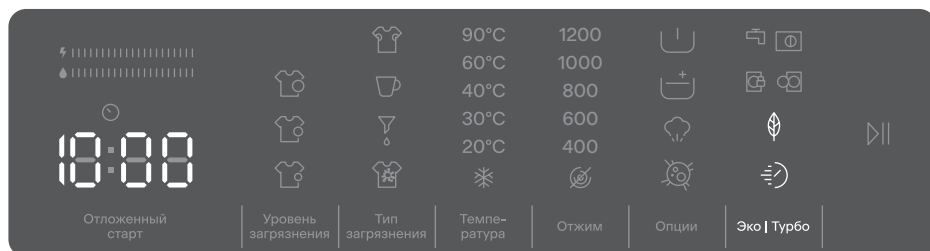

🌿 Дополнительная функция экостирки.

Стиральная машина увеличит длительность программы стирки, но будет использовать меньше энергии и воды. Для включения функции нажимайте кнопку Эко/Турбо на дисплее панели управления, пока не загорится индикатор 🌿.

⚡ Дополнительная функция турбостирки.

Стиральная машина уменьшит длительность программы стирки. Рекомендуется загружать машину на половину или менее половины вместимости для выбранной программы стирки. Для включения функции нажимайте кнопку Эко/Турбо на дисплее панели управления, пока не загорится индикатор ⚡.

4.6 Шкала эффективности использования электроэнергии/воды




Индикатор эффективности использования включает 2 шкалы: шкалу эффективности использования энергии и шкалу эффективности использования воды.

Чем больше значений на шкале, тем больше потребление энергии или воды.

Шкала эффективности использования энергии/воды может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от длительности выбранной программы, температурных настроек, скорости отжима и других дополнительных функций.

4.7 Кнопка Пуск/Пауза

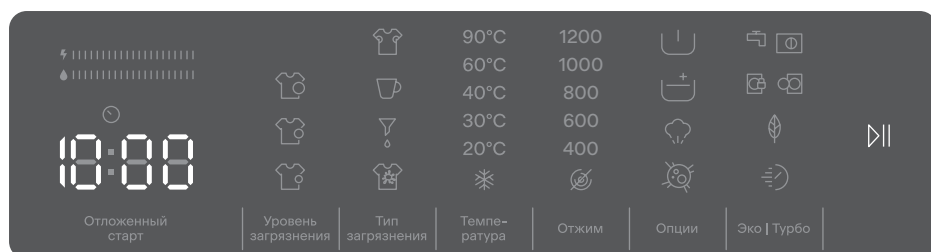

Нажатием кнопки Пуск/Пауза можно запустить выбранную программу или приостановить выполняемую программу.

При переключении машины в режим ожидания на электронном дисплее начнёт мигать индикатор Пуск/Пауза.

4.8 Блокировка от детей

- Функция блокировки от детей позволяет заблокировать кнопки, чтобы выбранный цикл стирки не мог быть изменён случайно.
- Чтобы активировать блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопки 6 и 7 одновременно не менее 3 секунд.

- Когда блокировка от детей активируется, на электронном дисплее в течение 2 секунд будет мигать символ CL.




- Если при активированной блокировке от детей нажата какая-либо кнопка или выбранная программа изменена с помощью регулятора выбора программ, на электронном дисплее в течение 2 секунд будет мигать символ CL.
- Если при активированной блокировке от детей и работающей программе повернуть диск выбора программ в положение «Выкл» и выбрать другую программу, ранее выбранная программа возобновит работу с того момента, на котором она была прервана.
- Чтобы деактивировать блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопки 6 и 7 одновременно не менее 3 секунд до тех пор, пока символ CL на электронном дисплее не исчезнет.

4.9 Пауза или отмена программы

- Кнопка ▷|| позволяет поставить на паузу или начать заново выбранную программу.
- Чтобы поставить программу на паузу, нажмите на кнопку ▷||.
- После того как на экране отобразится , можно открывать дверцу машины и добавлять бельё.

- Если на экране отображается , то шаг, где можно было добавить бельё, пропущен.
- Чтобы отменить запущенную программу, поверните регулятор выбора программ в позицию «Выкл». Машина остановит процесс стирки, и программа будет отменена. Для слива воды из машины поверните регулятор выбора программ на любую программу. Машина сольёт воду и отменит программу. После чего можно выбрать новую программу и запустить машину.

4.10 Завершение программы

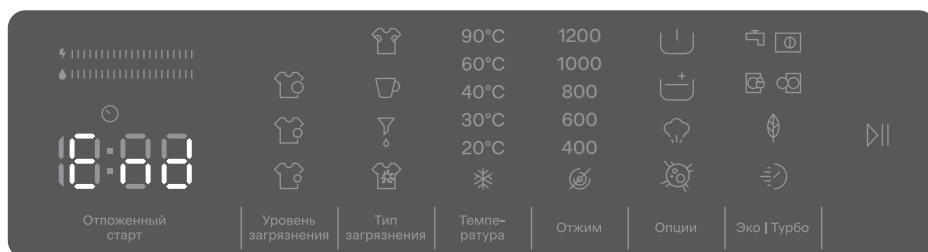

После завершения выбранной программы стирки машина автоматически остановится. На электронном дисплее будет мигать сообщение End.

- 1 Откройте дверцу загрузочного люка машины и достаньте бельё.
- 2 Для просушки внутренней поверхности машины оставьте дверцу приоткрытой.
- 3 Поверните регулятор выбора программ в положение «Выкл».
- 4 Отключите стиральную машину от электрической сети.
- 5 Закройте кран подачи воды.

Программы

05

Программа	Температура стирки, °C	Максимальная загрузка (вес сухого белья), кг
Хлопок	*60–90	WFS66HW21 6,0
		WFF76HW21 7,0
		WFF88HW21 8,0
		WBF88HW21 8,0
		WFF18HW21 10,5
		WFF28HW21 12,0
Эко	*40–60	WFS66HW21 6,0
		WFF76HW21 7,0
		WFF88HW21 8,0
		WBF88HW21 8,0
		WFF18HW21 10,5
		WFF28HW21 12,0
Предварительная стирка: хлопок	*60–40–30–«- -C»	WFS66HW21 6,0
		WFF76HW21 7,0
		WFF88HW21 8,0
		WBF88HW21 8,0
		WFF18HW21 10,5
		WFF28HW21 12,0
Хлопок 20 °C	*20–«- -C»	WFS66HW21 3,0
		WFF76HW21 3,5
		WFF88HW21 4,0
		WBF88HW21 4,0
		WFF18HW21 5,0
		WFF28HW21 6,0
Цветное бельё	*40–30–«- -C»	WFS66HW21 6,0
		WFF76HW21 7,0
		WFF88HW21 8,0
		WBF88HW21 8,0
		WFF18HW21 10,5
		WFF28HW21 12,0
Шерсть	*30–«- -C»	WFS66HW21 2,0
		WFF76HW21 2,5
		WFF88HW21 2,5
		WBF88HW21 2,5
		WFF18HW21 2,5
		WFF28HW21 2,5

Отделение для моющих средств	Продолжитель- ность програм- мы (мин.)	Вид белья/Описание
2	WFS66HW21 145 WFF76HW21 WFF88HW21 WBF88HW21 WFF18HW21 WFF28HW21	Очень грязное, хлопок и лён. Нижнее бельё, простыни, скатерти, полотенца, постельное бельё и т. д.
2	WFS66HW21 198 WFF76HW21 208 WFF88HW21 218 WBF88HW21 218 WFF18HW21 239 WFF28HW21 240	Грязное, хлопок и лён. Нижнее бельё, простыни, скатерти, полотенца, постельное бельё и т. д.
1.2	WFS66HW21 164 WFF76HW21 WFF88HW21 WBF88HW21 WFF18HW21 WFF28HW21	Грязное, хлопок и лён. Нижнее бельё, простыни, скатерти, полотенца, постельное бельё и т. д..
2	WFS66HW21 59 WFF76HW21 WFF88HW21 WBF88HW21 WFF18HW21 WFF28HW21	Слабозагрязнённое, хлопок и лён. Нижнее бельё, простыни, скатерти, постельное бельё и т. д.
2	WFS66HW21 130 WFF76HW21 WFF88HW21 WBF88HW21 WFF18HW21 WFF28HW21	Слабозагрязнённое, хлопок и лён. Нижнее бельё, простыни, скатерти, постельное бельё и т. д..
2	WFS66HW21 39 WFF76HW21 39 WFF88HW21 39 WBF88HW21 39 WFF18HW21 43 WFF28HW21 52	Шерстяные ткани, которые можно стирать в стиральной машине

Программы	Температура стирки (°C)	Максимальная загрузка (вес сухого белья), кг	
Полоскание	*«- -C»	WFS66HW21	6,0
		WFF76HW21	7,0
		WFF88HW21	8,0
		WBF88HW21	8,0
		WFF18HW21	10,5
		WFF28HW21	12,0
Антиаллергия	*60-40-30-«- -C»	WFS66HW21	3,0
		WFF76HW21	3,5
		WFF88HW21	4,0
		WBF88HW21	8,0
		WFF18HW21	5,0
		WFF28HW21	6,0
Отжим/Слив	*«- -C»	WFS66HW21	6,0
		WFF76HW21	7,0
		WFF88HW21	8,0
		WBF88HW21	8,0
		WFF18HW21	10,5
		WFF28HW21	12,0
Ручная стирка	*30-«- -C»	WFS66HW21	2,0
		WFF76HW21	2,5
		WFF88HW21	2,5
		WBF88HW21	2,5
		WFF18HW21	2,5
		WFF28HW21	2,5
Спортивная одежда	*40-30-«- -C»	WFS66HW21	3,0
		WFF76HW21	3,5
		WFF88HW21	3,5
		WBF88HW21	8,0
		WFF18HW21	3,5
		WFF28HW21	3,5
Микс	*40-30-«- -C»	WFS66HW21	3,0
		WFF76HW21	3,5
		WFF88HW21	3,5
		WBF88HW21	3,5

Отделение для моющих средств	Продолжительность программы (мин.)	Вид белья/Описание
-	WFS66HW21 30 WFF76HW21 WFF88HW21 WBF88HW21 WFF18HW21 WFF28HW21	Для любого типа белья после цикла стирки предусмотрено дополнительное полоскание
2	WFS66HW21 197 WFF76HW21 197 WFF88HW21 212 WBF88HW21 212 WFF18HW21 212 WFF28HW21 215	Детское бельё
-	WFS66HW21 18 WFF76HW21 17 WFF88HW21 17 WFF18HW21 17 WBF88HW21 17 WFF28HW21 17	Эту программу можно использовать для любого вида белья. Программу слива воды можно использовать для слива воды, накопленной в стиральной машине (добавление или извлечение белья). Для запуска программы слива поверните ручку выбора программ на программу отжим/слив
2	WFS66HW21 90 WFF76HW21 90 WFF88HW21 90 WFF18HW21 90 WBF88HW21 90 WFF28HW21 100	Изделия, требующие деликатной или ручной стирки
2	WFF18HW21 135 WFF76HW21 135 WFF88HW21 170 WFF28HW21 170 WFF76HW21 135	Очень грязное или с содержанием синтетических тканей. (Нейлоновые носки, рубашки, блузки, брюки из ткани с добавлением синтетики и т. д.)
2	WFS66HW21 105 WFF76HW21 105 WFF88HW21 105 WBF88HW21 105	Грязное бельё из хлопчатобумажных, синтетических, цветных и льняных тканей можно стирать вместе

Программы	Температура стирки (°C)	Максимальная загрузка (вес сухого белья), кг	
Пуховое одеяло	*40-30-«- -C»	WFF18HW21	-
		WFF28HW21	
Джинсы	*30-«- -C»	WFS66HW21	3,0
		WFF76HW21	3,5
		WFF88HW21	3,5
		WFF18HW21	3,5
		WBF88HW21	3,5
		WFF28HW21	3,5
(**) Быстрая 60'	*60-50-40-30-«- -C»	WFS66HW21	3,0
		WFF76HW21	3,0
		WFF88HW21	4,0
		WFF18HW21	4,0
		WBF88HW21	4,0
		WFF28HW21	5,0
(*** Быстрая 15'	*30-«- -C»	WFS66HW21	2,0
		WFF76HW21	2,0
		WFF88HW21	2,0
		WFF18HW21	2,0
		WBF88HW21	2,0
		WFF28HW21	2,0

Отделение для моющих средств	Продолжительность программы (мин.)	Вид белья/Описание
2	WFF18HW21 100 WFF28HW21 88	Для стирки одеяла с волокнистым наполнителем, с этикеткой «разрешена машинная стирка» (не более 2,5 кг)
2	WFS66HW21 96 WFF76HW21 WFF88HW21 WFF18HW21 WBF88HW21 WFF28HW21	Чёрные и тёмные вещи из хлопка, смешанного волокна или джинсы. Стирать наизнанку. Джинсы часто содержат избыток красителя и могут линять во время нескольких первых стирок. Светлые и тёмные изделия следует стирать отдельно
2	WFS66HW21 60 WFF76HW21 WFF88HW21 WFF18HW21 WBF88HW21 WFF28HW21	Грязное, хлопковое, цветное и льняное бельё стирается при 60 °C в течение 60 минут
2	WFS66HW21 15 WFF76HW21 15 WFF88HW21 15 WFF18HW21 15 WBF88HW21 15 WFF28HW21 12	Позволяет стирать слабо загрязнённое бельё из хлопка, льна и цветное бельё за короткий цикл продолжительностью 12 или 15 минут, в зависимости от модели

Примечание

Продолжительность программы может меняться в зависимости от загрузки белья, жёсткости воды, температуры окружающей среды и выбранных дополнительных функций.

(*) Температура воды для стирки установлена по умолчанию.

(**) Из-за короткого времени этой программы рекомендуется использовать меньше моющего средства. Программа может длиться дольше 15 минут, если стиральная машина обнаруживает неравномерную нагрузку. Дверцу машины можно будет открыть через 2 минуты после окончания стирки.

Цикл «Эко» предназначен для очищения хлопкового белья нормальной степени загрязнения, рассчитанного на стирку при 40 или 60 °C, вместе в одном цикле.

- Наиболее эффективные с точки зрения энергопотребления программы — те, при которых стирка происходит дольше и при более низких температурах.
- Дополнительным фактором уменьшения потребления энергии и расхода воды будет загрузка барабана до рекомендуемого для планируемой программы уровня, как указано в таблице программ.
- Длительность программы, потребление энергии и расход воды могут отличаться в зависимости от типа и веса вещей, включения дополнительных функций, температуры в помещении и воды в кране.

- Для программ, предусматривающих стирку при низкой температуре, рекомендуется использовать жидкие средства для стирки. Количество средства для стирки может отличаться в зависимости от количества стираемых вещей и степени их загрязнения. Для определения необходимого количества средства для стирки руководствуйтесь рекомендациями производителя средства.
- Шум во время процесса сушки и остаточная влажность вещей после сушки зависят от скорости вращения барабана. Чем быстрее вращается барабан во время сушки, тем суше будут вещи, но тем больше шума будет во время самого процесса.

Более подробная информация о потреблении энергии и расходе воды в таблице.

Для модели WFS66HW21

Наименование программы	Номинальная вместимость, кг	Потребление энергии, кВтч/цикл			Продолжительность программы, часов:минут		
		Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки
Хлопок 90	6	2,23			03:00		
Хлопок 60	6	0,95			2:25		
Эко 40–60	6	0,79	0,29	0,15	3:18	2:36	2:26
Спортивная одежда	3	0,5			02:15		
Быстрая 60	3	0,87			01:00		
Хлопок 20	3	1,11			00:59		

Для модели WFF76HW21

Наименование программы	Номинальная вместимость, кг	Потребление энергии, кВтч/цикл			Продолжительность программы, часов:минут		
		Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки
Хлопок 90	7	2,22			03:13		
Хлопок 60	7	1,17			02:25		
Эко 40–60	7	0,89	0,34	0,21	03:28	2:42	2:42
Спортивная одежда	3,5	0,49			02:15		
Быстрая 60	3	0,99			01:00		
Хлопок 20	3,5	0,12			00:59		

Расход воды, л/цикл

Макс. температура, °C

Остаточная влажность,
% 1200 об/мин

Номиналь-
ная вме-
стимость

½

загрузки

¼

загрузки

Номиналь-
ная вме-
стимость

½

загрузки

¼

загрузки

Номиналь-
ная вме-
стимость

½

загрузки

¼

загрузки

69

38

50

33

31

23

30

28

81

57

41

45

60

20

26

22

53%

53%

53%

62%

53%

53%

53%

53%

Расход воды, л/цикл

Макс. температура, °C

Остаточная влажность,
% 1200 об/мин

Номиналь-
ная вме-
стимость

½

загрузки

¼

загрузки

Номиналь-
ная вме-
стимость

½

загрузки

¼

загрузки

Номиналь-
ная вме-
стимость

½

загрузки

¼

загрузки

69

36

55

37

31

25

40

35

81

57

44

42

58

20

29

23

53%

53%

53%

62%

53%

53%

53%

53%

Для модели WFF88HW21 WBF88HW21

Наименование программы	Номинальная вместимость, кг	Потребление энергии, кВтч/цикл			Продолжительность программы, часов:минут		
		Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки
Хлопок 90	8	2,38			03:13		
Хлопок 60	8	0,85			02:25		
Эко	8	0,79	0,37	0,20	03:38	2:48	2:48
Спортивная одежда	3,5	0,82			02:50		
Быстрая 60	4	1,02			01:00		
Хлопок 20	4	0,12			00:59		

Для модели WFF18HW21

Наименование программы	Номинальная вместимость, кг	Потребление энергии, кВтч/цикл			Продолжительность программы, часов:минут		
		Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки
Хлопок 90	10,5	2,42			03:13		
Хлопок 60	10,5	0,9			02:25		
Эко	10,5	1,03	0,37	0,25	03:59	03:00	03:00
Спортивная одежда	3,5	0,66			02:15		
Быстрая 60	4	1,12			01:00		
Хлопок 20	5	0,14			00:59		

Расход воды, л/цикл			Макс. температура, °C			Остаточная влажность, % 1400 об/мин		
Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки
82			81			53%		
36			57			53%		
55	40	40	37	28	22	53%	53%	53%
72			45			53%		
34			58			53%		
33			20			53%		

Расход воды, л/цикл			Макс. температура, °C			Остаточная влажность, % 1400 об/мин		
Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки
72			81			53%		
50			57			53%		
59	45	43	41	26	23	53%	53%	53%
64			47			53%		
36			58			53%		
34			20			53%		

Для модели WFF28HW21

Наименование программы	Номинальная вместимость, кг	Потребление энергии, кВтч/цикл			Продолжительность программы, часов:минут		
		Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номинальная вместимость	½ загрузки	¼ загрузки
Хлопок 90	12	2,46			03:15		
Хлопок 60	12	0,85			02:25		
Эко	12	1,03	0,29	0,25	04:00	03:00	03:00
Спортивная одежда	3,5	1,11			02:50		
Быстрая 60	5	0,95			01:00		
Хлопок 20	6	1,18			00:59		

- Применяйте только средства для стирки, кондиционеры и другие дополнительные средства, предназначенные для машинной стирки. При переизбытке средства для стирки может образоваться слишком много пены, из-за чего включится автоматическая система удаления пены.
- Машину рекомендуется очищать каждые 2 месяца. Для очистки машины используйте программу «Хлопок 90». При необходимости можно использовать средства для удаления накипи, специально предназначенные для стиральных машин.

Расход воды, л/цикл			Макс. температура, °C			Остаточная влажность, % 1400 об/мин		
Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки	Номиналь- ная вме- стимость	½ загрузки	¼ загрузки
74			81			53%		
47			57			53%		
68	52	44	39	24	24	53%	53%	53%
75			45			53%		
34			58			53%		
48			20			53%		



- Никогда не пытайтесь силой открыть дверцу при работе стиральной машины. Дверцу машины можно будет открыть через 2 минуты после завершения стирки*.
- Во избежание непредвиденных ситуаций любые действия по монтажу или ремонту должен осуществлять исключительно представитель авторизованного сервисного центра. Производитель не несёт ответственности за ущерб вследствие выполнения работ неуполномоченным лицом.

*Технические характеристики могут различаться в зависимости от приобретенного изделия.

Техническое обслуживание и уход

06

- Прежде чем приступить к техническому обслуживанию и чистке машины, отключите электропитание и выньте вилку из розетки.
- Прежде чем приступить к техническому обслуживанию и чистке машины, закройте кран подачи воды.

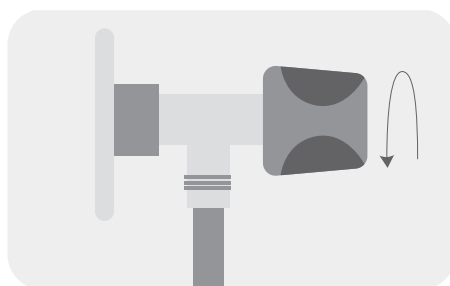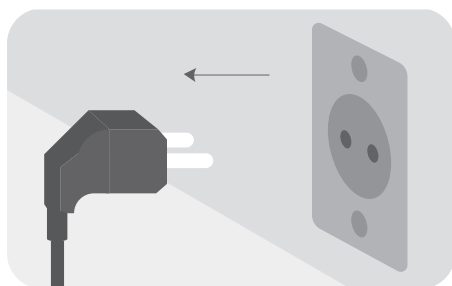

Внимание

Для чистки стиральной машины не следует использовать растворители, абразивные чистящие средства, чистящие средства для стекла или универсальные чистящие средства. Такие чистящие средства могут повредить пластиковые поверхности и другие компоненты химическими веществами, которые в них содержатся.

6.1 Очистка фильтров на подаче воды

- Фильтры на подаче воды предотвращают попадание грязи и посторонних предметов в стиральную машину.
- Рекомендуется очищать фильтры каждые 2 месяца или когда при открытом кране и включённой подаче воды в машину не поступает достаточное количество воды.




Для очистки фильтров:

- 1 Отсоедините шланги для подачи воды от стиральной машины.
- 2 Чтобы снять фильтр на подаче воды с впускного клапана, используйте плоскогубцы с длинным захватом, чтобы осторожно потянуть за пластиковую планку фильтра.
- 3 Второй фильтр на подаче воды расположен на конце шланга подачи воды со стороны крана.
- 4 Чтобы снять второй фильтр на подаче воды, используйте плоскогубцы с длинным захватом, чтобы осторожно потянуть за пластиковую планку фильтра.
- 5 Тщательно очистите фильтр мягкой щёткой, промойте мыльной водой и тщательно прополощите. Установите фильтр, осторожно вставив его на место.

Внимание

Фильтры на впускном клапане для воды могут засориться из-за качества воды или отсутствия необходимого технического обслуживания и выйти из строя. Это может привести к утечке воды. Любые поломки такого типа не покрываются гарантией.

6.2 Очистка фильтров насоса

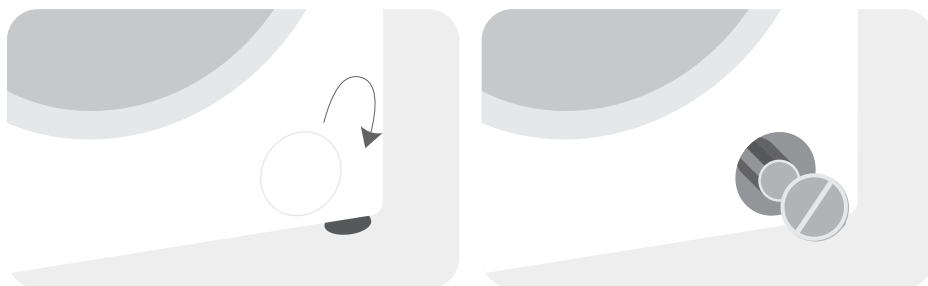

- Фильтровальная система насоса машины продлевает срок службы насоса, предотвращая попадание ворсинок в машину.
- Рекомендуется очищать фильтр насоса раз в 2 месяца.
- Фильтр насоса размещён за крышкой в переднем нижнем правом углу.

Для выполнения очистки фильтра насоса:

- 1 Откройте крышку насоса.
 - Перед открытием крышки фильтра необходимо подставить контейнер под крышку фильтра на случай слива воды.

- Отпустите фильтр, повернув его против часовой стрелки, и снимите, потянув за него. Подождите, пока сольётся вода.

Примечание

В зависимости от количества содержащейся внутри машины воды может потребоваться повторить процедуру несколько раз, пока вся вода не сольётся.

- 2 Удалите любые инородные предметы из фильтра мягкой щёткой.
- 3 После очистки установите фильтр обратно, вставив и повернув его по часовой стрелке.
- 4 Закрывая крышку насоса, убедитесь в том, что крепления на внутренней стороне крышки совпадают с отверстиями на передней панели.
- 5 Закройте крышку фильтра

Примечание


Вода в фильтре может быть горячей, поэтому, перед тем как проводить очистку или техническое обслуживание, необходимо подождать, пока она остынет.

Технические характеристики могут различаться в зависимости от приобретённого изделия.


6.3 Очистка контейнера для моющих средств

- Использование моющего вещества может привести к накоплению осадка в контейнере для моющего вещества.
- Рекомендуется извлекать контейнер и проводить его очистку от накопившегося осадка каждые 2 месяца.


Чтобы вынуть контейнер для моющих средств:

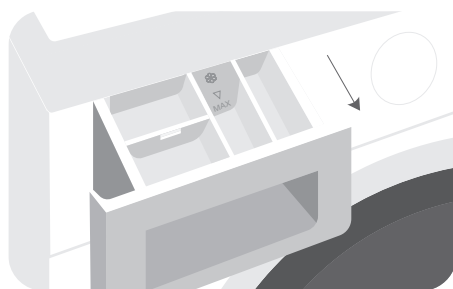

- Потяните контейнер вперёд до его полного извлечения.

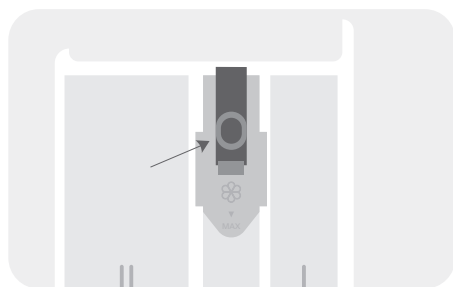

- Нажмите до упора на область внутри выдвижного контейнера для моющего средства, показанную слева, и продолжайте вытягивать выдвижной контейнер для моющего средства.

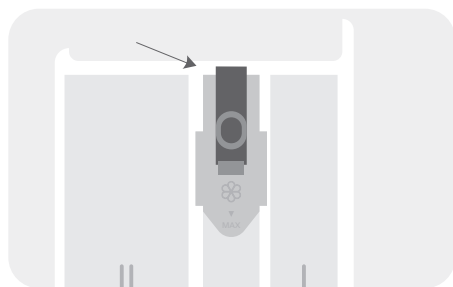

- Снимите контейнер для моющих средств и отделите заглушку для струи. Тщательно очистите контейнер, чтобы полностью удалить остатки смягчителя. Установите заглушку на место после очистки и убедитесь, что она установлена правильно.



- Прополощите с помощью большого количества воды и щётки.
- Соберите остатки внутри паза контейнера для моющих средств, чтобы они не попали внутрь машины.
- Просушите контейнер с отделениями для моющих средств сухой тканью, затем установите его на место.

Примечание

Не следует мыть контейнер в посудомоечной машине.

(*) Технические характеристики могут различаться в зависимости от приобретённого изделия.

6.4 Очистка корпуса и барабана

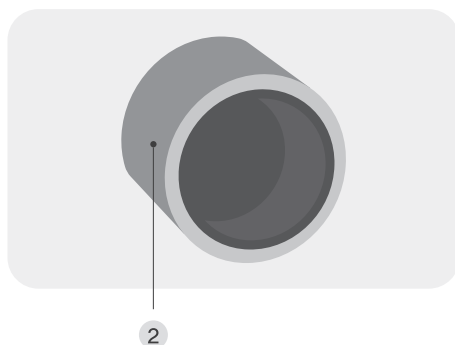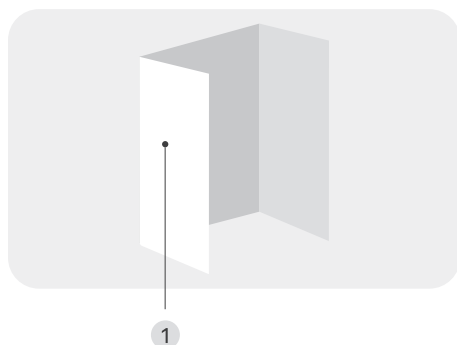

1 Корпус

Для очистки внешнего корпуса используйте только мягкое, неабразивное чистящее средство, либо мыло и воду. Насухо протрите мягкой тканью.

2 Барабан

Не оставляйте в машине иголки, скрепки, мелочь, другие металлические предметы. Предметы такого типа могут стать причиной образования ржавых пятен внутри барабана. Для того чтобы избавиться от таких пятен в случае их появления, пользуйтесь средством для чистки без содержания хлора в соответствии с рекомендациями изготовителя. Ни в коем случае не применяйте металлическую щётку для мытья посуды или аналогичные жёсткие приспособления.

Устранение неисправностей

07

Чтобы устранить неисправности, прочитайте рекомендации ниже. Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, отключите стиральную машину от электрической сети, отключите подачу воды и обратитесь в сервисный центр.

7.1 Машина не запускается

- Машина не подключена к сети. Включите машину в сеть.
- Неисправные предохранители. Замените предохранители.
- Нет электропитания от сети. Проверьте наличие напряжения в сети.
- Не нажата кнопка Пуск/Пауза. Нажмите кнопку Пуск/Пауза.
- Регулятор выбора программ установлен в положение Выкл. Поверните регулятор в требуемое положение.
- Дверца машины закрыта неплотно. Плотнo закройте дверцу.

7.2 В машину не поступает вода

- Водопроводный кран закрыт. Откройте подачу воды.
- Шланг подачи воды может быть перекручен. Проверьте шланг подачи воды и распрямите его.
- Фильтр на шланге подачи воды засорён. Очистите фильтры на шланге подачи воды.

- Фильтр на подаче воды засорён. Очистите фильтры на впуске.
- Дверца машины закрыта неплотно. Плотно закройте дверцу.

7.3 Машина не сливает воду

- Сливной шланг засорился или перекручен. Проверьте сливной шланг, затем прочистите или распрямите его.
- Фильтр насоса засорён. Очистите фильтр насоса.
- Бельё слишком плотно загружено в барабан. Равномерно распределите бельё в машине.

7.4 Машина вибрирует

- Не отрегулированы ножки машины. Отрегулируйте ножки.
- Не удалены транспортировочные болты. Выкрутите транспортировочные болты из машины.
- Маленькая загрузка барабана. Это не влияет на качество работы стиральной машины, для снижения вибрации загружайте больше белья.

Машина перегружена бельём или бельё распределено неравномерно. Не допускайте перегрузки барабана. Равномерно распределяйте бельё в барабане.

7.5 Повышенное пенообразование в контейнере для моющих средств

- Излишнее количество используемого моющего средства. Нажмите кнопку Пуск/Пауза. Чтобы прекратить пенообразование, разведите столовую ложку смягчителя в половине литра воды и налейте в контейнер для моющих средств. Через 5–10 минут нажмите кнопку Пуск/Пауза.

- Используется недопустимое моющее средство. Используйте только те моющие средства, которые предназначены для автоматических стиральных машин.

7.6 Неудовлетворительные результаты стирки

- Бельё слишком загрязнённое для выбранной программы. Используйте информацию в таблицах программ, чтобы выбрать наиболее подходящую программу.
- Недостаточное количество используемого моющего средства. Используйте количество моющего средства, указанное на упаковке.
- В машину загружено слишком много белья. Убедитесь, что максимальная загрузка для выбранной программы не была превышена.
- Жёсткая вода. Увеличьте количество моющего средства в соответствии с инструкциями производителя.
- Бельё слишком плотно загружено в барабан. Убедитесь, что бельё распределено равномерно.

7.7 Вода сливается сразу же после заполнения машины

- Конец сливного шланга находится слишком низко по отношению к машине. Убедитесь, что сливной шланг находится на подходящей высоте.

7.8 На белье осталось моющее средство

- Нерастворимые частицы некоторых моющих средств могут появляться на белье в виде белых пятен. Прополощите бельё ещё раз или очистите его с помощью щётки после того, как оно высохнет.

7.9 На белье следы неочищенного масла, крема или мази

- Во избежание таких ситуаций используйте количество моющего средства, указанное на упаковке для таких типов загрязнений.

7.10 Цикл отжима не выполняется или выполняется позже, чем ожидалось

- Это не является неисправностью. Если цикл отжима не выполняется или выполняется позже, чем ожидалось, означает, что активировалась система контроля балансировки загрузки. Система контроля балансировки загрузки равномерно распределит бельё в барабане, после распределения белья начнётся цикл отжима. В следующий раз загрузите барабан равномерно.

7.11 Правила утилизации



Такая маркировка означает, что стиральную машину нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде и здоровью людей, сдайте отслуживший прибор на переработку. Сведения о возможных способах утилизации можно получить в районных или городских органах управления.

Утилизировать прибор вы можете в пунктах приёма утильсырья. Для этого отрежьте кабель питания и приведите в негодность устройство для закрывания дверцы.



Материалы изделия, помеченные этим знаком, можно переработать. Отнесите такие материалы в пункт раздельного сбора отходов.

Коды неисправностей

08

Стиральная машина оснащена встроенной системой обнаружения неисправностей, которые обозначаются комбинацией мигающих индикаторов режима стирки. Коды наиболее распространённых неисправностей показаны ниже.

Код неисправности	Возможная неисправность	Метод устранения
E01	Дверца люка не закрыта надлежащим образом.	Правильно закройте дверцу, пока не услышите щелчок. Если машина продолжает сигнализировать о неисправности, немедленно выключите её, отсоедините от сети и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
E02	Низкий напор воды или низкий уровень воды в машине.	Убедитесь, что кран открыт полностью. Проверьте, есть ли вода в системе водоснабжения. Если неисправность сохраняется, через некоторое время машина автоматически отключится. Отсоедините машину от сети питания, закройте кран подачи воды и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
E03	Неисправен насос, засорён фильтр насоса или неисправно электрическое подключение насоса.	Прочистите фильтр насоса. Если неисправность сохраняется, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
E04	В машине слишком большое количество воды.	Стиральная машина сама сливает воду. После слива воды выключите машину и отключите её от сети. Закройте кран подачи воды и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Гарантия

09

Гарантия на изделие: 5 лет
Срок службы: 7 лет

Модель:
Серийный номер:

Заполняется продавцом

Наименование изделия:
Модель:
Заводской номер:
Дата продажи:
Название магазина, адрес и телефон:
Вскрыл упаковку, проверил комплектность
и продал (ФИО продавца):
Доставка произведена (указать кем):

Печать магазина и подпись продавца:

М.П.

Исправное Изделие в полном комплекте с Инструкцией по эксплуатации получил.
С условиями гарантийного обслуживания и бесплатного Сервисного обслуживания,
перечнем Авторизованных сервисных центров ознакомлен и согласен. Претензий
к внешнему виду и комплектности Изделия не имею.

Подпись покупателя:

Важно! Пожалуйста, сохраняйте этот гарантийный талон в течение 5 лет после покупки.

tuvio		
		1
		Модель: Сер. No

tuvio		
		2
		Модель: Сер. No

tuvio		
		3
		Модель: Сер. No

Россия

Гарантийное обслуживание.

Бесплатное гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с настоящими Условиями и только в Авторизованных сервисных центрах. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список Авторизованных сервисных центров.

Гарантия не распространяется на пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания, зарядные устройства, соединительные кабели, антенны, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (CD, DVD-диски, диски с программным обеспечением и драйверами и т.д.), чехлы, ремни, сумки, документацию, прилагаемую к изделию, фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие ёмкости для хранения продуктов в холодильниках, фильтры, насадки, переходники, шланги для подвода/слива воды для стиральных машин.

Внимание! Изделие предназначено для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и/или извлечением прибыли. Использование Изделия в иных целях является существенным нарушением правил его эксплуатации.

Гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на Изделия, недостатки и/или повреждение которых возникли после передачи потребителю в результате:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки изделия;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- действий третьих лиц (в том числе осуществляемых самостоятельно потребителем):
 - ремонта или внесения не санкционированных Изготовителем конструктивных или схематических изменений, в том числе вносимых самостоятельно потребителем
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов), норм и значений питающих, телекоммуникационных, кабельных, коммунальных и иных сетей;
- действия непреодолимой силы — включая, но не ограничиваясь — пожар, удар молнии, землетрясение, цунами, наводнение, природные катаклизмы и т.п.;
- использования изделия для предпринимательской деятельности и/или извлечения прибыли;
- воздействия внешних факторов — воды, температуры и др., свыше допустимых установленных Изготовителем значений, иного постороннего воздействия — включая, но не ограничиваясь — химическое и физическое воздействие, попадания внутрь влаги, жидкости, насекомых, животных, в том числе грызунов.

Для подтверждения даты покупки Изделия при гарантийном ремонте можете воспользоваться электронным кассовым чеком, отправленным вам на почту при совершении покупки или в разделе «Мои заказы» в личном кабинете на Яндекс Маркете.

Внимание! Неправильное заполнение Гарантийного талона или отсутствие в нём предусмотренных настоящим пунктом сведений, а также отсутствие сервисных пломб на Изделии может повлечь отказ в проведении гарантийного и иного сервисного обслуживания. Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем при эксплуатации изделия и облегчит его обслуживание. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в Изделие любые конструктивные, технические, схемотехнические и иные изменения.

Периодическое и послегарантийное обслуживание.

Периодическое и послегарантийное обслуживание производится сервисными центрами по желанию потребителя за отдельную плату. В период и после истечения срока гарантии Авторизованные сервисные центры готовы предложить вам свои услуги по сервисному обслуживанию Изделия.

Список сервисных центров постоянно дополняется. Актуальную информацию по ближайшему к вам Авторизованному сервисному центру вы можете получить, обратившись в поддержку Яндекс Маркета.

Технические характеристики

10

Модель	WFS66HW21	WFF76HW21	WFF88HW21
Рабочее напряжение/частота (В/Гц)	220–240 ~ /50	220–240 ~ /50	220–240 ~ /50
Потребляемый ток (А)	10	10	10
Давление воды (МПа)	0,1–1	0,1–1	0,1–1
Общая мощность (Вт)	1850	2100	2100
Максимальная загрузка сухого белья (кг)	6	7	8
Частота вращения при отжиме (об/мин)	1200	1200	1400
Количество программ	15	15	15
Размеры (мм)			
Высота	845	845	845
Ширина	597	597	597
Глубина	416	497	527
Класс энергоэффективности	A+++	A+++	A+++

WBF88HW21	WFF18HW21	WFF28HW21
220–240 ~ /50	220–240 ~ /50	220–240 ~ /50
10	10	10
0,1–1	0,1–1	0,1–1
2200	2200	2200
8	10,5	12
1400	1400	1400
15	15	15
817.4	845	845
597.4	597	597
544.3	582	632
A+++	A+++ (-%10)	A+++ (-%20)

Комплектация

11

11.1 WFS66HW21, WFF76HW21, WFF88HW21, WFF18HW21, WFF28HW21

- Отдельностоящая стиральная машина
- Сливной шланг
- Держатель для сливного шланга
- Заглушки для отверстия от транспортировочных болтов
- Инструкция по эксплуатации

11.2 WBF88HW21

- Встраиваемая стиральная машина
- Сливной шланг
- Держатель для сливного шланга
- Заглушки для отверстия от транспортировочных болтов
- Инструкция по эксплуатации

Производитель постоянно работает над усовершенствованием изделий. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики стиральной машины могут быть изменены без предварительного уведомления.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о подтверждении соответствия товаров вы можете найти на сайте tuvio.ru

№ версии 17012024

Импортер

Адрес

Адрес электронной почты

Изготовитель

Адрес

Страна производства

Дата изготовления

ООО «ВЕСТЕЛЬ ТРЕЙД»

127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14

info@tuvio.ru


Интертех Сервисез АГ

Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария

Турция

См. на изделии

tuvio

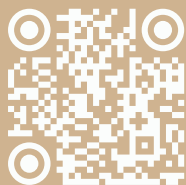

Яндекс  Маркет

Этот и другие товары
Tuvio — только на Яндекс Маркете

tuvio.ru

