


gorenje

SR

DETALJNA UPUTSTVA
ZA UPOTREBU MAŠINE ZA
SUŠENJE VEŠA

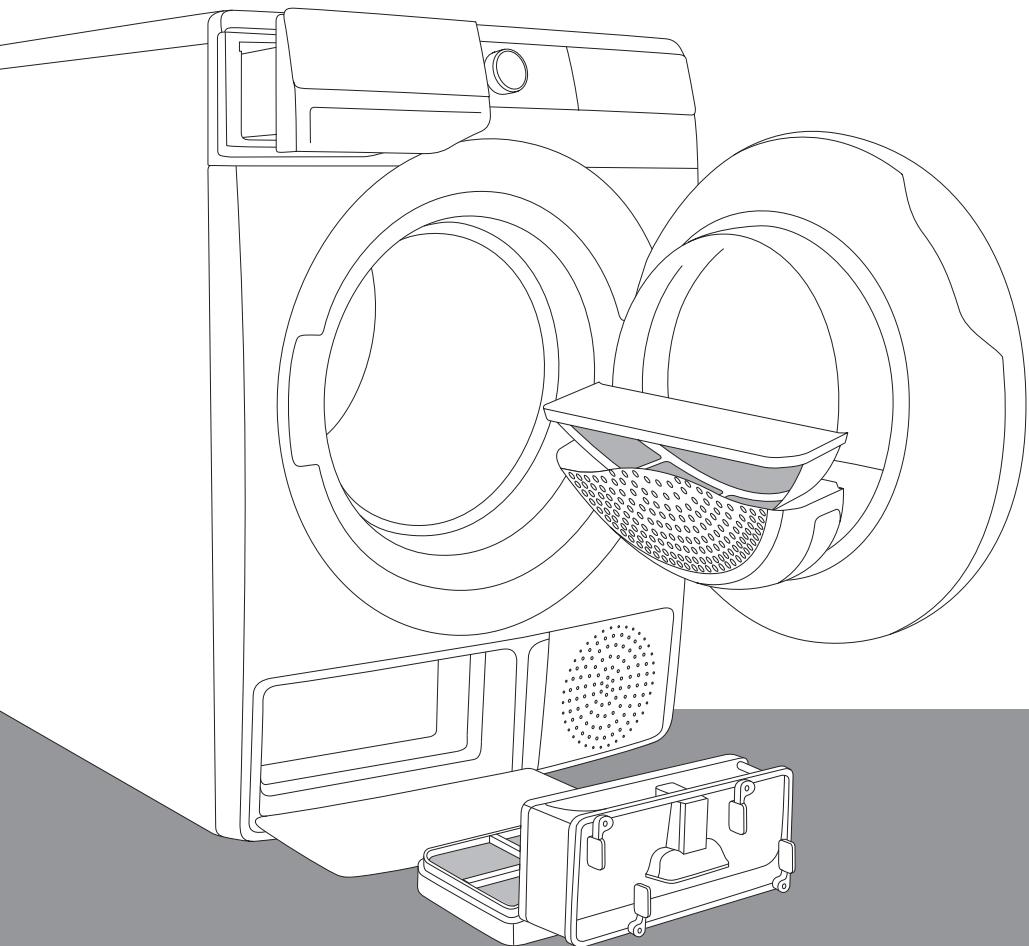

Život je danas komplikovan. Pojednostavimo dakle barem negu veša! Vaša nova mašina za sušenje veša svojom će inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima u oblasti nege veša doprineti pojednostavljenju vaših svakodnevnih kućanskih poslova.

Tehnologija omogućuje najnežnije rukovanje bilo kakvom odećom, sa najmanjom mogućom merom gužvanja. Vaša mašina za sušenje veša istovremeno je i prijazna do okoline jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije.

Ova mašina za sušenje veša namenjena je isključivo upotrebi u domaćinstvu. Molimo vas da je ne koristite za veš koji nije namenjen mašinskom sušenju veša.

U uputstvima ćete opaziti simbole koji imaju naredna značenja:

 **INFORMACIJA!**

Informacija, savet, ideja ili preporuka

 **UPOZORENJE!**

Upozorenje za opasnost

 **ELEKTRIČNI UDAR!**

Upozorenje za opasnost električnog udara

 **VRUĆA POVRŠINA!**

Upozorenje za opasnost vruće površine

 **OPASNOST POŽARA!**

Upozorenje za požarnu opasnost



Veoma je važno da uputstva iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Sadržaj

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA	5
Opasnost vruće površine	12
Bezbednost	13
OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA	14
Tehnički podaci	15
Kontrolna tabla	16
POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE	18
Izbor prostorije	18
Način postavljanja mašine za sušenje veša	19
Podešavanje stopa mašine za sušenje veša	21
Ovod kondenzovane vode	22
Priklučenje na električnu mrežu	23
Pomeranje i ponovni transport	24
PRE PRVE UPOTREBE	25
KORACI SUŠENJA (1 - 6)	26
1. Korak: Pridržavajte se uputstava sa etiketa na vešu	26
2. Korak: Priprema na sušenje veša	27
Uključenje mašine za sušenje veša	28
Punjenje mašine za sušenje veša	29
3. Korak: Izbor programa sušenja	30
Tabela programa	31
4. Korak: Izbor dodatnih funkcija	33
5. Korak: Pokretanje programa sušenja	39
6. Korak: Završetak programa sušenja	39
PREKIDI I PROMENE PROGRAMA	40
Prekidi	40
Promena programa/funkcija	40
Dodavanje veša nakon početka programa	40
Memorisanje ličnih regulacija	41
AdaptTech	41
Meni ličnih regulacija	41
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	42
Čišćenje mrežastog filtera u vratima	43
Čišćenje filtera topotne pumpe	44
Čišćenje izmenjivača topote	46
Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu	47
Čišćenje mašine za sušenje veša	48
REŠAVANJE PROBLEMA	49
Šta uraditi ...?	49
Tabela smetnji i grešaka u radu	49
Zvuci	52
Servisiranje	53
SAVETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA	54

TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI	55
8 kg	55
9 kg	55
10 kg	56
Stanje niske pripremljenosti	57
OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA	58
ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE	60

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



Pre početka upotrebe mašine za sušenje veša obavezno pročitajte uputstva za upotrebu.

Molimo vas da mašinu za sušenje veša ne koristite ako pre toga niste pročitali i razumeli uputstva za upotrebu.

Uputstva za upotrebu mašine za sušenje veša prilagođene su različitim tipovima/modelima mašina za sušenje, zbog toga su u njima možda opisane i izvesne funkcije i oprema koje vaša mašina za sušenje veša nema.

Nepridržavanje uputstava za upotrebu, odnosno nepravilna upotreba mašine za sušenje veša može da dovede do oštećenja na vešu ili mašini, a može doći i do povreda korisnika. Uputstva za upotrebu držite spremljena negde u blizini mašine za sušenje veša.

Uputstva za upotrebu možete pogledati i na našem sajtu www.gorenje.com.

Mašina za sušenje veša namenjena je isključivo upotrebi u domaćinstvu. U slučaju upotrebe mašine za sušenje veša u profesionalne ili komercijalne svrhe, odnosno u svrhe koje izlaze iz okvira uobičajene upotrebe u domaćinstvu, ili ako mašinu za sušenje veša koristi lice koje nije potrošač, garantni rok jednak je najkraćem garantnom roku određenom važećim zakonodavnim propisima.

Pridržavajte se uputstava za pravilno nameštanje mašine za sušenje veša Gorenje i za priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju (pogledati poglavlje »**POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE**«).

Sve zahvate, popravke i održavanje mašine za sušenje veša moraju obaviti osposobljeni stručnjaci. Zbog nestručnog popravka može doći do nesreće ili greške u radu aparata.

Da bi izbegli eventualne opasnosti, **oštećen priključni kabl** sme zameniti isključivo proizvođač, njegov serviser, ili drugo ovlašćeno lice.

Mašina za sušenje veša treba da miruje na izabranom mestu 2 sata da se ugreje na sobnu temperaturu, pre nego što je priključite na električnu mrežu.

Kod postavljanja mašine za sušenje na mašinu za pranje veša moraju da učestvuju najmanje dve osobe.

Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korišćenjem produžnog kabla.

Mašinu za sušenje veša nemojte uključivati u utičnicu namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za sušenje kose.

Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključivati na električnu instalaciju koristeći spoljne daljinske naprave za upravljanje, na primer programske satove, niti je priključiti na instalaciju koju dobavljač električne energije redovito uključuje i isključuje.

U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne delove ovlašćenih proizvođača.

U slučaju neispravnog priključenja mašine za sušenje veša, nepravilne upotrebe mašine za sušenje veša, ili servisiranja mašine za sušenje od strane neovlašćenog lica, eventualne troškove tako uzrokovane štete snosi korisnik sam, i takvi troškovi nisu premet garancije.

Uvek koristite samo creva koja su priložena ka mašini za sušenje veša.

Prostorija u koju nameravate staviti mašinu za sušenje mora da bude dobro provetrvana, s temperaturom između 15°C i 25°C.

Mašinu za sušenje veša postavite ravno i stabilno na čvrstu (betonsku) podlogu.

Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti iza vrata koja mogu da se zaključaju, iza klizećih vrata, ili iza vrata čiji šarniri se nalaze na suprotnoj strani od vrata vaše mašine za sušenje veša. Mesto za postavljanje aparata u prostoriji izaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata mašine za sušenje veša.

Put do odvodnog otvora mora uvek da bude slobodan.

Mašinu za sušenje veša nemojte stavlјati na tepih ili drugu podnu oblogu sa dužim vlaknima, jer to može ometati cirkulisanje vazduha.

Vazduh u okolini mašine za sušenje veša ne sme sadržavati prašnjave čestice. Prostorija u kojoj se mašina za sušenje nalazi mora biti dobro provetrvana, da se spreči povratno strujanje gasova, koji dolaze iz gasnih aparata s otvorenim plamenom (na primer kamin).

Vlakna ne smeju da se sakupljaju oko mašine za sušenje veša.

Ventilacioni otvori u kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smeju da budu blokirani.

Mašina za sušenje veša ne sme dodirivati zidove niti susedne elemente.

Nakon instalacije, mašinu za sušenje nemojte upućivati u rad najmanje 24 sata. Ako mašinu za sušenje veša prilikom prevoza ili servisiranja treba položiti na tlo, stavite je na levu stranu gledano od spreda.

U mašini za sušenje veša ne smete sušiti prljav (neopran) veš.

Veš na kom su prisutne mrlje ulja, acetona, alkohola, naftnih derivata, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska, i sredstava za uklanjanje voska, mora pre sušenja u mašini za sušenje veša najpre biti oprano u vrućoj vodi s praškom za pranje.

Komade veša koji sadrže lateks, gumene delove, kape za tuširanje i kupanje, kao i veš te navlake napunjene sunđer gumom, zabranjeno je sušiti u mašini za sušenje veša.

Omekšivače veša i slične proizvode koristite isključivo u skladu s uputstvima proizvođača.

OPASNOST POŽARA!

Iz džepova treba da izvadite sve zapaljive premete, kao što su na primer upaljači, šibice, i slično.

Rad mašine za sušenje veša prekida se ako dođe do zapušenja cevi za kondenzovanu vodu (pogledati poglavље »PREKIDI I PROMENA PROGRAMA/Puna posuda za kondenzovanu vodu«).

Ako mašinu nameravate pomerati, ili u zimsko vreme spremiti u negrejanu prostoriju, morate prethodno obavezno isprazniti posudu za kondenzovanu vodu.

Filtere mašine za sušenje veša očistite nakon svakog sušenja. Ako ste filtere izvadili, pre ponovnog sušenja morate obavezno ga ih stavite nazad na njihova mesta.

Nemojte koristiti topila ili sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za sušenje veša (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava i praškova za čišćenje).

U posudu za kondenzovanu vodu nemojte nikada dodavati nikakva hemijska sredstva ili parfimisane arome (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA i PRAŽNJENJE POSUDE ZA KONDENZOVANU VODU«).

Nakon završenog sušenja izvucite utikač priključnog kabla mašine za sušenje veša iz zidne utičnice.

Za zagrevanje vazduha mašina za sušenje veša koristi sistem toplotne pumpe.

Sistem je sastavljen od kompresora i izmenjivača toplote. Nakon pokretanja mašine za sušenje veša, rad kompresora (šumovi protoka tečnosti) odnosno pretakanje rashladne tečnosti tokom rada može da bude nešto glasnije. To nije znak bilo kakvog kvara, i nema nikakav uticaj na životni vek mašine za sušenje veša. Vremenom će u radu mašine za sušenje veša jačina tih šumova sama da se smanji.

Mašina za sušenje veša nije namenjena za to da je koriste lica (uključujući i decu) koja su telesno ili duševno nedorasla, ili im nedostaje potrebno iskustvo i znanje. Tim licima uputstva o upotrebi maštine za sušenje veša moraju da obezbede lica koja su odgovorna za njihovu bezbednost.

Garancija ne obuhvata potrošni materijal, manja odstupanja u boji, povećanu jačinu šumova koja je posledice starenja i ne utiče na funkcionalnost maštine za sušenje veša, i estetske greške na sastavnim delovima, koje takođe ne utiču na funkcionalnost i bezbednost maštine za sušenje veša.

UPOZORENJE! Bezbednost dece

Maloj deci nemojte dozvoliti da se igraju mašinom za sušenje veša.

Deci i kućnim životinjama onemogućite ulazak u bubanj maštine za sušenje veša.

Pre nega što zatvorite vrata maštine za sušenje veša i pokrenete program sušenja, proverite da li se u bubenju nalazi bilo šta drugo osim veša (na primer da se slučajno nije dete popelo u bubanj maštine za sušenje i sa unutrašnje strane zabravilo vrata).

Uključite bezbednosnu blokadu za decu. Pogledati poglavlje »4. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA/Bezbednosna blokada za decu«.

Deci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti pristup u blizinu maštine za sušenje veša, izuzev ako celo vreme budu pod vašim nadzorom.

Mašina za sušenje veša izrađena je u skladu sa svim propisanim bezbednosnim standardima.

UPOZORENJE! Bezbednost dece

Ovu mašinu za sušenje veša smeju da koriste deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih fizičkih ili psihičkih sposobnosti, odnosno lica sa nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju aparatom, ali samo ako aparatom rukuju pod odgovarajućim nadzorom, i ako su dobila odgovarajuća uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom aparata, i ako razumeju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem aparatom. Deci nemojte dozvoliti da koriste aparat kao igračku. Takođe, nemojte dozvoliti da deca učestvuju u čišćenju i održavanju mašine za sušenje bez odgovarajućeg nadzora.

Opasnost vruće površine

VRUĆA POVRŠINA!

Na višim temperaturama sušenja staklo vrata se zagrije. Pazite da se ne opečete. Djeca neka se zbog toga ne igraju u blizini stakla vrata.

Tokom rada stranica na poleđini mašine za sušenje veša jače se zgreje. Ostavite mašinu da se potpuno ohladi pre nego što pokušate dodirnuti stranicu pozadi aparata.

Ako otvorite vrata mašine za sušenje tokom odvijanja programa sušenja, odeća koja se suši može da bude veoma vruća, zbog toga postoji opasnost da se opečete.

Program sušenja nemojte nikada zaustavljati pre završetka sušenja. Ukoliko se to iz bilo kog razloga ipak dogodi, budite veoma oprezni kod vađenja veša iz bubenja jer je veoma vruće; veš izvadite što je moguće brže iz bubenja i rasprostrinite ga, tako da se što pre ohladi.

Bezbednost

⚠️ OPASNOST POŽARA!

U mašini za sušenje veša sme da se suši isključivo veš, opran vodom. Ne smete sušiti veš opran ili očišćen zapaljivim sredstvima za čišćenje (na primer benzinom, trikloretilenom, i slično), jer bi moglo doći do eksplozije.

Ako ste čistili odeću koristeći industrijska sredstva za čišćenje odnosno hemikalije, takvu odeću **ne smete sušiti** u mašini za sušenje veša.


Mašina za sušenje veša zaštićena je od pregrevanja napravom za automatski prekid rada. Ta naprava isključi delovanje aparata čim oseti previsoku temperaturu.

Automatsko isključenje maštine za sušenje zbog pregrevanja može da se aktivira i ako se zapuši mrežasti filter. U tom slučaju očistite filter, pričekajte da se mašina ohladi, i zatim pokušajte ponovno da je pokrenete. Ako u tome ne uspete i mašina ne može da se pokrene u rad, pozovite servisnu službu.

Nemojte da oštetite rashladni krug.


Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo i može se zapaliti ako dođe u kontakt sa otvorenim plamenom ili izvorima zapaljenja. Uredaj držite dalje od otvorenog plamena i izvora zapaljenja.

OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

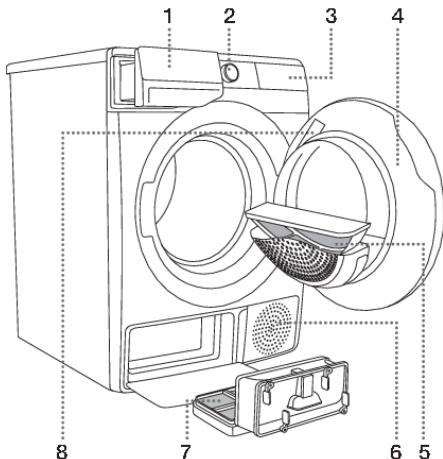

SPREDA

1. Posuda za kondenzovanu vodu
2. Dugme za uključivanje/isključivanje i izbor programa
3. Kontrolna jedinica osetljiva na dodir
4. Vrata
5. Mrežasti filter
6. Otvori za vazduh
7. Filter toplotne pumpe
8. Natpisna tablica

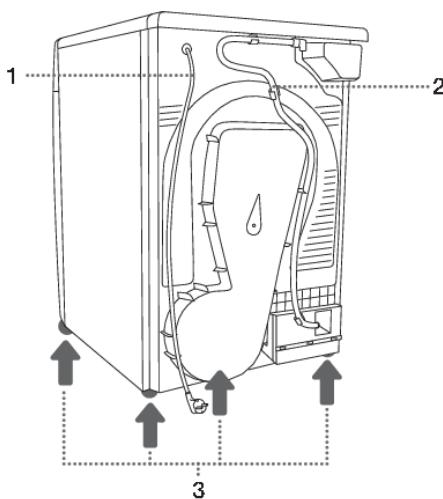

STRAGA

1. Priklučni kabl
2. Cevčica za odvod kondenzovane vode
3. Podesive nožice


Tehnički podaci

(ovisno o modelu)


Natpisna tablica s osnovnim podacima o mašini za sušenje veša pričvršćena je na prednjoj strani otvora vrata mašine (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA«).

Širina	600 mm
Visina	850 mm
Dubina mašine za sušenje veša (a)	625 mm
Dubina sa zatvorenim vratima	653 mm
Dubina s otvorenim vratima (b)	1134 mm
Težina	XX/YY kg (ovisno o modelu)
Nazivni napon	Pogledati natpisnu tablicu
Osigurač	Pogledati natpisnu tablicu
Priklučna snaga	Pogledati natpisnu tablicu
Količina rashladnog sredstva	Pogledati natpisnu tablicu
Vrsta rashladnog sredstva	R290
Maksimalno punjenje	Pogledati natpisnu tablicu


Natpisna tablica

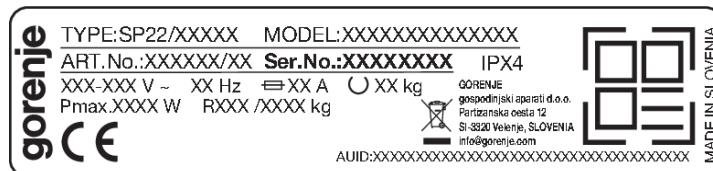


Kontrolna tabla

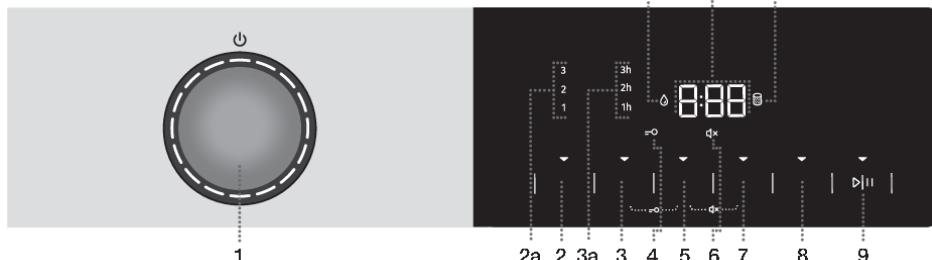

- 1 Dugme za
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ⏻ i
IZBOR PROGRAMA
Za **UKLJUČIVANJE** mašine za sušenje, okrenite dugme za izbor programa u bilo kom smeru.
Za **ISKLJUČIVANJE** mašine za sušenje, okrenite dugme za izbor programa u položaj OFF ⏻.
Za **IZBOR** programa za sušenje, okrenite dugme u bilo kom smeru.
Pali se lampica pored izabranog programa.
- 2 **EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE)**
Simbol se pali kada se funkcija izabere. Dodatne funkcije 2a (1, 2, 3) omogućavaju izbor višeg nivoa suvoće i produžavaju vreme sušenja.
- 3 **ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)**
Izabrano vreme rada funkcije će zasvetleti.
- 3+5 **Bezbednosna blokada za decu**
UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE
Pritisnite pozicije 3+5 i držite ih pritisnute 3 sekunde.
- 4 Osvetljenje simbola **BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ZA DECU** =O
- 5 **TIME DRY (VREMENSKO SUŠENJE)**
Opcija za podešavanje vremena sušenja.
- 6 Osvetljenje simbola **ISKLJUČIVANJE ZVUKA** qx
- 7 **DELAY END (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA)**
Opcija za podešavanje kraja sušenja.
- 5+7 **Zvuk UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE**
Pritisnite pozicije 5+7 i držite ih pritisnute 3 sekunde.
- 8 **NATURE DRY ☀ (NIŽA TEMPERATURA)**
Mogućnost sušenja na nižoj temperaturi.

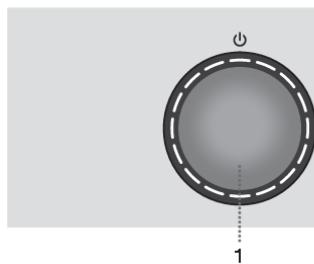

1

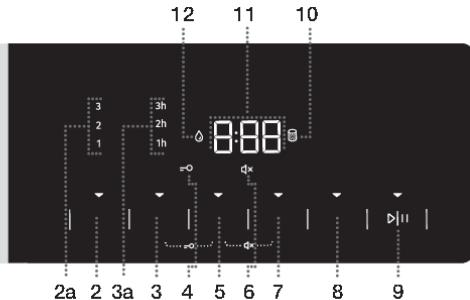

9 DUGME START/PREKID

Dugme ima 3 funkcije:

- **START** – pokretanje programa sušenja (pokrenite program kratkim pritiskom na dugme);
- **PAUSE (PREKID)** – pauzirajte program sušenja (kratko ponovo pritisnite dugme da biste privremeno zaustavili rad uređaja);
- **MEMORISANJE LIČNIH REGULACIJA** (držite dugme 5 sekundi).

Kada je uređaj uključen, indikator na dugmetu svetli.

10 Osvetljenje simbola **OČISTITI FILTER**

11 Sledeće stavke se prikazuju na **INDIKATORU (DISPLEJU):**

- Dostupne funkcije;
- Vreme preostalo do završetka programa;
- Informacije za korisnika.


12 Osvetljenje simbola **ISPRAZNITI POSUDU ZA KONDENZOVANU VODU**

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

- INFORMACIJA!

Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne povredite, i da ne oštetite mašinu za sušenje veša oštrim premetom.

Izbor prostorije

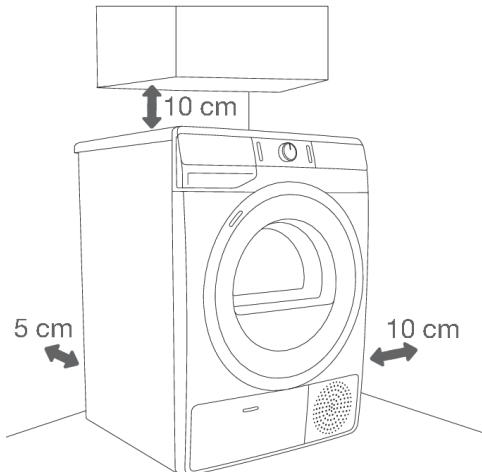

- INFORMACIJA!

Mašina za sušenje veša ne sme dostaći zidove ili susedne elemente. Za optimalno djelovanje sušilice rublja preporučujemo vam da se pridržavate razmaka od zidova koji su označeni na slici. Ako se ovi minimalni razmaci ne ispoštuju može doći do pregrijavanja stroja.

- INFORMACIJA!

Ventilacioni otvori na poledini mašine, kao i otvori za vazduh na prednjoj strani mašine za sušenje veša moraju uvek ostati slobodni.

Prostorija u koju nameravate staviti mašinu za sušenje mora da bude dobro provetrvana, s temperaturom između 15°C i 25°C. Delovanje mašine za sušenje veša na nižoj temperaturi okoline može uzrokovati nastanak kondenzata u unutrašnjosti mašine za sušenje veša. Mašinu nemojte stavljati u prostoriju gde postoji opasnost zamrzavanja. Zamrznuta voda u posudi za kondenzovanu vodu i u pumpi može da ošteći mašinu za sušenje veša.

Mašina za sušenje veša u radu otpušta toplotu, zato je nemojte stavljati u premalenu prostoriju jer će sušenje zbog ograničene količine vazduha trajati duže.

Rasveta u prostoriji neka bude primerena za odgovarajuće očitavanje podataka sa indikatora na kontrolnoj tabli.

Način postavljanja mašine za sušenje veša


Ako imate i Gorenje mašinu za sušenje veša odgovarajućih (istih) dimenzija, ona se može staviti na Gorenje mašinu za pranje veša; u tom slučaju se moraju koristiti vakumske nogice i držać za pričvršćivanje na zid. Alternativno, mašina za sušenje veša se može staviti pored mašine za pranje veša (slike 1 i 3).

Ako imate mašinu za pranje veša Gorenje koja je manjih dimenzija (min. dubina 545 mm) od same mašine za sušenje veša Gorenje, mora dodatno da kupite nosač mašine za sušenje veša (slika 2). Obavezno morate koristiti vakumske nožice koje sprečavaju klizanje mašine za sušenje veša!

Dodatna oprema: nosač mašine za sušenje veša (a), vakumske nogice (b) (ako nisu isporučene) i nosač za pričvršćivanje na zid (c), može da se kupi u servisnom centru.

Površina na koju sme da se postavi aparat, mora da bude čista i ravna.


Mašina za pranje Gorenje na koju želite namestiti mašinu za sušenje veša Gorenje, mora da bude splošnica izdržati težinu mašine za sušenje veša Gorenje (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«).

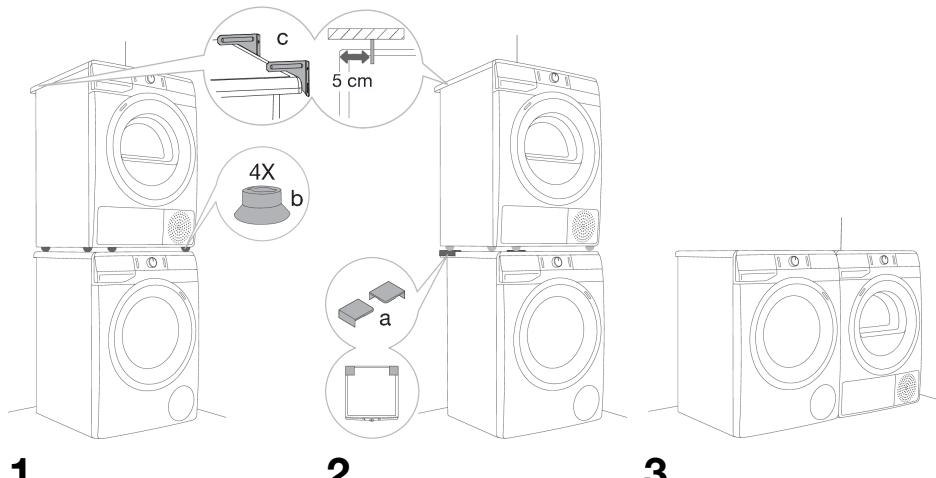

- INFORMACIJA!

Kod postavljanja mašine za sušenje na mašinu za pranje veša moraju da učestvuju najmanje dve osobe.

Otvaranje vrata mašine za sušenje veša (pogled odozgo)

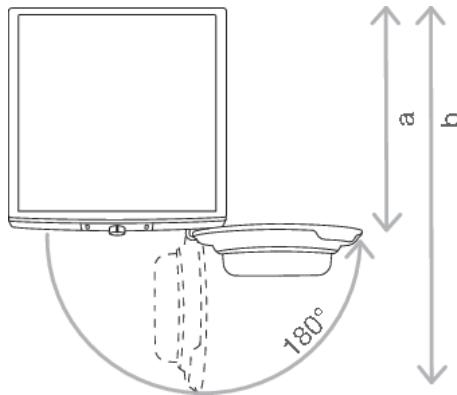

Pogledati poglavje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«.
a = 625 mm
b = 1134 mm





UPOZORENJE!

Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti iza vrata koja mogu da se zaključaju, iza klizećih vrata, ili iza vrata čiji šarniri se nalaze na suprotnoj strani od vrata vaše mašine za sušenje veša. Mesto za postavljanje aparata u prostoriji izaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata mašine za sušenje veša.



UPOZORENJE!

Mašinu za sušenje veša nemojte stavlјati na tepih ili drugu podnu oblogu sa dužim vlaknima, jer to može ometati cirkulisanje vazduha.

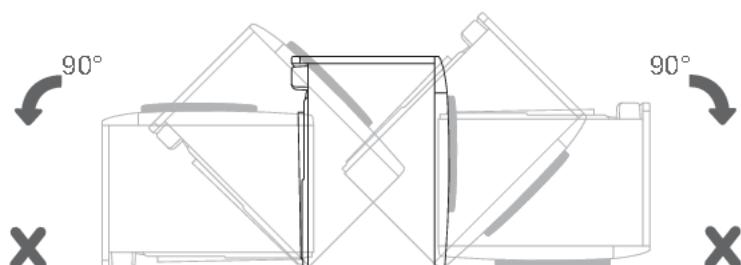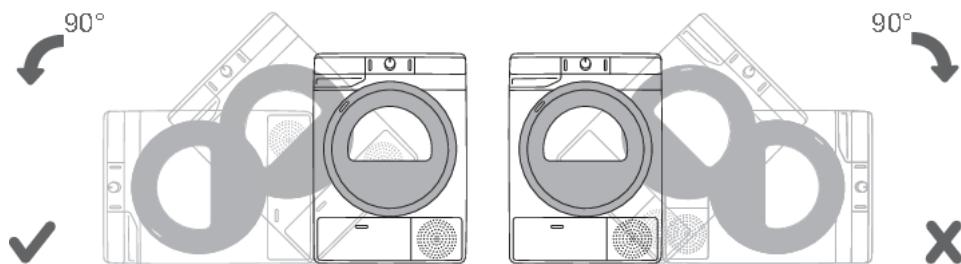


INFORMACIJA!

Nakon instalacije, mašinu za sušenje nemojte upućivati u rad najmanje 24 sata. Ako je mašinu za sušenje veša prilikom prevoza ili servisiranja treba položiti na tlo, stavite je na levu stranu gledano od spreda.

Podešavanje stopa mašine za sušenje veša

Mašinu za sušenje veša treba ručno nivelišati uzdužno i poprečno obrtanjem regulacionih stopa (nožica). Stope omogućuju nivelišanje mašine za +/- 1 cm. Pri tome koristite libelu (ravnjaču) i ključ br. 22.

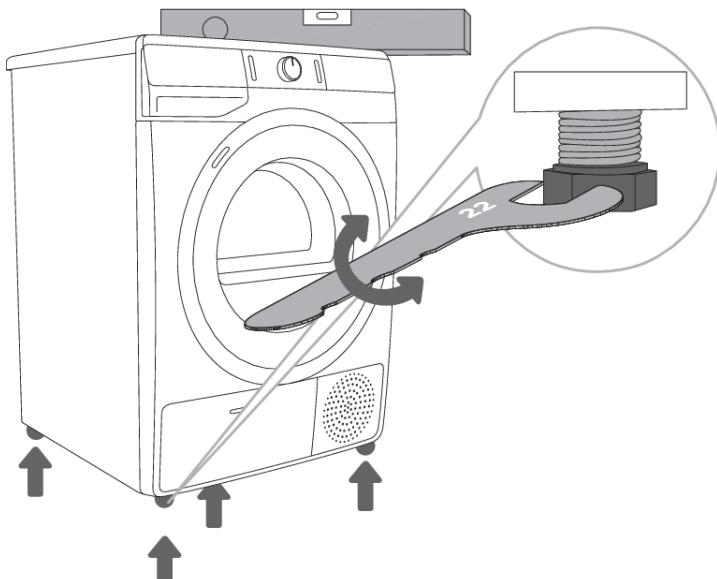

INFORMACIJA!

Tlo na kom стоји машина за сушење мора имати бетонску подлогу, и мора да буде суво и чисто, иначе би машина за сушење могла да се помера. Очишћите и донујте површину регулационих стопа.

INFORMACIJA!

Машина за сушење веша треба да стоји водоравно и стабилно на чврстој подлози.


INFORMACIJA!

Узрок за вибрације, померање машине за сушење по просторији и гласан рад може а бude неправилно регулисање подесивих стопа. Неисправно podešene i izravnane regulacione stope nisu premet гаранције.


INFORMACIJA!

Ponekad se prilikom rada сушилице веша појаве и неobični ili jači šumovi koji su za mašinu za sušenje veša neuobičajeni, i koji su takođe najčešće posledica neispravnog postavljanja.

Odvod kondenzovane vode

Kontrolna lampica tokom sušenja upozorava (na indikatoru svetli simbol  (12)) da je posuda za kondenzovanu vodu puna i da treba da se isprazni.

Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu zbog pune posude možete izbeći tako da crevo za odvod kondenzata na poledini mašine provedete neposredno u izliv.

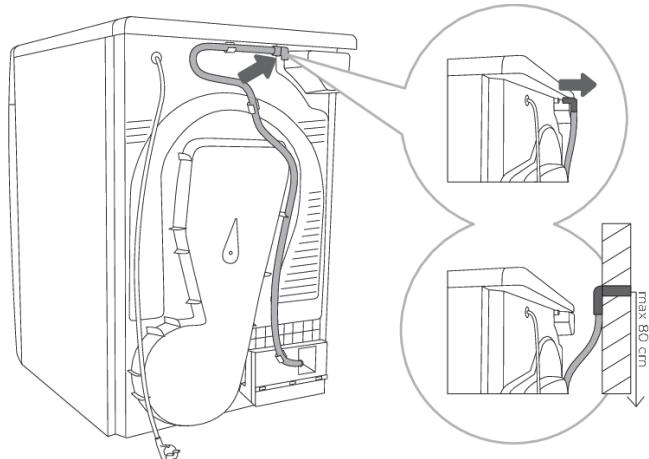

1 Izvadite cev iz nastavka na poleđini mašine (levo ispod poklopca).

2 Crevo odvedite u izliv koji ne sme da bude viši od 80 cm od tla.


INFORMACIJA!

Ako cevčicu za odvod kondenzovane vode nameravate provesti u odvod, uverite se da je cev dobro pričvršćena. Time ćete sprečiti moguće curenje vode, što bi posledično moglo uzrokovati neočekivanu štetu.

UPOZORENJE!

Uvek koristite samo creva koja su priložena ka mašini za sušenje veša.

Priklučenje na električnu mrežu

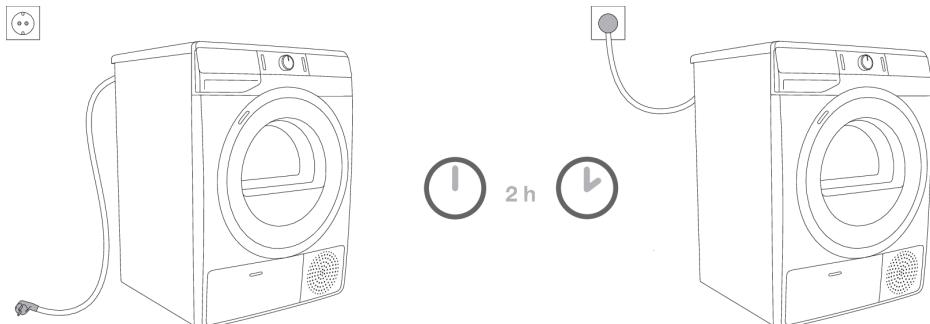

ELEKTRIČNI UDAR!

Kod prvog nameštanja na radnu lokaciju neka mašina za sušenje veša bude na tom izabranom mestu 2 sata pre nego što je priključite na električnu mrežu, jer je to vreme potrebno da se mašina stabilizuje.

Mašinu priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica treba da bude slobodno dostupna i mora da bude opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s važećim propisima).

Podaci o vašoj mašini za sušenje veša nalaze se na natpisnoj tablici (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«).



ELEKTRIČNI UDAR!

Preporučujemo upotrebu prenaponske zaštite (overvoltage protection) za zaštitu od udara groma.



UPOZORENJE!

Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korišćenjem produžnog kabla.



INFORMACIJA!

Mašinu za sušenje veša nemojte uključivati u utičnicu namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za sušenje kose.



INFORMACIJA!

Opravke i održavanje koji se odnose na bezbednost ili efikasnost mora da izvrši kvalifikovani stručnjak.



INFORMACIJA!

Oštećen strujni kabl sme zameniti samo ovlašćeno lice proizvođača.

Pomeranje i ponovni transport

Nakon svakog sušenja u mašini za sušenje veša ostaće manja količina kondenzovane vode. Uključite mašinu za sušenje veša i izaberite jedan od programa, te ostavite da mašina radi približno pola minuta. Tako ćete izbaciti preostalu vodu i izbeći eventualna oštećenja mašine za sušenje tokom transporta.

U slučaju ležećeg prenošenja ili transporta mašinu za sušenje veša nagnite na levu stranu.

ELEKTRIČNI UDAR!

Nakon transporta, a pre priključenja na električnu instalaciju, mašina za sušenje veša treba da miruje najmanje 2 sata da se zagreje na sobnu temperaturu. Montažu i priključenje mora da uradi stručno osposobljeno lice.

INFORMACIJA!

Ako se prenošenje ili transport nisu odvijali u skladu s uputstvima, pre ponovnog pokretanja u rad mašina za sušenje veša mora mirovati 24 sata.

U suprotnom može doći do kvara na sistemu toplotne pumpe, koji nije predmet garancije.

Pazite da ne oštetite rashladni sistem (pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE/Postavljanje mašine za sušenje veša«).

ELEKTRIČNI UDAR!

Pre priključenja mašine za sušenje veša pažljivo proučite ove uputstva za upotrebu. Popravci oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posledica nepravilnog priključenja ili rukovanja aparatom izuzeti su iz garancije.


INFORMACIJA!

Remen sme zamjeniti isključivo proizvođačev ovlašćeni serviser koji ima na raspolaganju originalan rezervni deo s oznakom OPTIBELT EPH 1906, šifra 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, šifra 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, šifra 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, šifra 270313 (ovisno o modelu).

PRE PRVE UPOTREBE

Proverite da li je mašina za sušenje veša isključena iz električne instalacije, a zatim otvorite vrata tako da levu stranu vrata povučete prema sebi (slike 1 i 2).


Pre prve upotrebe očistite bubanj mašine za sušenje veša mekom vlažnom pamučnom krpom i vodom (slika 3).

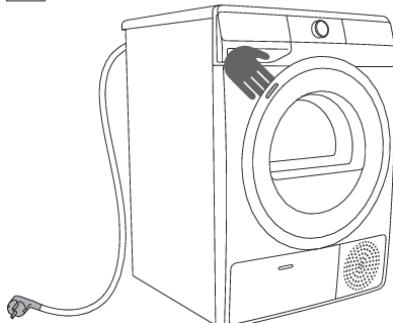

1



2

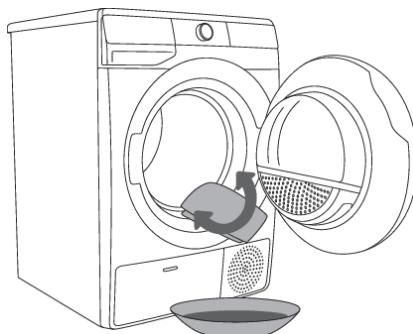

3



UPOZORENJE!

Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za sušenje veša (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

KORACI SUŠENJA (1 - 6)

1. Korak: Pridržavajte se uputstava sa etiketa na vešu

Uobičajeno pranje;

Osetljiv na veš

 	Maks. Pranje 95°C	 	Maks. Pranje 40°C		Ručno pranje
 	Maks. Pranje 60°C	 	Maks. Pranje 30°C		Pranje nije dozvoljeno

Beljenje

	Beljenje u hladnoj vodi		Beljenje nije dozvoljeno
--	-------------------------	---	--------------------------

Čišćenje u čistionici

	Hemijsko čišćenje svim sredstvima		Petrolej R11, R113
	Hemijsko čišćenje u kerozinu, u čistom alkoholu i u R113		Hemijsko čišćenje nije dozvoljeno

Peglanje


	Vruće peglanje maks. 200 °C		Vruće peglanje maks. 110°C
	Vruće peglanje maks. 150°C		Peglanje nije dozvoljeno

Sušenje

	Prostrite na ravnu podlogu		Visoka temp.
	Obesite mokro		Niska temp.
	Obesite		Sušenje u mašini za sušenje veša nije dozvoljeno

2. Korak: Priprema na sušenje veša

1. Sortirajte veš po vrsti i debljini tkanine (pogledati TABELU PROGRAMA).
2. Zatvorite dugmad i rajsferšluse, zavežite trake, a džepove izvrnite napolje.
3. Odeću koja je veoma osetljiva postavite u namensku vreću za veš.
(Namenska vreća za veš je dostupna kao optionalni pribor.)

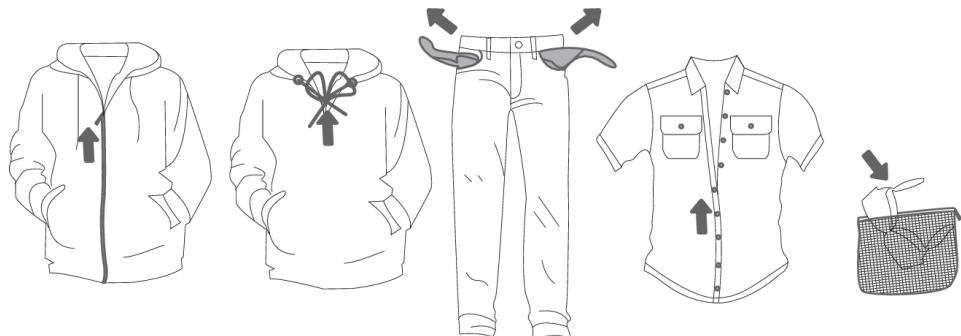

Ne preporučujemo sušenje veša izrađenih od posebno osetljivih tkanina, koje bi mogle promeniti oblik. Budući da bi moglo doći do oštećenja materijala, zabranjeno je sušiti naredne vrste veša:

- kožna odeća i drugi proizvodi od kože,
- voštana ili na neki drugi način obrađena odeća,
- odeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim delovima,
- odeća sa šljokicama,
- odeća sa metalnim delovima koji su podložni rđanju.

Uključenje mašine za sušenje veša

Priklučnim kablom priključite mašinu za sušenje veša na električnu mrežu.


Da biste uključili mašinu za sušenje, okrenite dugme za izbor programa (1) u bilo koji položaj (slika 1).

Kod izvesnih modela osvetli se i bubanj mašine za sušenje veša (slika 2).

(Lampica u bubenju mašine za sušenje veša nije primerena za bilo kakvu drugu upotrebu.)

- INFORMACIJA!

Lampicu u bubenju mašine za sušenje veša sme zameniti samo proizvođač, serviser, ili neko drugo ovlašćeno lice.

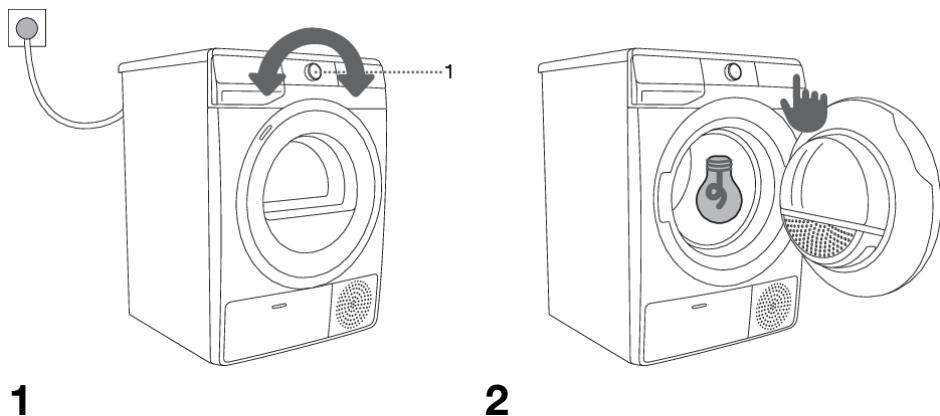

1


2

Punjene mašine za sušenje veša

Otvorite vrata mašine za sušenje veša povukavši ih k sebi na levoj strani vrata (slika 1).

Veš stavite u bubanj (pre toga uverite se da je bubanj prazan) (slika 2).


Zatvorite vrata mašine za sušenje veša (slika 3).

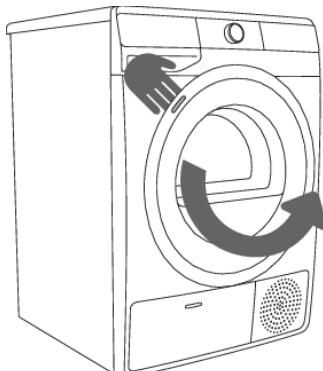

1



2

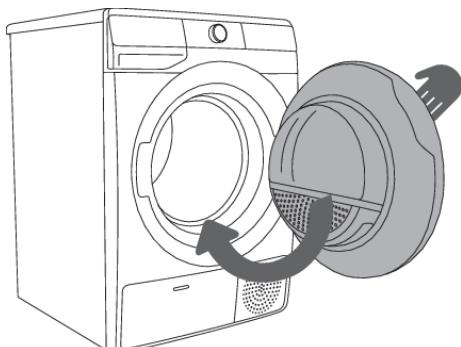

3

INFORMACIJA!

U mašinu za sušenje veša nemojte stavlјati neisceden veš (preporučljivi minimalni obrtaji centrifuge: 800 obr./min).

Doboš ne smete preopterećivati! Pogledajte TABELU PROGRAMA i pridržavajte se nominalne količine punjenja koja je navedena na natpisnoj tablici.

Ako je bubanj mašine za sušenje veša prepun, veš će nakon završetka sušenja biti zgužvan, a možda i neravnomerno osušen.


-- INFORMACIJA!

Ukoliko želite sušiti veće komade veša (posteljinu, peškire, stolnjake, ...), najpre ih rastresite, a zatim ih složite u bubanj mašine za sušenje veša.

3. Korak: Izbor programa sušenja

Izaberite **program** okretanjem dugmeta za izbor programa (1) u bilo kom smeru (u zavisnosti od vrste veša i željenog nivoa suvoće). Pogledajte TABELU PROGRAMA.

Pali se signalna lampica pored izabranog programa.

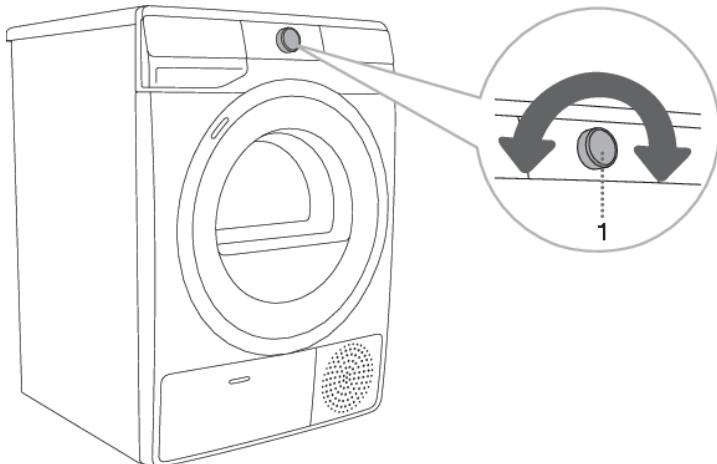

-- INFORMACIJA!

Dugme za izbor programa (1) se ne okreće automatski tokom trajanja programa.

Tabela programa

Program Stepen suvoće	Maks. punjenje	Opis programa
Cotton (Pamuk)		
 Storage (Za ormari)	8 kg 9 kg 10 kg	Program se koristi za deblji neosetljiv pamučni veš, koji je nakon sušenja suv, i može da se složi u ormari.
 Standard* □	8 kg 9 kg 10 kg	Program se koristi za neosetljiv pamučni veš približno iste debljine koji je nakon sušenja suv.
 Iron (Vlažno za peglanje)	8 kg 9 kg 10 kg	Program se koristi za neosetljiv pamučni veš koji je nakon sušenja pogodan za peglanje.
 Mix ⚡ (Mešan veš)	3,5 kg	Program se koristi za sušenje mešanog veša od pamuka i sintetičkih vlakana. NATUREDRY ⚡ sušenje na nižoj temperaturi koja je pogodnija za vaš veš.
 Synthetic (Sintetika)	3,5 kg	Program se koristi za sušenje osetljivog veša od sintetičkih vlakana.
 Wool (Vuna)	2 kg	Kratak program, namenjen protresanju odeće od vune i svile, koju treba do kraja osušiti po uputstvima proizvođača odeće.
 Pillow (Perje/Paperje)	1,5 kg	Ovaj program se koristi za sušenje tekstila napunjeno perjem (jastuka, bundi...). Veće komade sušite posebno, i po potrebi koristite funkciju EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE).
 Time (Vremenski programirano sušenje)	4 kg	Program se koristi za neosetljiv veš koji je još malo vlažan i treba da se osuši do kraja. Na vremenskom programu preostala vlažnost ne određuje se automatski. Ako je veš nakon završenog sušenja još vlažan ponovite program, a ako je veš previše suv i zbog toga zgužvan te grub na dodir, bilo je izabранo predugačko vreme sušenja.
 Bedding (Posteljina)	5 kg	Program se koristi za veće komade veša koji su nakon sušenja suvi. Prilagođeno obrtanje bubnja spričava isprepletanost veša.
 Baby ⚡ (Dečija odeća)	4 kg	Program se koristi za sušenje dečije odeće. Odeća osušena na ovom programu ubičajeno je normalno suva. NATUREDRY ⚡ sušenje na nižoj temperaturi koja je pogodnija za vaš veš.
 Sensitive ⚡ (Osetljivo)	1 kg	Program se koristi za veoma osetljiv veš izrađen od sintetičkih vlakana, i nakon sušenja može ostati još malo vlažan. Preporučujemo upotrebu namenske tekstilne kese. NATUREDRY ⚡ sušenje na nižoj temperaturi koja je pogodnija za vaš veš.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Program Stepen suvoće	Maks. punjenje	Opis programa
 Shirts  (Košulje)	2 kg	Program se koristi za sušenje košulja i bluza. Prilagođeno obrtanje bubenja sprečava gužvanje veša. NATUREDRY  sušenje na nižoj temperaturi koja je pogodnija za vaš veš.
 Sports  (Sportska odeća)	3 kg	Program se koristi za odeću s membranom, za sportsku odeću iz mešanih materijala, te za tkanine koje dišu. NATUREDRY  sušenje na nižoj temperaturi koja je pogodnija za vaš veš.
 Fast 89' (Brzo 89')	4 kg	Program je primeren za manje količine odeće koju želite brzo i efikasno da osušite.
 Extra Hygiene	4 kg	Duži program sušenja i pregrevanje tkanine rezultira višom temperaturom sušenja (iznad 60 °C), što smanjuje količinu mikroba i alergena na odeći. Ovaj program za sušenje ne treba koristiti za osjetljivu odeću i odeću koja nije pogodna za sušenje u mašini.

* Standardni program za pranje pamuka u skladu sa trenutno važećim propisima EU 932/2012

*) Kao što je testirano u laboratoriji proizvođača; poređenje između **NATUREDRY** programa sušenja i uobičajenog programa sušenja sa toplotnom pumpom.

U slučaju kada vaš veš nije osušen do traženog stepena suvoće, koristite dodatne funkcije, odnosno примените неки drugi odgovarajući program

4. Korak: Izbor dodatnih funkcija

INFORMACIJA!

Aktivirajte/deaktivirajte funkcije pritiskom na željenu funkciju (pre nego što pritisnete (9) dugme START/PREKID).



Podesite podešavanja pritiskom na relevantno funkcionsko dugme (neposredno pre nego što pritisnete (9) dugme START/PREKID ).

Funkcije koje na izabranom programu sušenja mogu da se menjaju, delimično su osvetljene.

Određene regulacije na određenim programima nije moguće birati, na što će da vas upozori neosvetljena regulacija i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).

Opis funkcijskih indikatora za izabrani program sušenja:


- **Osvetljene** (Osnovna/unapred određena regulacija);
- **Delimično osvetljene** (Funkcije koje ne možete da menjate) i
- **Neosvetljene** (Funkcije koje uopšte ne možete birati).

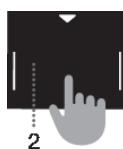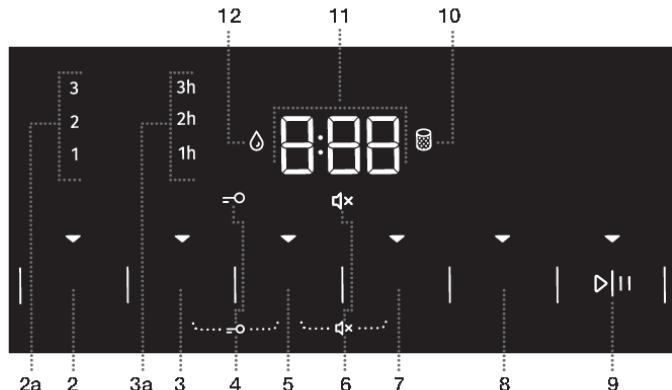

EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE)

Pritisnite (2) **EXTRA DRY** (STEPEN SUVOĆE) za podešavanje (povećanje) stepena suvoće i trajanja sušenja. Ovo podešavanje se može podesiti pre početka procesa sušenja. Nakon završetka programa sušenja, ova funkcija se ne snima ukoliko isti program sa istim podešavanjima nije korišćen 3 puta zaredom (u tom slučaju, aktivirana je funkcija **ADAPTTECH**).

Dostupna su tri viša stepena suvoće i vreme sušenja. Dodatne funkcije (2a) (1, 2, 3) omogućavaju izbor višeg stepena suvoće uz produženje vremena sušenja. Lampica na izabranom režimu sušenja će biti upaljena.

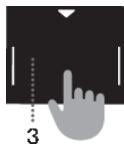

ANTI CREESE (PROTIV GUŽVANJA)

Ako ne izvadite veš iz mašine za sušenje odmah po završetku programa sušenja, preporučujemo da koristite funkciju (3) **ANTI CREESE** (PROTIV GUŽVANJA). Ovu funkciju trebate izabrati pre početka procesa sušenja. Pritisnite (3) **ANTI CREESE** (PROTIV GUŽVANJA) za izbor između 1h, 2h i 3h trajanja (3a) ili deaktiviranje ove funkcije. Kada otvorite vrata mašine za sušenje nakon završetka programa sušenja, funkcija se automatski deaktivira. Funkcija se takođe deaktivira ako pritisnete (9) START/PREKID nakon završetka programa.



TIME DRY (VREMENSKO SUŠENJE)

U programu Time (Vremenski programirano sušenje) možete da pritisnete (5) **TIME DRY** (VREMENSKO SUŠENJE) za podešavanje vremena sušenja. Lampica ispod ikone izabrane funkcije će zasvetleti. Početno vreme je 0:30; svakim pritiskom, vreme sušenja se povećava za 15 minuta. Najduže moguće vreme sušenja je 4 sata.

Za resetovanje (zaustavljanje) podešenog vremena sušenja, pritisnite (5) **TIME DRY** (VREMENSKO SUŠENJE) i držite tri sekunde.



DELAY END (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA)

Pritisnite poziciju (7) **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) da biste odložili vreme završetka sušenja do 24 sata.

Postupak podešavanja:

- Izaberite željeni program i dodatne funkcije.
- Pritisnite poziciju (7) **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) da biste aktivirali funkciju.
- Pritiskajte ovu poziciju da biste podesili željeno vreme završetka sušenja (uz 30-minutne korake do 6 sati i posle toga 1-satne korake do 24 sata).
- Funkcija se aktivira kad je (9) **START/PREKID** .

Mašina za sušenje počinje da odbrojava vreme. Kada odbrojavanje dostigne trajanje programa sušenja (npr. 2:30), program sušenja počinje automatski.


Da biste zaustavili ili promenili odlaganje završetka sušenja, okrenite dugme za izbor programa sušenja (1) u položaj **OFF** za najmanje jednu sekundu.

Kada sledeći put uključite mašinu za sušenje, možete podesiti novo vreme odlaganja završetka sušenja.

Da biste brzo otkazali odlaganje završetka programa, pritisnite (7) **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) i držite najmanje 3 sekunde. Program sušenja će se nastaviti.

Primer podešavanja funkcije:

Ako želite da se program sušenja završi u 6:00 ujutru, a sada je 21:00, onda podesite **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) na 9 sati.

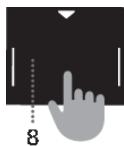

NATURE DRY (NIŽA TEMPERATURA)

Pritisnite (8) **NATURE DRY** (NIŽA TEMPERATURA) da biste izabrali sušenje na nižoj temperaturi koje je prijatnije za vaš veš.



Sušenje veša na nižoj temperaturi od uobičajene kako bi se smanjila mogućnost skupljanja. Tokom procesa sušenja, temperatura se smanjuje pomoću precizne kontrole rada toplotne pumpe i dodatnog senzora temperature. Stoga skupljanje odeće na ovom programu može biti i do 50% niže nego kod uobičajenog sušenja pri uobičajenoj temperaturi sušenja (u zavisnosti od odeće i vrste tkanine).

Program je namenjen odeći koja se može sušiti u mašini za sušenje.

INFORMACIJA!

Izvesne funkcije na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti zvučni signal i trepćuće signalno svetlo (pogledati TABELU DODATNIH FUNKCIJA).


PODEŠAVANJA POMOĆU KOMBINACIJE DVA DUGMETA KOJA SU ISTOVREMENO PRITISNUTA

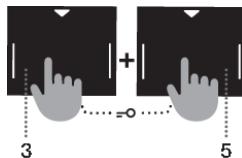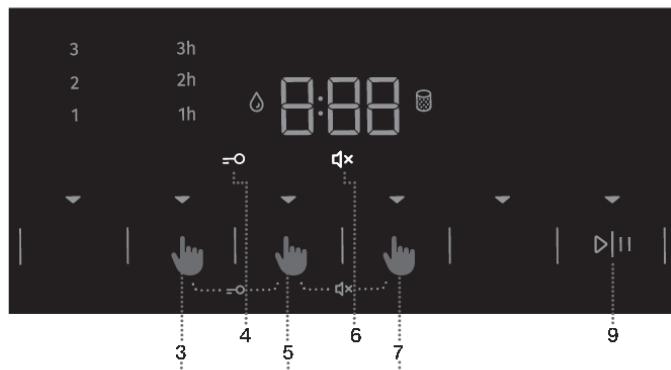

BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU

Da biste aktivirali ili deaktivirali dečju blokadu, istovremeno pritisnite (3) **ANTI CREESE** (PROTIV GUŽVANJA) i (5) **TIME DRY** (VREMENSKO SUŠENJE) i držite najmanje 3 sekunde dok simbol =o (4) ne zasvetli ili se ne ugasi.

Ako je aktivirana bezbednosna blokada za decu, program ili dodatne funkcije ne mogu se menjati. Bezbednosna blokada za decu ostaje aktivna nakon što je mašina za sušenje isključena. Stoga, trebate je deaktivirati pre nego što izaberete novi program. Takođe se može uključiti ili isključiti tokom procesa sušenja.

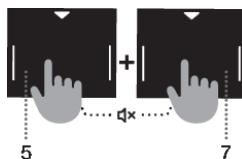

ISKLJUČIVANJE ZVUKA

Da biste isključili zvuk uređaja, istovremeno pritisnite (5) **TIME DRY** (VREMENSKO SUŠENJE) i (7) **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) i držite najmanje 3 sekunde dok simbol qx (6) ne zasvetli ili se ne ugasi.

Da biste ponovo aktivirali zvuk, istovremeno pritisnite pozicije (5) i (7) i držite ih najmanje 3 sekunde. Ako isključite zvuk, na kraju programa sušenja nema zvučnog signala.

INFORMACIJA!

Nakon isključenja mašine za sušenje veša, sve dodatne regulacije vraćaju se na osnovne vrednosti, izuzev podešene jačine zvučnog signala, protiv gužvanja, i dečije zaštite.

INFORMACIJA!

Funkcije **DEČJA BLOKADA** i **ISKLJUČIVANJE ZVUKA** ne mogu se aktivirati ili deaktivirati 10 sekundi nakon uključivanja.

Tabela dodatnih funkcija


Programi	EXTRA DRY (STEPEŃ SUWOĆE)	ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)	TIME DRY (VREMENSKO SUŠENJE)	DELAY END (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA)	NATURE DRY  (NIŽA TEMPERATURA)
Cotton (Pamuk)					
 Storage (Za ormara)	•	•		•	
 Standard* □	•	•		•	
 Iron (Vlažno za peglanje)	•	•		•	
 Mix  (Mešan veš)	•	•		•	•
 Synthetic (Sintetika)	•	•		•	
 Wool (Vuna)					
 Pillow (Perje/Paperje)	•	•		•	
 Time (Vremenski programirano sušenje)		•	•		
 Bedding (Posteljina)	•	•		•	
 Baby  (Dečija odeća)	•	•		•	•
 Sensitive  (Osetljivo)	•	•		•	•
 Shirts  (Košulje)	•	•		•	•
 Sports  (Sportska odeća)	•	•		•	•
 Fast 89' (Brzo 89')		•		•	
 Extra Hygiene	•	•			

- Mogućnost upotrebe dodatnih funkcija

U slučaju kada vaš veš nije osušen do traženog stepena suvoće, koristite dodatne funkcije, odnosno primenite neki drugi odgovarajući program

5. Korak: Pokretanje programa sušenja

Pritisnite taster (9) START/PREKID ►||.

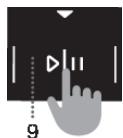

PREOSTALO VРЕME DO ZАVRШЕТКА ПРОГРАМА ili **DELAY END** (ODLAGANJE КРАЈА ПРОГРАМА СУШЕЊА) (ako je podešeno) prikazaće se na ekranu. Na izabranim funkcijama svetle simboli.

Ako PREOSTALO VРЕME DO ZАVRШЕТКА ПРОГРАМА treperi tri puta na ekranu i čuje se zvučni signal, to znači da su vrata mašine za sušenje otvorena ili nisu dobro zatvorena. Zatvorite vrata i ponovo pritisnite taster (9) START/PREKID ►|| da biste nastavili program sušenja.

6. Korak: Završetak programa sušenja

Na kraju programa sušenja, **End** na ekranu će se pojaviti ("End"), zasvetliće dva crvena indikatora, (9) START/PREKID ►|| će treperiti, a svetlo za izabrano vreme funkcije **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA) (3a), ako je aktivirana ili izabrana, će treperiti.



1. Otvorite vrata mašine za sušenje veša.
2. Očistite filtere (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE« ...).
3. Izvadite veš iz bubnja.
4. Zatvorite vrata!
5. Isključite mašinu za sušenje (okrenite dugme za izbor programa (1) u položaj **OFF** ⏹).
6. Ispraznjite posudu kondenzata.
7. Izvucite priključni kabl iz utičnice.



INFORMACIJA!

Nakon završenog programa veš odmah izvadite iz bubnja, čime ćete sprečiti ponovno gužvanje veša.



UPOZORENJE!

Završni ciklus sušenja uključuje fazu hlađenja bez rada grejača. Ovaj ciklus osigurava da odeća bude odgovarajuće temperature na kraju programa i da se može izvaditi iz mašine, a da nije vruća.

PREKIDI I PROMENE PROGRAMA

Prekidi

Prekid programa

Tasterom (9) START/PREKID  program prekide/nastavljate.

Ako želite zaustaviti i poništiti program, pritisnite taster (9) START/PREKID  i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Izabrani program zaustaviće se, i mašina za sušenje veša započće da se hlađi. Vreme hlađenja ovisno je o izabranom programu. Nakon tog postupka možete ponovno podešavati, odnosno birati program sušenja.

Otvorena vrata

Ako tokom postupka sušenja otvorite vrata mašine, sušenje se prekida.

Sušenje se nastavlja tamo gde je bilo prekinuto kada zatvorite vrata i pritisnete taster (9) START/PREKID .



VRUĆA POVRŠINA!
Vrata mašine za sušenje veša mogu da se ugreju tokom sušenja. Kada otvarate vrata mašine za sušenje veša, pazite da se ne opečete.

Puna posuda za kondenzovanu vodu

Kada je posuda za kondenzovanu vodu puna, program sušenja se prekida (svetli  (12)).

Ispraznите posudu kondenzata (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu«).

Pritiskom na taster (9) START/PREKID , sušenje se nastavlja tamo gde je bilo prekinuto.

Prekid napajanja električnom energijom

Kada se napajanje nastavi,  će se pojaviti na ekranu; treperiće će signalna lampica na dugmetu (9) START/PREKID .

Za nastavak sušenja pritisnite taster (9) START/PREKID .

Promena programa/funkcija


Isključite mašinu za sušenje okretanjem dugmeta za izbor programa (1) u položaj OFF . Ponovo je uključite okretanjem dugmeta za izbor programa (1) na bilo koji program.

Izaberite neki drugi program/funkciju, i ponovno pritisnite taster (9) START/PREKID .

Dodavanje veša nakon početka programa

Otvorite vrata mašine za sušenje veša ili pritisnite taster (9) START/PREKID . Ubacite veš i pritisnite na taster (9) START/PREKID .

Vreme sušenja može da se produži.



VRUĆA POVRŠINA!
Takođe pazite kod stavljanja veša, da se ne opečete kada otvorite vrata mašine za sušenje veša.

Memorisanje ličnih regulacija

Prvobitno zadane regulacije možete promeniti.

Kada izaberete program i dodatne funkcije, takvu kombinaciju možete da sačuvate pritiskom na taster (9) START/PREKID  u trajanju od 3 sek. Signalna lampica na tasteru (9) START/PREKID  i zvučni signal će potvrditi izbor. Indikacija »**saved**« (sačuvano) će se kratko prikazati na ekranu (11).

Pritiskom na taster (9) START/PREKID  započinjete sušenje.

Promenjena kombinacija pokazaće se uvek kada uključite mašinu za sušenje veša.

Promenu memorisane kombinacije uradite istim postupkom.

AdaptTech

Kada se podešavanje programa za sušenje koristi tri puta zaredom, ovo podešavanje se čuva kao podrazumevano i uvek će biti predloženo kada izaberete taj program sušenja – to se zove **ADAPTTECH** funkcija. Ako ručno sačuvate podešavanja programa za sušenje, funkcija **ADAPTTECH** na ovom programu za pranje je deaktivirana.

Meni ličnih regulacija

Da biste uključili mašinu za sušenje, okrenite dugme za izbor programa (1) u bilo koji položaj. Da biste otvorili meni sa ličnim podešavanjima, istovremeno pritisnite (2) **EXTRA DRY** (STEPEN SUVOĆE) i (5) **TIME DRY** (VREMENSKO SUŠENJE) i držite 3 sekunde. Simboli (3) **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA), (10) **ČISTI FILTER**  i (12) **POSUDA ZA KONDENZOVANU VODU**  će zasvetleti na ekranu.

Na ekranu će se pojaviti broj 1, koji označava funkciju podešavanja. Okrenite dugme za izbor programa (1) u bilo kom smeru da biste promenili funkciju. Broj 1 označava podešavanja zvuka, a broj 2 označava resetovanje Ličnih podešavanja programa na fabrička podešavanja. Ako željena podešavanja ne izaberete u roku od 20 sekundi, program će se automatski vratiti u glavni meni.

Pritisnite (3) **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA) da biste potvrdili željene funkcije i njihova relevantna podešavanja. Pritisnite (2) **EXTRA DRY** (STEPEN SUVOĆE) da biste se vratili jedan korak unazad.

Zvuk ima četiri moguća nivoa (brojka 0 znači isključen zvuk, brojka 1 znači aktiviranje zvuka tastera, brojka 2 znači niža jačina zvuka, i brojka 3 viša jačina). Regulisanje zvuka birate obrtanjem dugmeta (1) za izbor programa u levo ili udesno, čime birate jačinu zvuka. Kod zvuka, najniži nivo znači isključenje zvuka.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



ELEKTRIČNI UDAR!

Pre čišćenja obavezno isključite mašinu za sušenje veša i izvucite priključni kabl mašine za sušenje veša iz utičnice.

Mašina za sušenje veša ima **filterski sistem** sastavljen od više filtera koji sprečavaju da nečistoća dopre u sistem izmenjivača toplove.

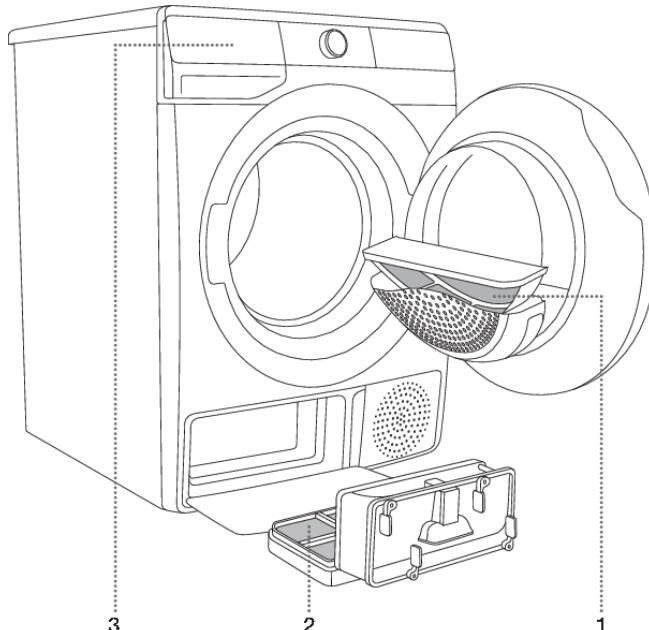

1 Mrežasti filter

2 Filter toplothe pumpe

3 Posuda za kondenzovanu vodu




INFORMACIJA!

Mašina za sušenje veša nikada ne sme raditi bez filtera, ili s oštećenim filterima jer bi inače prekomerna količina nakupljenih ostataka vlakana tkanina uzrokovala kvar ili nepravilan rad mašine za sušenje veša.

Čišćenje mrežastog filtera u vratima

INFORMACIJA!

Mrežasti filter očistite nakon svakog sušenja.

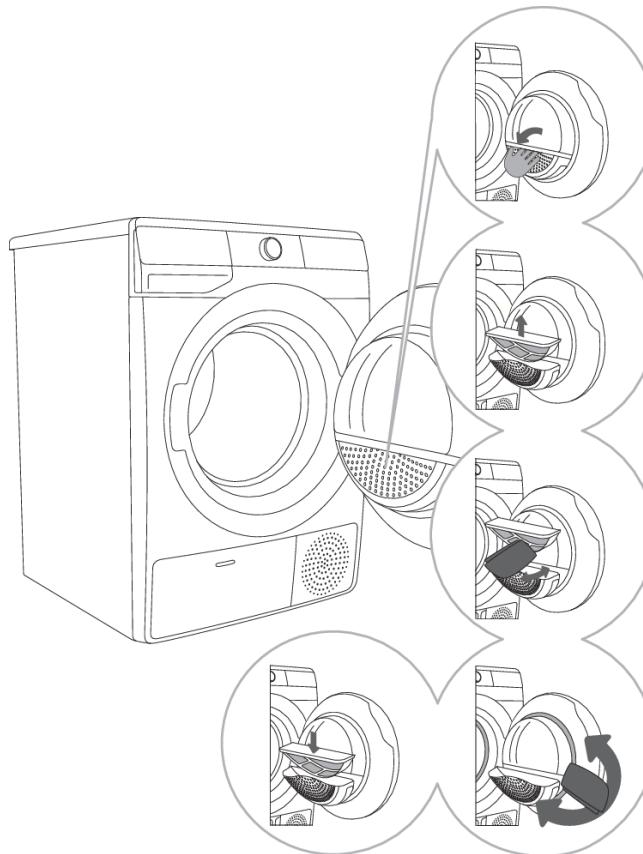

1 Otvorite kućište filtera.

2 Izvucite mrežasti filter.

3 Rukom ili krpom povucite po filteru da odstranite oblogu iz vlakana i niti.

4 Po potrebi očistite i kućište filtera i zaptivač vrata.

5 Ubacite mrežasti filter i zatvorite kućište filtera.


INFORMACIJA!

Kod zatvaranja poklopca filtera pazite da ne prgnječite prste.

Čišćenje filtera toplotne pumpe

INFORMACIJA!

Tokom čišćenja može iz aparata isteći nešto vode, stoga je dobro da prethodno na pod razgrnete upijajuću krpou.

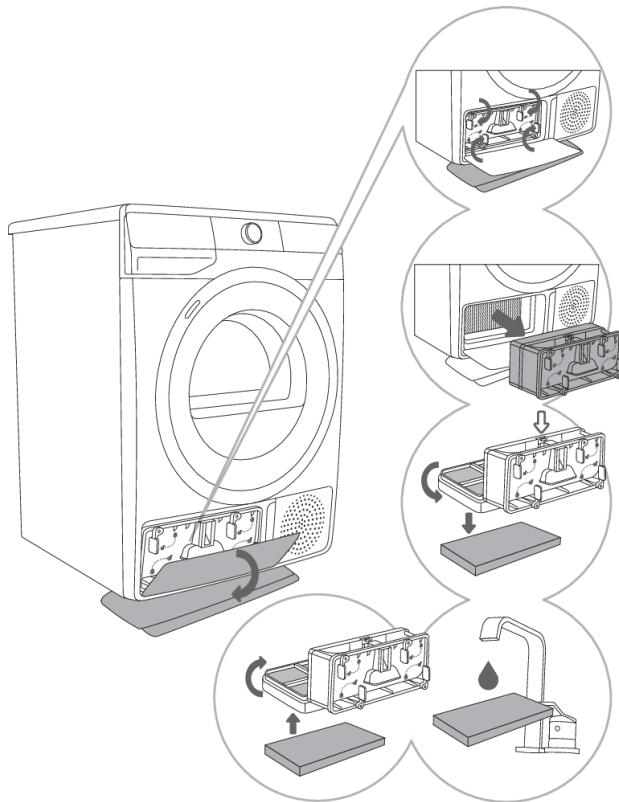

1 Otvorite spoljni poklopac. Držite poluge na unutrašnjem poklopcu i okrenite ih kako je označeno strelicama.

2 Uklonite unutrašnji poklopac zajedno sa filterom toplotne pumpe.

3 Odvojite prednji deo filtera od kućišta filtera toplotne pumpe ↓ i otvorite ga. Izvucite penasti deo filtera iz kućišta. Koristite vlažnu krpou za čišćenje mrežice filtera toplotne pumpe.

4,5 Operite sunderasti filter pod tekućom vodom i osušite ga, ili usisajte prašinu i vlakna iz filtera. Vratite filter sa čistim sunderom u kućište filtera.

INFORMACIJA!

Sunder filter toplotne pumpe umetnите u kućište i zatvorite spoljni poklopac (gurnite ga nagore ka mašini da se zabravi).

INFORMACIJA!

Filter toplotne pumpe mora biti ispravno stavljen u ležište, inače bi moglo doći do začepljenja odnosno do oštećenja izmenjivača topline koji se nalazi u unutrašnjosti mašine za sušenje veša.



INFORMACIJA!

Sunder filter očistite najmanje nakon svakih 5 sušenja.

Čišćenje izmenjivača toplove

⚠ UPOZORENJE!

Nemojte dodirivati golim rukama unutrašnje metalne delove izmenjivača toplove. Postoji opasnost od povreda na oštrim delovima. Kada čistite izmenjivač toplove koristite prikladne zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE!

Nepravilno čišćenje metalnih lamela izmenjivača toplove može trajno da ošteći mašinu za sušenje veša. Na metalne lamele nemojte pritiskati tvrdim predmetima, kao što je na primer plastična cev usisivača za prašinu.


Prašina i prljavština u lamelama izmenjivača toplove može da se očisti usisivačem za prašinu koristeći nastavak s mekanom usisnom četkom.

Pristup do izmenjivača toplove omogućen je kada se izvadi filter topotne pumpe kao što je to opisano u poglavljju »Čišćenje filtera topotne pumpe«.

Usisnu četku lagano i bez pritiskanja pomerajte isključivo u smeru lamela odozgo prema dole. Prevelik pritisak može da ošteći ili savine metalne lamele izmenjivača toplove.

💡 INFORMACIJA!

Preporučljivo je da se izmenjivač toplove očisti barem na svakih dvanaest meseci.

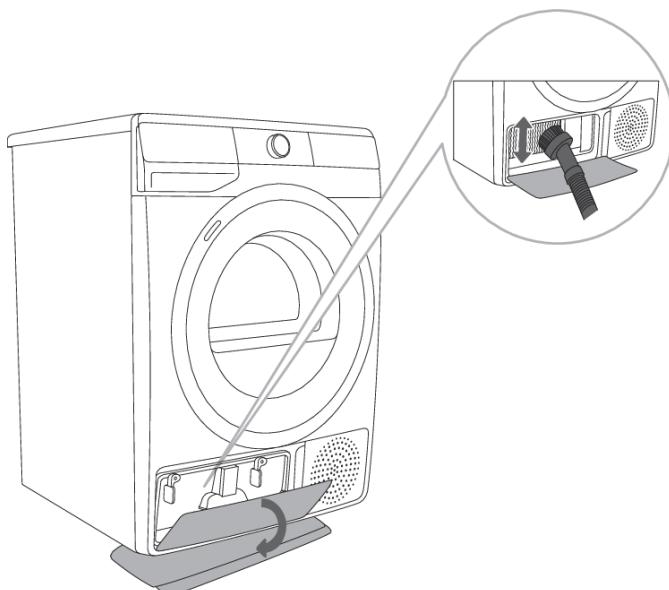


Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu

INFORMACIJA!

Nakon svakog sušenja ispraznite posudu za kondenzovanu vodu.

Ako se desi da je posuda za kondenzovanu vodu puna, program sušenja prekinuće se automatski.

Na indikatoru zasvetli simbol  (12), što znači da posudu za kondenzovanu vodu treba isprazniti.

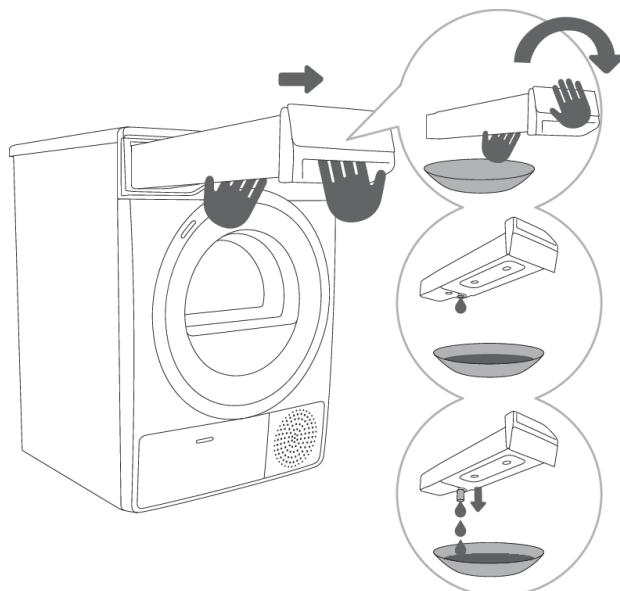

1 Posudu za

kondenzovanu vodu izvucite iz mašine za sušenje veša (koristeći obe ruke kao što to prikazuje slika) i obrnute je iznad sudopera ili primerene posude.

2,3

Vodu izlijite iz posude za kondenzovanu vodu. Kod otvora je tuljac, kog izvucite za lakše izlevanje vode. Posudu zatim ponovno umetnите u mašinu za sušenje veša.

INFORMACIJA!

Voda iz posude za kondenzovanu vodu nije pitka. Dobro filtrirana može jedino da se koristi za peglanje.

UPOZORENJE!

U posudu za kondenzovanu vodu nemojte nikada dodavati hemijska sredstva ili parfimisane aromе.

Posudu za kondenzovanu vodu nije potrebno prazniti ako ste odvodno crevo proveli u izliv (pogledati poglavlje »NAMEŠTANJE I PRIKLJUČENJE/Odvod kondenzovane vode«).

Čišćenje mašine za sušenje veša



ELEKTRIČNI UDAR!

Mašinu za sušenje veša pre čišćenja uvek morate isključiti iz električne mreže.

Spoljašnjost mašine za sušenje veša očistite koristeći meku vlažnu pamučnu krpu.



UPOZORENJE!


Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za sušenje veša (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

Sve delove mašine za sušenje veša obrišite mekom krpom da budu suvi.



INFORMACIJA!

Mašinu za sušenje veša nemojte čistiti odnosno prati mlazom vode!

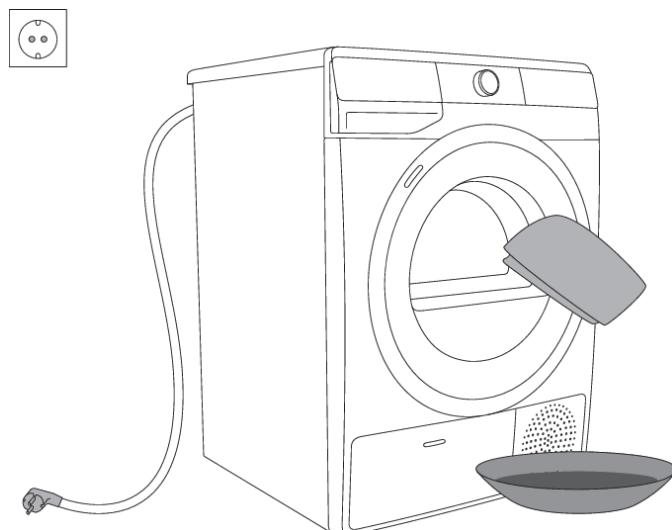

REŠAVANJE PROBLEMA

Šta uraditi ...?

Zbog smetnji iz okoline (npr. električne instalacije) može doći do javljanja različitih grešaka u radu (pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI). U tom slučaju:

- Isključite mašinu za sušenje veša i pričekajte najmanje 1 minut.
- Zatim uključite aparat, i ponovite program sušenja.
- Većinu smetnji u radu možete otkloniti sami (pogledati TABELU SMETNJE/KVAROVI).
- Ako se greška ponovi, pozovite ovlašćeni servis.
- Popravke sme obavljati samo stručno ospozobljeno lice.
- Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne upotrebe maštine za sušenje veša, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravki snosi korisnik sam.

Tabela smetnji i grešaka u radu

Smetnja/Greška	Uzrok	Šta uraditi?
Mašina se ne upućuje u rad.	<ul style="list-style-type: none">• Glavni prekidač nije uključen.• Nema napona u utičnici.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je uključen glavni prekidač.• Proverite osigurač kućne instalacije.• Proverite da li je utikač priključnog kabla pravilno u utičnici.
Utičnica je pod naponom, bubenj se ne obrće ... mašina ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Otvorena vrata.• Posuda za kondenzovanu vodu je puna.• Možda je podešena funkcija DELAY END (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA).• Pokretanje programa nije obavljeno u skladu s uputstvima.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li su vrata pravilno zatvorena.• Ispraznite posudu kondenzata (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu«).• Da biste otkazali odlaganje početka, pritisnite poziciju (7) DELAY END (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) i držite 3 sekunde.• Ponovno pročitajte uputstva za upotrebu.
Tokom odvijanja programa mašina za sušenje potpuno prestane grejati.	<ul style="list-style-type: none">• Mrežasti filter je zapušen, zbog toga se temperatura u mašini za sušenje veša povećava, što uzrokuje pregrevanje i posledično isključenje grejanja.	<ul style="list-style-type: none">• Očistite mrežasti filter (pogledati poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE; Čišćenje mrežastog filtera u vratima).• Pričekajte da se mašina za sušenje ohladi, a zatim pokušajte ponovno da je pokrenete u rad. Ako i dalje ne može da se pokrene, pozovite servisnu službu.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja/Greška	Uzrok	Šta uraditi?
Pojavljuje se zvuk laganih udaraca.	<ul style="list-style-type: none"> Dugotrajno mirovanje (bez upotrebe) maštine za sušenje veša dovodi do tačkastih opterećenja potpornih elemenata. 	<ul style="list-style-type: none"> Buka će sama nestati.
Vrata se otvore tokom sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> Opterećenje na vrata je preveliko (previše veša u bubnju). 	<ul style="list-style-type: none"> Smanjite količinu veša.
Neravnometerno osušen veš.	<ul style="list-style-type: none"> Veš različitih vrsta i debljina, odnosno prevelika količina veša. 	<ul style="list-style-type: none"> Proverite jeste li ispravno sortirali veš po vrsti, debljini i količini veša, obzirom na izabrani program (pogledati TABELU PROGRAMA).
Neosušen veš odnosno sušenje traje predugo.	<ul style="list-style-type: none"> Filteri nisu očišćeni. Mašina za sušenje veša je postavljena u zatvorenu, previše hladnu ili premalenu prostoriju, zbog čega se vazduh previše zagrejava. Veš nije bio dovoljno iscedeđen. Suši se prevelika ili nedovoljna količina veša u mašini. Veš se namotava u grude (npr. posteljina) 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite filtere (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«). Proverite ima li mašina za sušenje veša obezbeđen pristup svežeg vazduha; na primer otvorite vrata i/ili prozor. Proverite da li je mašina za sušenje možda u previše toploj prostoriji, odnosno u prehladnoj prostoriji. Ako je veš nakon završenog ciklusa sušenja i dalje mokar, ponovo izaberite odgovarajući program sušenja (nakon što ste očistili filtere). Upotrebite odgovarajući program ili dodatne funkcije. Pre sušenja zatvorite dugmad odnosno rajsferzluse na vešu. Izaberite odgovarajući program (npr. Bedding (Posteljina)). Nakon završenog sušenja rastresite veš i izaberite dodatni program sušenja (npr. Time (Vremenski programirano sušenje))
Kvar osvetljenja bubnja (ovisno o modelu)	<ul style="list-style-type: none"> Nema osvetljenja kada otvorite vrata maštine za sušenje veša 	<ul style="list-style-type: none"> Mašinu za sušenje veša isključite iz električne mreže i pozovite ovlašćenu servisnu službu.

Greške koje mogu stajati na indikatoru su naredne:

Smetnja/Greška	Ispis na indikatoru i opis greške	Šta uraditi?
E:00	Greška kontrolne table	Pozovite servisnu službu.
E:01	Greška temperaturnog senzora	Pozovite servisnu službu.
E:02	Greška u komunikaciji	Pozovite servisnu službu.
E:03	Greška pumpe	Pozovite servisnu službu.
E:04	Pregrevanje sistema	Očistite filtere. Pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Čišćenje mrežastog filtera u vratima«, ili pozovite servisnu službu.
E:06	Greška kontrolne table	Isključite mašinu za sušenje veša iz napajanja. Pozovite servisnu službu.
E:07		

Greške koje mogu stajati na indikatoru su naredne:

Upozorenje	Ispis na indikatoru i opis upozorenja	Šta uraditi?
Full	Upozorenje za posudu kondenzovane vode	Ispraznite posudu za kondenzovanu vodu pre nastavka programa (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu«).
PF	Upozorenje kod nestanka električne energije	Sušenje prekinuto zbog nestanka električne energije. Za ponovno pokretanje u rad pritisnite taster (9) START/PREKID  , ili nastavite s programom sušenja.
 	Na kraju programa sušenja, na ekrani će se pojaviti  (Kraj). Svetliće dva crvena simbola  in  .	Očistite filtere i ispraznite rezervoar za kondenzat.

Zapišite oznaku greške (npr. E0, E1), mašinu za sušenje veša isključite, i pozovite najbliži ovlašćeni servis (pozivni centar).

Zvuci

INFORMACIJA!

U početnoj fazi sušenja, odnosno tokom sušenja kompresor i pumpa uzrokuju šumove, koji međutim ne utiču na funkcionisanje mašine za sušenje veša.

Zvuk bruanja: zvuk kompresora; glasnoća tog zvuka ovisi o programu i o fazi sušenja.

Zvuk zujanja: kompresor se povremeno prozrači.

Zvuk pumpanja: pumpa prebacuje kondenzovanu vodu u posudu za kondenzovanu vodu.

Zvuk zvečkanja: početak automatskog čišćenja izmenjivača toplove (kompresora).



Zvuk zveketanja: tokom sušenja kada na vešu budu tvrđi predmeti (dugmad, rajsferšlusi ...).

Servisiranje

Pre nego što pozovete servisnu službu

Kada se obratite servisnoj službi, trebate poznati tip (1) šifru mašine za sušenje veša (2), oznaku modela (3), kao i serijski broj (4) vaše mašine za sušenje veša.

Tip, kod, model i serijski broj mašine za sušenje veša nalaze se na natpisnoj pločici sa unutrašnje strane vrata mašine za sušenje veša.

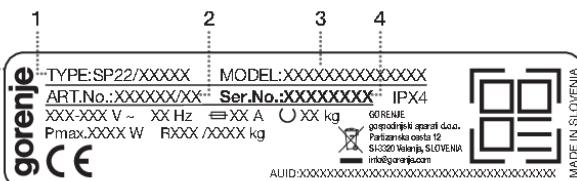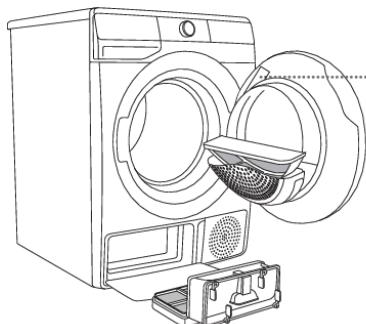

UPOZORENJE!

U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne delove ovlašćenih proizvođača.



UPOZORENJE!

Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne upotrebe mašine za sušenje veša, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravki snosi korisnik sam.



INFORMACIJA!

Garancija ne obuhvata greške koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, električne instalacije, elementarne nepogode, ...).

Dodatnu opremu i pribor za održavanje možete pogledati na našem web sajtu: www.gorenje.com.

SAVETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

Sušenje je najekonomičnije ako odjednom sušite preporučljivu količinu veša (pogledati TABELU PROGRAMA).

Ne preporučujemo sušenje veša izrađenog od naročito osetljivih tkanina koje bi mogle promeniti oblik.

Omekšivač tokom pranja nije potreban, jer je veš nakon sušenja u mašini za sušenje veša mekan i podatan. Ako veš pre početka sušenja dobro ocedite (centrifuga), vreme sušenja biće kraće, a potrošnja električne energije niža. Ispravno izabranim programom sušenja izbeći ćete presušivanje veša, a time i poteškoće kod peglanja i skupljanja tkanina.

Redovitim čišćenjem filtera obezbeđujete optimalno vreme sušenja i minimalnu potrošnju energije.

Kod sušenja manje količine veša ili pojedinih komada, senzor možda neće moći pravilno da proceni stvarnu količinu vlage u vešu. Zbog toga preporučujemo da kod sušenja manje količine veša ili pojedinih komada, koristite programe za suvi veš, ili da izaberete vremenski regulisan program sušenja.

TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI

U tabeli su prikazane vrednosti vremena sušenja i potrošnje električne energije za sušenje ispitne količine veša na različitim obrtajima završne centrifuge u mašini za pranje veša.

8 kg

Program	Punjene	Centrifuga [okret./min]	Potrošnja električne energije [kWh]	Vreme sušenja [min]
				8 kg
Pamuk Standard	Kompletno	1000	1,94	180
	Delimično	1400	1,25	115
	Manje	1000	1,07	105
	Manje	1400	1,02	100
Pamuk vlažno za peglanje	Kompletno	1000	1,42	140
	Delimično	1400	0,85	80
	Manje	1400	0,65	64
Sintetika	Delimično	1000	0,59	60

9 kg

Program	Punjene	Centrifuga [okret./min]	Potrošnja električne energije [kWh]	Vreme sušenja [min]
				9 kg
Pamuk Standard	Kompletno	1000	2,14	215
	Delimično	1400	1,32	130
	Manje	1000	1,18	124
	Manje	1400	1,08	110
Pamuk vlažno za peglanje	Kompletno	1000	1,46	150
	Delimično	1400	0,88	95
	Manje	1400	0,69	70
Sintetika	Delimično	1000	0,59	60

10 kg

Program	Punjenje	Centrifuga [okret./min]	Potrošnja električne energije [kWh]	Vreme sušenja [min]
			10 kg	
Pamuk Standard	Kompletno	1000	2,21	250
	Delimično	1400	1,54	180
	Manje	1000	1,34	157
	Manje	1400	1,28	150
Pamuk vlažno za peglanje	Kompletno	1000	1,55	185
	Delimično	1400	0,90	103
	Manje	1400	0,71	80
Sintetika	Delimično	1000	0,59	60

Program	Količina veša max./polovna [kg]	Trajanje programa [min]	Potrošnja električne energije [kWh]
Pamuk Standard □	8/4	180/105	1,94/1,07
Pamuk Standard □	9/4,5	215/124	2,14/1,18
Pamuk Standard □	10/5	250/157	2,21/1,34

Standardni programi za Cotton (Pamuk) u skladu sa trenutno važećom uredbom EU 392/2012

Program Cotton (Pamuk) Standard □ namenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog veša, i uvezvi u obzir ukupnu potrošnju energije to je najefikasniji program za sušenje pamučnog veša.

Zbog odstupanja u vrsti i količini veša, promenama u električnoj energiji, te temperaturi i vlazi okoline, izmerene vrednosti mogu da se kod konačnog korisnika nešto razlikuju od navedenih.

Stanje niske pripremljenosti

Ako ne uključite nijedan program ili ne izaberete nikakva podešavanja nakon uključivanja mašine za sušenje (dugme za izbor programa (1)), ekran će se isključiti nakon 5 minuta i prebaciti u režim pripravnosti da bi se uštedela energija.

Ekran se može ponovo aktivirati okretanjem dugmeta za izbor programa (1). Ako ništa ne uradite 5 minuta nakon završetka programa, ekran će se isključiti da bi se uštedela energija.


P_o = ponderisana snaga u stanju isključenja [W]	< 0,5
P_I = ponderisana snaga u stanju pripremljenosti [W]	< 0,5
T_I = vreme u stanju pripremljenosti [min]	5,00

INFORMACIJA!

Zbog niskog napona električne energije i zbog različitog punjenja veša, vreme sušenja može se menjati što se ažurira na indikatoru.

OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

(ovisno o modelu)

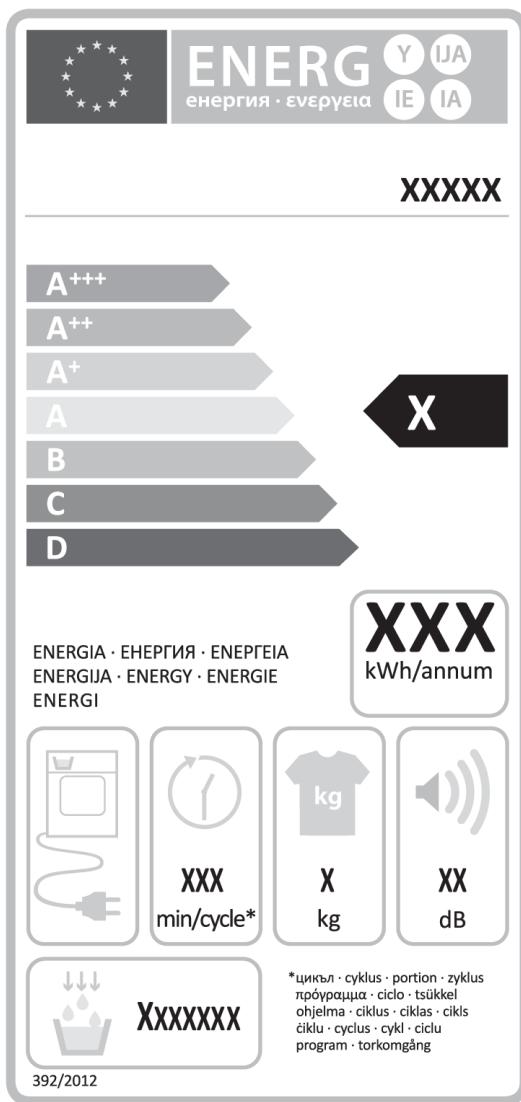

KARTICA S TEHNIČKIM PODACIMA prema uredbi EZ br. 392/2012
 (u zavisnosti od modela)

Legenda

A	Oznaka modela	XXXXXX
B	Kondenzaciona mašina za sušenje veša Odvodna mašina za sušenje veša	YES=DA; NO=NE YES=DA; NO=NE
C	Mašina za sušenje veša za kućnu upotrebu	YES=DA; NO=NE
D	»Ekološka oznaka« uredba EZ 66/2010	YES=DA; NO=NE
E	Potrošnja energije za standardni program pamuk pod punim opterećenjem (E_{dry}) [kWh]	X,XX
F	Potrošnja energije za standardni program pamuk na pola opterećenja ($E_{dry}^{1/2}$) [kWh]	X,XX
G	Potrošnja struje u stop režimu (P_0) [W]	X,XX
H	Potrošnja struje u stendbaj režimu (P_1) [W]	X,XX
I	Dužina trajanja režima stendbaj [min]	XX
J	Standardni program za pamuk koji se koristi pod punim i delimičnim opterećenjem je standardni program sušenja, na kog se odnose informacije na energetskoj nalepnici i na kartici s tehničkim podacima. Program Cotton Standard (Pamuk Standard) □, namenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog veša, i predstavlja najefikasniji program za sušenje pamučnog veša prema kriterijumu ukupne potrošnje energije.	
K	Ponderisano trajanje programa (T_p) standardnog programa za pamuk pod punim i delimičnim opterećenjem [min]	XX
L	Trajanje standardnog programa za pamuk pod punim opterećenjem (T_{dry}) i delimičnim opterećenjem ($T_{dry^{1/2}}$) [min]	XX/XX
M	Prosečna efikasnost kondenzacije ($C_{dry}/(C_{dry^{1/2}})$)	XX/XX
N	Ponderisana efikasnost kondenzacije (C_p)	XX
O	Ugradbeni aparat	YES=DA; NO=NE

Na osnovu 160 standardnih ciklusa sušenja sa programom Cotton Standard (Pamuk standard) □ sa punim i pola opterećenja, u skladu sa trenutno važećom uredbom 392/2012/EU o energetskom označavanju mašina za sušenje u domaćinstvu, mereno prema EN 61121.

Stvarna potrošnja energije ovisiće o načinu upotrebe maštine.

Na ljestvici od D (najmanje efikasno) do A+++ (najefikasnije).

ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE

Za **ambalažu** proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji mogu bez opasnosti za okoliš ponovno da se prerađuju (recikliraju), deponuju, ili unište. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne sme rukovati kao sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga treba biti uручен prikladnim zbirnim mestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

Prilikom uklanjanja odslužene mašine postarajte se za uklanjanje priključnog kabla, a uništite i bravu na vratima kako vrata ne bi mogla da se nehotice zatvore (bezbednosna zaštita za decu).

Ispравним načinom **uklanjanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da se pojave u slučaju neispravnog uklanjanja proizvoda. Za detaljnije informacije o uklanjanju i preradi aparata obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpada, komunalnoj službi, ili radnji u kojoj ste aparat nabavili.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Sedište: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



894772-a5

